

FIG 1



FIG 2



FIG 3



FIG 4

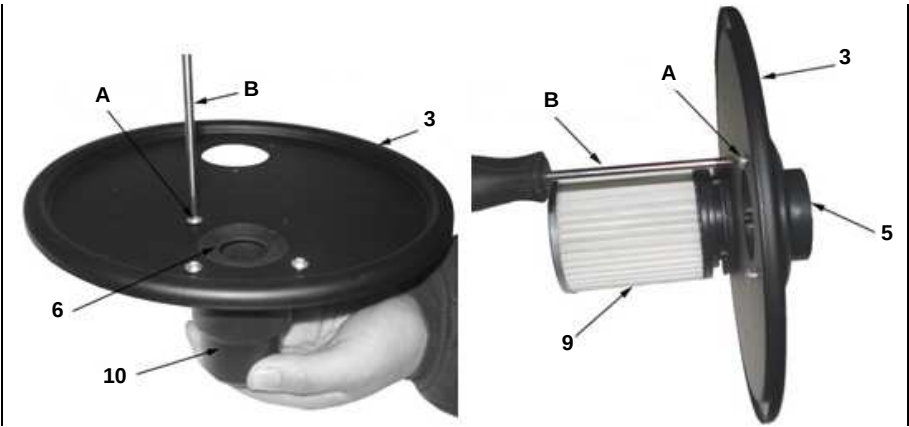


FIG5



1	OBLAST POUŽITÍ	2
2	POPIS (OBR. 1-2-3)	2
3	SEZNAM OBSAHU BALENÍ	2
4	SYMBOLY	2
5	DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
6	PROVOZ	3
7	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	3
8	TECHNICKÉ ÚDAJE	3
9	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	4

SBĚRNÁ NÁDOBA NA VYSÁVÁNÍ POPELA 20 L POWX302

1 OBLAST POUŽITÍ

Pro čištění krbu, grilu apod. Snadno připojitelná k mokrému i suchému vysavači. Ideální také pro odstraňování pilin a pevných nečistot ...



Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti tento návod k použití a obecné bezpečnostní instrukce. Váš zařízení by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.

2 POPIS (OBR. 1-2-3)

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Sběrná nádoba | 6. Pryžové těsnění pro hadici vysavače |
| 2. Pojistná západka sběrné nádoby | 7. Sací hadice |
| 3. Víko | 8. Hliníková hubice |
| 4. Rukojeť | 9. Podstava prachového filtru |
| 5. Sací otvor | 10. Konektor prachového filtru |

3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ

- Odstraňte veškeré balicí materiály.
- Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny).
- Zkontrolujte úplnost obsahu obalu.
- Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství nevznikly během přepravy škody.
- Uložte si balicí materiály na co nejdelší dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom je zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu.



VAROVÁNÍ: Balicí materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!

1 ks stroj
1 ks návod
1 ks sací hadice Ø45 mm x 90 cm + plastový konektor 5 cm

1 ks hliníková hubice (Ø3,85 cm x 20 cm)
1ks omyvatelný filtr



Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na svého obchodníka.

4 SYMBOLY

V tomto návodu a u přístroje jsou používány následující symboly:

	Označuje riziko úrazu nebo poškození nástroje.		Před použitím si přečtěte návod.
	V souladu se základními bezpečnostními normami platných evropských směrnic.		Třída II – Stroj má dvojitou izolaci; nepotřebuje tedy zemnicí vodič.

5 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Určeno k vysávání pouze studeného popela! Horký popel může způsobit požár, horký vzduch může poškodit vysavač.
- Prohrabáním pečlivě zkontrolujte, zda popel neobsahuje žhavé uhlíky (pomocí pohrabáče nebo podobného předmětu)!
- Pokud dojde k náhodnému vysátí horkého popela, před vysypáním sběrnou nádobu ponechejte venku vychladnout po dobu nejméně 24 hodin.
- Před použitím zkontrolujte, zda je ve vysavači prachový sáček a zda není plný.
- Pokud má vysavač příliš vysoký výkon, otevřením odvětrávacího ventilu vedení nebo jiným způsobem sací výkon snižte.
- Toto je obzvlášť důležité při vysávání velmi jemného prachu.

6 PROVOZ

- Utažením šroubů (A) pomocí šroubováku (B) upevněte konektory (10 a 5), na konektor (10) nasadte prachový filtr (9) a zkontrolujte pevnost nasazení.
- Na sběrnou nádobu (1) nasadte víko (3) a zajistěte jej pojistnými západkami (2).
- Do sacího otvoru (5) na víko (3) nasadte jeden konec sací hadice (7). Na druhý konec sací hadice nasadte hliníkovou hubici (8).
- Hadici vysavače vložte do gumového těsnění (6) a zkontrolujte její řádné zajištění.
- Vysavač připojte do elektrické sítě a zapněte jej.
- Popel se z krbu či kamen odstraňuje pomocí hliníkové hubice sběrné nádoby.
- V případě zanesení hubice nebo jejího zablokování cizím předmětem vypněte vysavač. Cizí předmět odstraňte opatrným poklepáním hubice uvnitř kamen nebo krbu.
- Pokud dojde ke snížení sacího výkonu, vypněte vysavač a vyčistěte prachový filtr opatrným poklepáním nádoby na podlaze, popřípadě prachový filtr (9) vyjměte a umyjte čistou teplou vodou. V případě nutnosti můžete k mytí použít slabý mýdlový roztok. Před dalším použitím prachový filtr řádně vysušte.
- Po ukončení vysávání vypněte vysavač, hubici držte ve svislé poloze a volný popel nechejte vypadnout do sběrné nádoby.
- Nádobu vyprazdňujte ve vhodném obalu (např. starých novinách) a odpad řádně zlikvidujte.



Poznámka: Před použitím vysavače zkontrolujte řádné upevnění všech konektorů a podsestavy prachového filtru (9). Sběrná nádoba a prachový filtr musí být zcela suché.

7 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Z nádoby vylijte vodu a kaly a její povrch vyčistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte silné, žíravé nebo abrazivní čisticí roztoky.
- Podsestavu prachového filtru vyklepejte, vyčistěte a v případě potřeby vymyjte.



Upozornění: K čištění plastových dílů zařízení nepoužívejte čisticí prostředky. Doporučuje se jemný čisticí prostředek na vlhkém hadříku. Zařízení nesmí přijít do styku s vodou.

8 TECHNICKÉ ÚDAJE

Č. modelu	POWX302
Objem nádoby	20 litrů
Rozměry nádoby	Ø 295 mm, výška 310 mm
Sací hadice	Ø 45 mm, délka 950 mm

9 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Bude-li vaše zařízení po delší době používání třeba vyměnit za nové, nelikvidujte použité zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale proveďte to způsobem ekologicky bezpečným.

Elektrický odpad se nesmí likvidovat jako součást domovního odpadu. Kde je to možné, provádějte recyklaci. Zeptejte se na místním úřadu nebo u maloobchodníků, kde a jak lze recyklovat.