

GLOX S6

masážní přístroj



návod k použití

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Vážíme si vaší důvěry a doufáme, že budete s naším výrobkem spokojeni. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí potřebu. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům, které jsou klíčové pro bezpečné a správné používání produktu. Pokud máte k přístroji jakékoliv dotazy nebo připomínky, neváhejte se obrátit na naši zákaznickou linku. Jsme tu pro vás a rádi vám pomůžeme.

POKYNY K BATERII

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, udržujte baterii v nabitém stavu, vypněte hlavní vypínač a produkt řádně uskladněte. Lze jej uložit zpět do původního obalu na bezpečném, suchém, větraném místě. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, doporučuje se jej každých šest měsíců nabít, aby nedošlo k poškození baterie v důsledku nízkého stavu nabití. Před jakoukoliv údržbou se ujistěte, že je přístroj vypnutý a odpojený od napájení. K čištění nepoužívejte agresivní chemikálie, rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky. Před čištěním výrobku vypněte hlavní vypínač a odpojte nabíjení. Během přepravy musí být tento výrobek bezpečně zajištěn, aby se zabránilo silným vibracím, nárazům, převrácení a pádu. Před prvním použitím nabijte baterii na 100%.

Baterii je třeba nabíjet přibližně 3 hodiny, aby byla plně nabitá.


Výdrž na jedno nabití závisí na úrovni tlaku během používání.

Pro nabíjení použijte adaptér s výstupem 5V – 2A.

Indikace nabíjení: Během nabíjení se na displeji objeví blikající symbol „ – „

Dokončení nabíjení: Když stav baterie zobrazuje „ – „, je nabíjení dokončeno.

INDIKACE FUNKCE

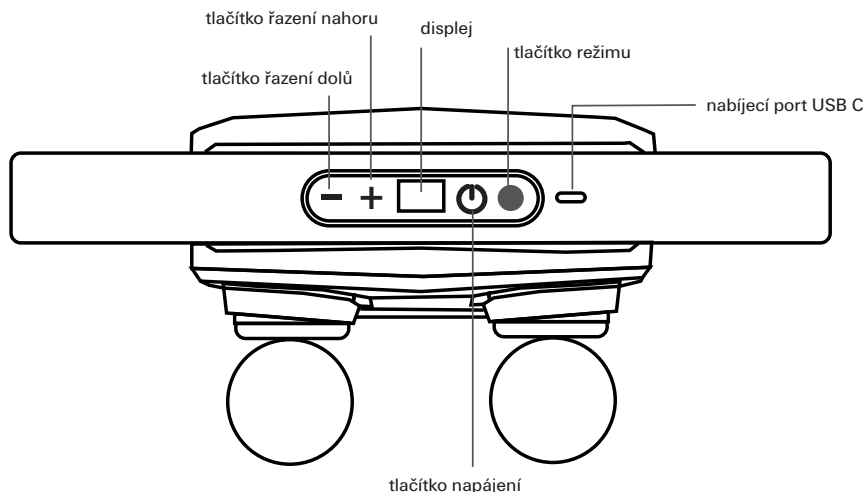

OBSAH BALENÍ

- Masážní přístroj GLOX S6
- Kabel USB C
- Pomocný masážní pás

SPECIFIKACE	
Název produktu	Masážní přístroj
Model produktu	GLOX S6
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý výkon	35 W
Nabíjecí napětí	5V
Nabíjecí proud	2A
Kapacita baterie	2000mAh
Doba nabíjení	3 hodiny
Výdrž baterie	až 6 hodin
Nastavitelné úrovně	30 úrovní
Hmotnost	1240 g
Masážní hlavice	16
Počet masážních programů	3

PŘEHLED FUNKCÍ:

Zapnutí: Stiskněte tlačítko napájení, na displeji se zobrazí 00 a krátkým stisknutím tlačítka pro zvýšení rychlosti spustíte zařízení.

Vypnutí: Když je přístroj v provozu, stiskněte tlačítko napájení pro zastavení provozu.

Přepínání režimu: Krátkým stisknutím tlačítka provedete změnu masážního programu.

Celkem jsou k dispozici tři režimy. Při přepnutí režimů se na displeji zobrazí F1, F2 a F3.

Rychlosti: V zapnutém režimu tlačítkem (+/-) změníte intenzitu vždy o jeden stupeň, až do 30 stupňů. Na displeji se zobrazí 1–30. (+/-)

Dlouhé stisknutí tlačítek (+/-) rychle sníží nebo zvýší rychlost otáček.

Upozornění: Přístroj se automaticky vypne po 15 minutách provozu.

Pokud potřebujete přístroj znovu použít, dlouze stiskněte hlavní vypínač pro zapnutí.

Řešení problému:

Model	Jev	Řešení problému
Masážní přístroj	Výrobek nefunguje	Zkontrolujte, zda je baterie dostatečně nabitá. Doporučujeme používat až po úplném nabití.
	Mírný neobvyklý hluk během používání	Záběh nového přístroje je běžný jev. Pokud se objeví výrazný abnormální hluk, odešlete přístroj k prohlídce.
	Baterie nelze nabít	Stárnutí baterie nebo špatný kontakt - kontaktujte zákaznický servis nebo prodejce.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- Použijte speciálně přibalený USB kabel s 5V napájecím adaptérem pro nabíjení produktu.
- Nepoužívejte nabíječku s poškozeným krytem nebo nesprávným napětím, aby nedošlo k poškození jednotky.
- Nedotýkejte se nabíjecího kabelu a adaptéru mokřýma rukama a netahejte za kabel při odpojování nabíječky.
- Vyvarujte se kontaktu s produktem nebo nabíječkou mokřýma rukama, abyste předešli zkratu, poruše nebo úrazu elektrickým proudem.
- Přestaňte používat adaptér, pokud je vystaven dešti, kapalině nebo je silně vlhký.
- Tento produkt není určen pro lékařské účely, slouží pouze k osobní masáži.
- Určité osoby, jako jsou ty s kardiostimulátorem, srdečními chorobami, těhotné ženy, osoby s onemocněním zad, zlomeninami, osteoporózou, kloubními onemocněními, zhoubnými nádory, kožními poraněními nebo ekzémem, s cukrovkou s komplikacemi, jako je neuropatie nebo poškození sítnice, nedávná operace, epilepsie nebo migrény, hernie plotének, spondylolýza, spondylóza nebo spondylóza, nedávná náhrada kloubů, nitroděložních tělísek, kovových čepů nebo destiček nebo pokud existují jakékoli obavy o vaše fyzické zdraví by neměly produkt používat. Pokud máte zdravotní potíže, konzultujte použití s lékařem.
- Nevystavujte baterii vysokým teplotám nebo blízko topných zařízení, jako je sluneční záření nebo topidla, aby nedošlo k přehřátí a výbuchu.
- Nerozebírejte ani neupravujte baterie, nevkládejte cizí předměty a neponořujte je do vody, aby nedošlo k úniku, přehřátí, požáru nebo výbuchu.
- Baterie by měly být bezpečně zlikvidovány v souladu s platnými předpisy.
- Nedovolte dětem nebo osobám bez autonomie obsluhovat a používat tento produkt. Umístěte jej mimo dosah dětí.
- Používejte pouze na suchém a čistém povrchu. Lze použít přes oblečení, jemně přitlačte a pohybujte po kůži, maximálně 60 sekund na každou část.
- Nepoužívejte na vrcholu hlavy nebo na tvrdých částech těla s kostmi. Pokud necítíte bolest nebo nepohodlí, používejte pouze na měkké tkáně těla.
- Nepoužívejte v oblastech s modřinami, bolestí nebo nepohodlím.
- Nestůjte ani nesedejte přímo na výrobek, aby nedošlo k pádu.
- Nadměrné používání může způsobit přehřátí a zkrátit životnost produktu. Nechte výrobek vychladnout před opakovaným použitím.
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, jako je koupelna, a nevkládejte produkt do vody nebo jiných kapalin, aby nedošlo ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.
- Neumisťujte výrobek blízko zdrojů tepla, nebo na přímém slunečním světle.
- Nepoužívejte přístroj během bouřky.
- Nevkládejte ani neupouštějte předměty do žádných otvorů výrobku.
- Nepřikrývejte masážní přístroj během používání, aby nedošlo k poruše způsobené zvýšením teploty motoru.
- Nedovolte, aby se prsty, vlasy nebo jiné části těla přiblížily k hřídeli a zadní části vibrační hlavy, aby nedošlo k jejich zachycení.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek se vztahuje záruka 2 roky. Pro uplatnění záruky je důležité dodržet následující podmínky:
Opravy a servis: V případě potřeby opravy nebo jiného servisu během záruční doby se obraťte přímo na prodejce výrobku. Je nezbytné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Podmínky, za kterých nelze reklamaci uznat:

Nesprávné použití: Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je určen, nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a servis.

Poškození: Poškození způsobené živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanickým poškozením vinou kupujícího (např. při přepravě nebo čištění nevhodnými prostředky).

Opotřebení: Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterie).

Vnější vlivy: Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření, elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny nebo předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí, nevhodná polarita napětí, chemické procesy a podobně.

Úpravy a modifikace: Jakékoliv úpravy, modifikace nebo změny konstrukce výrobku, které mění jeho funkce oproti zakoupené konstrukci, nebo použití neoriginálních součástí.

Dovozce: LASER CUT s.r.o., 4.května 2186, 755 01 Vsetín.

4.května 2186, 755 01 Vsetín

servis@laser-cut.cz

+420 777 307 776

Prohlášení o shodě EU

Výrobce: LASER CUT s.r.o.

4. května 2186, 755 01 Vsetín Česká republika

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce/dovozce.

Produkt: Masážní přístroj

Model/typ: **GLOX S6**

Výše uvedený výrobek, byl testován v souladu s normami použitými prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnicih.

Directive (EU) 2011/65/EU & EU 2015/863

Příslušné harmonizované normy, na které se vztahuje shoda, jsou:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 60335-1:2012+A15:2021

EN 62233:2008

EN IEC 60335-2-32:2021

Tento produkt nese označení CE:

Podepsán:

Jméno a funkce:

Datum a místo:

CE

Robert Fiala, Jednatel společnosti

2. dubna, 2025 - Vsetín

Podpis 

Vysvětlení symbolů:

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje mohou být použity následující symboly:

	Nebezpečí! Přístroj se nesmí používat ve vodě ani v její blízkosti (umyvadlo, sprcha, vana) - nebezpečí zásahu elektrickým proudem.		Značka pro identifikaci obalového materiálu: A - zkratka materiálu B - číslo materiálu 1-7 plasty 20-22 papír a lepenka
	Přečtěte si pokyny.		Informace o výrobku Upozornění na důležité informace.
	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)		Označení CE Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
	Baterie s obsahem škodlivých látek nepatří do domovního odpadu.		Značka posuzování shody pro Velkou Británii
	Výrobce		Symbol dovozce

	Součásti obalu roztříďte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.		Produkt a součásti obalu roztříďte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.
	Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU.		Přístroj třídy ochrany II Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci a splňuje tak třídu ochrany II.

 NEBEZPEČÍ	Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, dojde ke smrti nebo závažným zraněním.
 VAROVÁNÍ	Označuje možné hrozící nebezpečí, Pokud mu nezabráníte, může dojít ke smrti nebo závažným zraněním.
 POZOR	Označuje možné hrozící nebezpečí, Pokud mu nezabráníte, může dojít k lehkým nebo drobným poraněním.
 UPOZORNĚNÍ	Označuje potenciálně škodlivou situaci. Pokud se jí nevyhnete, může dojít k poškození zařízení nebo předmětů v okolí.

