

GLOX S3

mini elektrický čistící kartáč



návod k použití

Pro model GLOXS3

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.

Obsluhujte zařízení výhradně podle pokynů uvedených v návodu.

Děkujeme, že jste si vybrali náš elektrický čisticí kartáč.

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí potřebu. Návod vás seznámí s bezpečným a efektivním používáním přístroje, pomůže vám vybrat vhodné nástavce pro různé povrchy a nabídne tipy, jak si zjednodušit úklid ve vaší domácnosti.

Přehled obsahu:

- Popis přístroje a ovládacích prvků
- Obsah balení
- Příprava před prvním použitím (nabíjení, nasazení nástavců)
- Použití krok za krokem (volba režimů, doporučení pro povrchy)
- Údržba a skladování
- Řešení nejčastějších potíží
- Ekologie a likvidace (WEEE)
- Bezpečnostní upozornění a pokyny
- Technické parametry
- Záruční podmínky a servis
- Prohlášení o shodě EU

Zařízení se skládá ze dvou hlavních částí, těla a hlavice kartáče.

Konstrukční výhody zahrnují snadnou výměnu hlavice kartáče. Balení obsahuje 4 různé hlavice, které pokrývají široké spektrum běžných potřeb v domácnosti.

Rychle rotující hlavice zajišťuje silný čisticí výkon. Kartáč je vhodný pro čištění různých ploch například v koupelně nebo kuchyni.

Ergonomický design nabízí při práci s tímto kartáčem pohodlné držení.


Ovládání je uživatelsky přívětivé, což zajišťuje jednoduché spuštění a vypnutí zařízení.

Vodě odolná konstrukce se stupněm ochrany IPX6 umožňuje bezpečné a pohodlné používání bez obav z poškození vodou.


Produkt usnadní každodenní úklid a učiní ho příjemnějším.

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ:

①

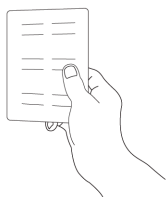


②

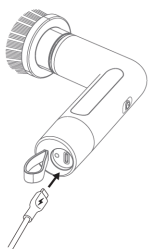

1. Před použitím si pečlivě přečtěte přiložený manuál, abyste zajistili správný provoz.

2. Po sejmutí silikonové zásepky zapojte nabíječku do zařízení pro nabíjení.

③

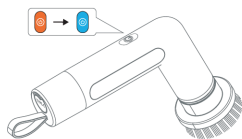

3. Přepínání převodových stupňů.

Po zapnutí krátce stiskněte tlačítko napájení pro přepnutí na první stupeň a znovu stiskněte pro přepnutí na druhý stupeň.


④



4. Instalace hlavice kartáče:


Zarovnejte hlavici kartáče s drážkou a jemně ji zasuňte, dokud nebude pevně uchycena.

⑤

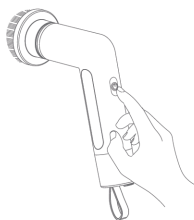

5. Zapnutí: Stiskněte a přidržte tlačítko napájení po dobu přibližně 2 sekund pro zapnutí zařízení.

⑥

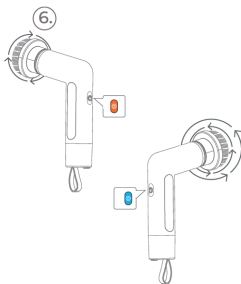

6. Popis režimů: Zařízení nabízí dvě rychlosti otáček, první režim je pomalý 230 ot./min, druhý režim je rychlejší 320 ot./min.

⑦





7. Přidání čistícího roztoku: Nalijte přiměřené množství čistícího roztoku na hlavici kartáčku.

⑧





8. Spuštění čištění: Přiložte hlavici kartáčku na oblast, kterou chcete čistit a pod mírným tlakem zahajte čištění.

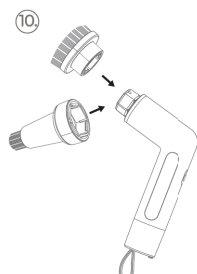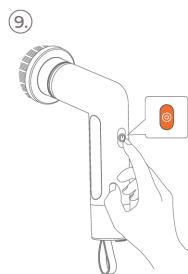

9. Vypnutí zařízení: Po dokončení čištění stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund pro vypnutí zařízení.

10. Výměna hlavice kartáčku: Hlavice lze snadno vyměnit podle potřeby.

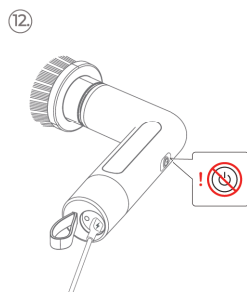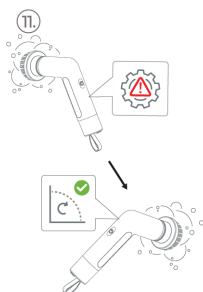

11. Nejlepší použití: Pro optimální výsledky čištění doporučujeme držet hlavici kartáčku kolmo (90°) k čištěnému povrchu a vyvíjet mírný tlak.

12. Upozornění při nabíjení: Zařízení během nabíjení nezapínejte.



OBSAH BALENÍ:

1. Elektrický kartáč
2. Mini kartáčová hlava
3. Plochá kartáčová hlava
4. Držák houbiček
5. Hrubá čistící houbička
6. Kuchyňská houbička
7. Nabíjecí kabel USB C
8. Návod k obsluze

PŘÍPRAVA PŘED PRVNÍM POUŽITÍM:

Nabíjení

- Před prvním použitím přístroj plně nabijte pomocí přiloženého kabelu USB-C.
- Nabíjejte v suchém prostředí. Nezakrývejte a nevystavujte přístroj vysokým teplotám.
- Během nabíjení sledujte indikaci stavu nabití

Nasazení nástavce

- Zarovnejte výstupek hlavy s drážkou na hřídeli a zatlačte, dokud neuslyšíte/zacítíte zacvaknutí.
- Jemným tahem ověřte pevné usazení.

Použití zapnutí/vypnutí

- Pro zapnutí stiskněte a podržte tlačítko napájení. Pro vypnutí postup opakujte.

Volba režimu

1. stupeň: standardní rychlost, plynulé otáčení ve směru hodinových ručiček.
2. stupeň: vysoká rychlost, plynulé otáčení ve směru hodinových ručiček.

Doporučení pro výběr nástavce a použití

- Plochá kartáčová hlava: větší plochy dlaždice, stěny odolné proti poškrábání
- Mini kartáčová hlava: spáry, rohy, detaily, armatury, hrany, kouty, obtížně přístupná místa
- Hrubá čistící houbička: odolné nečistoty na pevných, necitlivých površích. Nepoužívejte na jemné materiály.
- Kuchyňská houbička: sanitární keramika, vany, dřezy, kuchyňské povrchy

Tipy pro nejlepší výsledky

- Naneste vhodný čistící prostředek na povrch nebo na nástavec a nechte krátce působit.
- Pracujte s mírným tlakem, nechte práci vykonat rotací kartáče.
- Pohybujte se pomalu a rovnoměrně, vyhněte se „suchému“ drhnutí.
- Citlivé povrchy vždy nejprve otestujte na málo viditelném místě.
- Po práci povrch opláchněte a osušte

Technické vlastnosti:

- 360° rotace umožňuje důkladné čištění všech míst.
- Baterie s kapacitou 2200 mAh poskytuje minimálně 60 minut provozu po plném nabití
- Indikátor stavu baterie na ovládacím panelu.
- Vodotěsnost: Splňuje standard IPX6, odolnost proti tekoucí vodě při čištění.

Výkon a bezpečnost:

- Silný točivý moment odstraní odolné nečistoty, tichý provoz.
- Výrobek prošel přísnými bezpečnostními testy a certifikacemi

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- Zařízení není hračka. Děti od 8 let jej mohou používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda je hlavice správně a pevně nasazena.
- Nepoužívejte v blízkosti hořlavých či výbušných látek nebo par.
- Při práci s dráždivými čisticími prostředky používejte ochranné brýle a rukavice.
- Dlouhé vlasy, šperky a volné oblečení držte mimo dosah rotující hlavice.
- Nenasazujte a nevynávejte příslušenství, když je přístroj zapnutý.
- Používejte pouze doporučené originální příslušenství a nabíjecí kabely.
- Kartáč neponořujte při čištění do vody ! Tělo přístroje čistěte pouze vlhkým hadříkem.
- Při čištění chraňte nabíjecí port – dbejte na správně uzavřený těsnicí kryt.
- Nepoužívejte na horkých površích a na površích citlivých na poškrábání bez předchozí zkoušky.
- Pokud přístroj vykazuje poškození, nepoužívejte jej a kontaktujte servis.

Technické parametry:

Název produktu	Elektrický čisticí kartáč
Model produktu	GLOX S3
Hmotnost	183 g
Kapacita baterie	1200 mAh
Provozní doba	až 45 min
Konektor pro nabíjení	USB Typ C
Nabíjecí napětí	5 V DC
Doba nabíjení	2,5 hodiny
Jmenovitý výkon	10 W
Jmenovité napětí	3,7 V
Třída vodotěsnosti	IPX6
Rozměry výrobku	261 x 162 x 38 mm

Údržba a skladování

- Po použití vypněte přístroj a sundejte nástavec.
- Nástavce (kartáče, houbičky, disky) opláchněte vodou a nechte zcela vyschnout.
- Tělo přístroje čistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte abraziva ani agresivní chemikálie.

- Při čištění chraňte nabíjecí port proti vniknutí vody a ujistěte se, že je těsnicí kryt správně uzavřen.
Mohlo by dojít k poškození elektrických součástí a ovlivnění životnosti výrobku
- Skladujte na suchém místě v interiéru, mimo dosah dětí a zdrojů tepla.

Řešení nejčastějších potíží

Problém	Řešení problému
Přístroj se nezapne	Zkontrolujte nabití baterie a správné stisknutí tlačítka (podržení). Zkuste jiný USB-C kabel/zdroj.
Hlavice se netočí	Ověřte pevné nasazení (zacvaknutí), odstraňte nečistoty z převodové části, snižte tlak na povrch, zvolte jiný režim.
Slabý výkon/krátká výdrž	Dobijte baterii, snižte zatížení (tlak), vyčistěte nástavec.
Nadměrné vibrace/hluk	Zkontrolujte uchycení a opotřebení nástavce, případně vyměňte.



Ekologie a likvidace WEEE

- Identifikace materiálů: Symboly na obalu a součástech informují o použitých materiálech a možnostech recyklace.
- Likvidace elektrozařízení: Tento výrobek nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Odevzdejte jej na určeném sběrném místě nebo u prodejce. Správnou likvidací chráníte životní prostředí a zdraví.
- Nesprávná likvidace může být sankcionována dle platných předpisů.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek se vztahuje záruka 2 roky. Pro uplatnění záruky je důležité dodržet následující podmínky:

Opravy a servis: V případě potřeby opravy nebo jiného servisu během záruční doby se obraťte přímo na prodejce výrobku. Je nezbytné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Podmínky, za kterých nelze reklamaci uznat:

Nesprávné použití: Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je určen, nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a servis.

Poškození: Poškození způsobené živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanickým poškozením vinou kupujícího (např. při přepravě nebo čištění nevhodnými prostředky).

Opotřebení: Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterie).

Vnější vlivy: Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření, elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny nebo předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí, nevhodná polarita napětí, chemické procesy a podobně.

Úpravy a modifikace: Jakékoliv úpravy, modifikace nebo změny konstrukce výrobku, které mění jeho funkce oproti zakoupené konstrukci, nebo použití neoriginálních součástí.

Aktuální návod k obsluze naleznete ke stažení na www.glox.cz

Servis:

LASER CUT s.r.o.

4.května 2186, 755 01 Vsetín

servis@laser-cut.cz

+420 777 307 776

Dovozce:

LASER CUT s.r.o., 4.května 2186, 755 01 Vsetín, www.glox.cz

.....

Prohlášení o shodě EU

Výrobce: LASER CUT s.r.o.

4. května 2186, 755 01 Vsetín Česká republika

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce/dovozce.

Produkt: **GLOX S3** Cleaning brush / Elektrický kartáč

Výše uvedený výrobek, byl testován v souladu s normami použitými prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici

Directive (EU) 2014/30/EU

Příslušné harmonizované normy, na které se vztahuje shoda, jsou:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024

EN61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 55014-2:2021

Tento produkt nese označení CE:

Podepsán:

Jméno a funkce:


Datum a místo:

CE

Robert Fiala, Jednatel společnosti

2. dubna, 2025 - Vsetín

Podpis



Vysvětlení symbolů:

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje mohou být použity následující symboly:

	Nebezpečí! Přístroj se nesmí používat ve vodě ani v její blízkosti (umyvadlo, sprcha, vana) - nebezpečí zásahu elektrickým proudem.		Značka pro identifikaci obalového materiálu: A - zkratka materiálu B - číslo materiálu 1-7 plasty 20-22 papír a lepenka
	Přečtěte si pokyny.		Informace o výrobku Upozornění na důležité informace.
	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)		Označení CE Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
	Baterie s obsahem škodlivých látek nepatří do domovního odpadu.		Značka posuzování shody pro Velkou Británii
	Výrobce		Symbol dovozce

	Součásti obalu roztříďte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.		Produkt a součásti obalu roztříďte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.
	Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU.		Přístroj třídy ochrany II Přístroj má dvojnásobnou ochranou izolaci a splňuje tak třídu ochrany II.

 NEBEZPEČÍ	Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, dojde ke smrti nebo závažným zraněním.
 VAROVÁNÍ	Označuje možné hrozící nebezpečí, Pokud mu nezabráníte, může dojít ke smrti nebo závažným zraněním.
 POZOR	Označuje možné hrozící nebezpečí, Pokud mu nezabráníte, může dojít k lehkým nebo drobným poraněním.
 UPOZORNĚNÍ	Označuje potenciálně škodlivou situaci. Pokud se jí nevyhnete, může dojít k poškození zařízení nebo předmětů v okolí.

