
GLOX

SU9

masážní pistole

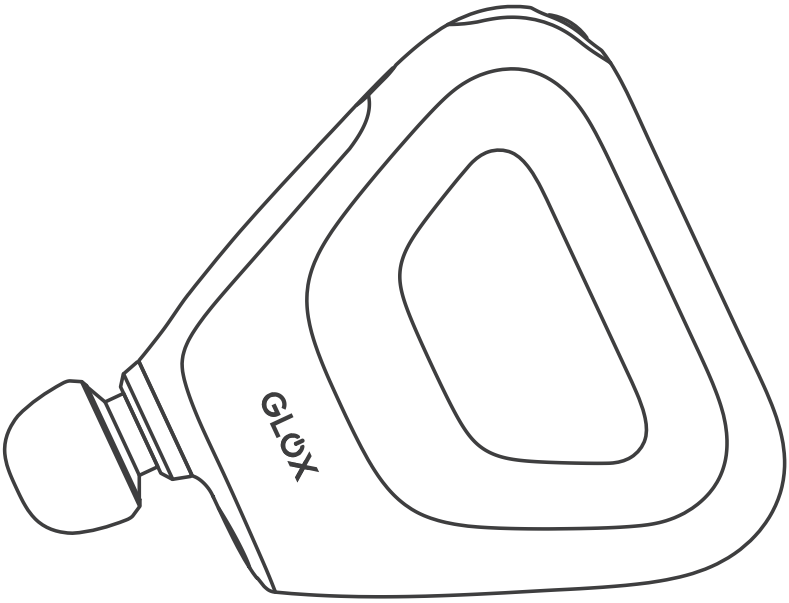

návod k použití

ÚVOD

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Přečtěte si celý návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Výrobek je určen pro domácí masáž svalů a měkkých tkání; není zdravotnickým prostředkem.

PERKUSNÍ MASÁŽNÍ PISTOLE GLOX SU9

SU9 je určena k relaxační masáži svalů, uvolnění po fyzické zátěži a běžné domácí péči o měkké tkáně. Přístroj nabízí automatický režim P, šest pevných rychlostních stupňů, detekci přítlaku a červené světlo.

SPECIFIKACE	
Název produktu	Masážní pistole
Model produktu	SU9
Jmenovité napětí	11,1 V
Jmenovitý výkon	35 W
Nabíjecí vstup	5 V 2 A
Baterie	Li ion 11,1 V / 2 500 mAh / 27,75 Wh
Nabíjecí konektor	USB C
Režimy	P + 6 pevných stupňů
Automatické vypnutí	15 minut
Masážní hlavice	4 ks

⚠ DŮLEŽITÉ
Při prvním použití začněte nízkou intenzitou a tlak zvyšujte pouze podle vlastního komfortu.


RYCHLÝ START

JAK POSTUPOVAT:


1. Zkontrolujte, zda není přístroj nebo příslušenství poškozené.
2. V případě potřeby přístroj nabijte přes konektor USB C.
3. Vyberte vhodnou masážní hlavici a pevně ji nasaďte.
4. Dlouze stiskněte otočný ovladač přibližně 2 sekundy.
5. Zvolte režim P nebo jeden z pevných stupňů 1–6.
6. Přiložte hlavici na svalovou partii a pomalu ji veďte po svalu.
7. Po použití přístroj vypněte, očistěte a uložte.

ČASOVÝ LIMIT
Jedno použití nepřekračujte 15 minut. Celková doba používání nemá přesáhnout 30 minut.

POPIS PRODUKTU

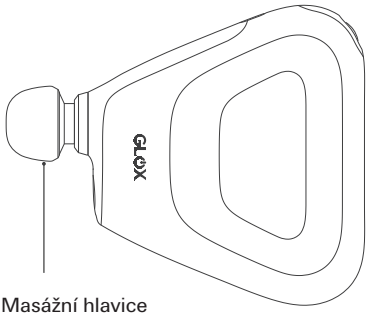

Masážní hlavice

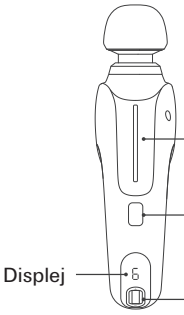

Stavová kontrolka



Nabíjecí port


Displej

Otočný ovladač

Prvek přístroje	Popis
Masážní hlavice	Vyměnitelná masážní hlavice
Displej	Zobrazení provozního stavu / režimu
Otočný ovladač	Zapnutí, vypnutí, volba rychlosti a červeného světla
Stavová kontrolka	Stav baterie, nabíjení a úroveň přítlaku
Nabíjecí port	USB C

MASÁŽNÍ HLAVICE

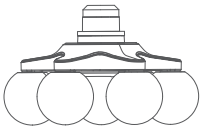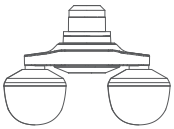HLAVICE	DOPORUČENÉ POUŽITÍ
	**Vícebodová** Velké svalové plochy, zejména záda, pas a nohy; rozložení tlaku na větší plochu.
	**Dvouhlavá** Svaly podél páteře, neaplikujte přímo na páteř ani jiné kostěné části.


HLAVICE	DOPORUČENÉ POUŽITÍ
	**Kulová** Hýždě, stehna a další větší svalové skupiny.
	**Hloubková** Cílená masáž menších svalových partií; používejte nízký až střední přítlak.

BEZPEČNOST
Hlavice používejte pouze na měkké svalové tkáně. Nemasírujte kosti, klouby, páteř, přední ani boční stranu krku

OVLÁDÁNÍ

- Dlouhým stisknutím otočného ovladače (cca 2 s) přístroj zapnete nebo vypnete.
- Po zapnutí je výchozí režim P – automatický režim s proměnnou rychlostí.
- Stupně 1–6 mají pevnou rychlost. Otočením ovladače nahoru stupeň zvýšíte, otočením dolů jej snížíte.
- Červené světlo je po zapnutí aktivní. Krátkým stiskem otočného ovladače jej zapnete nebo vypnete.
- Po 15 minutách provozu se přístroj automaticky vypne. Ovládání během provozu tento časový limit nerestartuje.

STAVOVÁ KONTROLKA

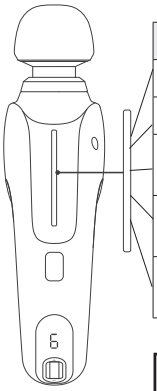

Signalizace	Význam
Plynulé azurové světlo	Po zapnutí: úroveň nabití baterie přibližně 15–100 %.
Blikající červené světlo	Úroveň nabití baterie pod 15 %.
Pulzující/blikající azurové světlo	Probíhá nabíjení.
Azurová kontrolka trvale svítí	Baterie je plně nabitá.
Azurová → oranžová / červená při použití	Indikace přítlaku.

POZNÁMKA
Kontrolka informuje o stavu a přítlaku. Nadměrný přítlak není nutný a může způsobit nepříjemné pocity.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ

- Používejte přístroj pouze na svalové a měkké tkáně.
- Začněte nízkým stupněm a intenzitu zvyšujte postupně.
- Masážní hlavicí pomalu pohybujte po svalu; nezůstávejte dlouho na jednom bodě.
- Pokud je masáž bez bolesti, na citlivém místě setrvejte 15–30 sekund.
- Na jednom místě nezůstávejte déle než 60 sekund.
- Nevyvíjejte nadměrný tlak. Pokud se objeví bolest nebo nepříjemný pocit, okamžitě přestaňte.

ZAKÁZANÉ OBLASTI

NEPOUŽÍVEJTE
na hlavě, obličeji, krku, přední části trupu, žebrech, břiše, v oblasti ledvin, na páteři, kostech, kloubech, v podpaží, na vnitřní straně loktů a kolen, v tříslech, v oblasti genitálií ani na poraněné nebo zanícené kůži

- Nepoužívejte na **otevřené rány, modřiny, zarudnutí, otok, akutní zánět, natržený sval, akutní podvrtnutí nebo pohmoždění.**
- **Nepoužívejte při podezření na trombózu, bolesti, otoku nebo ztrátě citlivosti.**
- Po **velmi namáhavém cvičení výrobek nepoužívejte,** pokud se objeví **horečka, nevolnost, zvracení, výrazná svalová bolest** nebo **slabost.**

KDY SE PŘED POUŽITÍM PORADIT S LÉKAŘEM

Před použitím se poraďte s lékařem zejména tehdy, pokud se vás týká některý z následujících stavů:

- kardiostimulátor, stent nebo jiný implantovaný zdravotnický prostředek
- onemocnění srdce nebo cév, poruchy srážlivosti nebo zvýšené riziko krvácení
- nádorové onemocnění
- osteoporóza, závažné onemocnění páteře, kloubů nebo kostí
- nedávný chirurgický zákrok
- porucha citlivosti nebo hybnosti
- těhotenství nebo období po porodu
- jiný stav, u kterého si nejste jistí vhodností perkusní masáže

UPOZORNĚNÍ
Tento výrobek je osobní masážní přístroj. Nenahrazuje lékařskou péči, léčbu ani zdravotnický prostředek.

Výrobek není hračka. **Uchovávejte jej mimo dosah malých dětí.**

ELEKTRICKÁ A PROVOZNÍ BEZPEČNOST

- Nepoužívejte přístroj při koupání, ve sprše ani ve vlhkém prostředí
- Neponořujte výrobek do vody ani jiné kapaliny
- Nedotýkejte se nabíjecího konektoru mokrýma rukama
- Nepoužívejte přístroj během nabíjení
- Neblokujte větrací otvory ani nabíjecí rozhraní
- Udržujte vlasy, volný oděv a šperky mimo pohyblivé části.
- Přístroj nerozebírejte, neupravujte a sami nevyměňujte vestavěnou baterii.
- Nepoužívejte po pádu, silném nárazu, deformaci nebo při známkách poškození baterie.

⚠ OKAMŽITĚ PŘESTAŇTE POUŽÍVAT
pokud se objeví nadměrné zahřívání, kouř, neobvyklý zvuk, deformace, otok nebo únik elektrolytu z baterie.

NABÍJENÍ A BATERIE

Parametr	Hodnota
Nabíjecí konektor	USB C
Nabíjecí vstup	5 V 2 A
Jmenovité napětí přístroje	11,1 V
Nabíjecí napětí	5 V 2 A
Kapacita baterie	Li-ion 11,1 V / 2 500 mAh / 27,75 Wh

- **Před prvním použitím nebo po dlouhém skladování baterii nabijte.**
- Po úplném nabití nabíjecí kabel odpojte.
- Používejte vhodný USB zdroj 5 V / 2 A; nabíjejte při 0 až 40 °C
- Nenabíjejte v blízkosti vody, zdrojů tepla ani na přímém slunci.
- Při dlouhodobém skladování přístroj přibližně jednou měsíčně dobijte.

PROVOZNÍ, SKLADOVACÍ A PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

Podmínka	Rozsah
Provozní teplota	0 až 40 °C
Relativní vlhkost při provozu	< 80 % RH, bez kondenzace
Atmosférický tlak při provozu	50–106 kPa
Teplota při přepravě / skladování	-20 až +55 °C
Relativní vlhkost při přepravě / skladování	≤ 95 % RH, bez kondenzace
Atmosférický tlak při přepravě / skladování	50–106 kPa

- Chraňte před přímým slunečním zářením, vysokou teplotou a vlhkostí.
- Chraňte před vodou, prachem, ohněm a silnými elektromagnetickými poli
- Zabraňte pádu, nárazům a silným otřesům

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- **Před čištěním přístroj vypněte a odpojte nabíjecí kabel.**
- Povrch čistěte měkkým suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, rozpouštědla ani abrazivní materiály.
- Do nabíjecího portu a otvoru pro masážní hlavici nevkládejte cizí předměty.
- Po čištění nechte přístroj před uložením nebo nabíjením zcela vyschnout.
- Přístroj skladujte tak, aby tvrdé předměty nepoškodily jeho povrch.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina a doporučené řešení
Přístroj nelze spustit	Baterie může být vybitá – nabijte ji. Zkontrolujte, zda přístroj zapínáte dlouhým stiskem. Odpojte nabíjecí kabel.
Přístroj nelze nabíjet	Zkontrolujte správné zasunutí kabelu a použijte vhodný kabel USB C.
Kontrolka nabíjení nesvítí	Zkontrolujte kabel, napájecí zdroj a čistotu konektoru
Přístroj se nadměrně zahřívá	Vypněte jej, nechte vychladnout a snižte tlak / dobu nepřetržitého použití.
Neobvyklý zvuk, deformace nebo zápach	Přestaňte výrobek používat a obraťte se na servis.

SERVIS
Pokud problém přetrvává, výrobek nerozebírejte ani neopravujte svépomocí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

SPECIFIKACE	
Název produktu	Masážní pistole
Model produktu	GLOX SU9
Jmenovité napětí	11,1 V
Jmenovitý výkon	35 W
Nabíjecí vstup	5 V 2 A
Nabíjecí konektor	USB C
Režimy	7 stupňů (režim P s proměnlivou frekvencí + 6 pevných stupňů)
Automatické vypnutí	15 minut
Masážní hlavice	4 ks
Provozní teplota	0–40 °C
Ochrana proti vodě	Chraňte před vodou,výrobek není vodotěsný
Baterie	Li-ion 11,1 V / 2 500 mAh / 27,75 Wh
Motor	Vysokorychlostní bezkartáčový
Frekvence masáže	1 500–3 600 úderů/min
Amplituda (zdvih)	8 –16 mm

SPECIFIKACE	
Přítlačná síla do zastavení	cca 20 kgf (196 N)
Dynamická špičková síla	cca 38 kgf (373 N)
Nastavení intenzity	Režim P + 6 pevných stupňů
Kapacita akumulátoru	2 500 mAh (27,75 Wh)
Výdrž bez zatížení	až 8 h
Výdrž při zatížení	cca 90 min
Pohotovostní výdrž	cca 120 dní
Hlučnost	45 dB(A), při nízkém stupni
Hmotnost	850 g
Materiál těla	ABS plast
Ovládání	Otočný ovladač, displej, indikace přítlaku

POZNÁMKA
Výdrž, hlučnost a síly jsou orientační a závisí na režimu a podmínkách použití. Dodržujte časové limity uvedené v návodu.

LIKVIDACE VÝROBKU A BATERIE

Výrobek obsahuje elektronické součásti a vestavěnou lithium-iontovou baterii. Výrobek ani baterie nepatří do směsného komunálního odpadu.

- Elektrozařízení odevzdejte na určeném místě zpětného odběru
- Baterii nevhazujte do ohně, nepropichujte, nezkratujte a nevystavujte vysokým teplotám.
- Baterii při běžném používání sami nevyjímejte ani nevyměňujte.
- Baterii při likvidaci smí bezpečně vyjmout pouze odborně způsobilá osoba.
- Obalové materiály vytřiďte podle místních pravidel a jejich označení.

	Význam
	Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.
CE	Označení CE: výrobce deklaruje shodu s použitelnými požadavky EU.
Li-Ion	Výrobek obsahuje lithium-iontový akumulátor
Před použitím se seznamte s bezpečnostními a provozními pokyny!	

ZÁRUKA, SERVIS A KONTAKT

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek se vztahují zákonná práva z vadného plnění. Spotřebitel může uplatnit reklamaci vady, která se projeví do 24 měsíců od převzetí výrobku, v souladu s platnými právními předpisy.

Uplatnění reklamace a servis

Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Uveďte popis závady a doložte nákup dokladem o koupi nebo jiným věrohodným způsobem. Výrobek před předáním do servisu očistěte a bezpečně zabalte. Opravy a servisní zásahy svěřte autorizovanému servisu.

Poškození a běžné opotřebení

Za výrobní vadu zpravidla nelze považovat poškození vzniklé nesprávným používáním, mechanickým poškozením, nedodržením pokynů v návodu, neodborným zásahem nebo nevhodnými provozními podmínkami. To zahrnuje zejména poškození vodou, nadměrným teplem, přepětím, nevhodným napájením nebo použitím nekompatibilního příslušenství.

Za vadu se nepovažuje běžné opotřebení odpovídající obvyklému používání, včetně přirozeného stárnutí akumulátoru. Každá reklamace se posuzuje individuálně podle příčiny závady a konkrétních okolností.

Dobrovolná obchodní záruka

Případná dobrovolná obchodní záruka se řídí podmínkami uvedenými v samostatném záručním prohlášení. Zákonná práva spotřebitele z vadného plnění tím nejsou dotčena.

DISTRIBUTOR / ODPOVĚDNÝ SUBJEKT PRO ZNAČKU GLOX

LASER CUT s.r.o.
4. května 2186, 755 01 Vsetín, Česká republika
E-mail: servis@laser-cut.cz
Tel.: +420 777 307 776
www.glox.cz

GLOX

www.glox.cz