

Elektrický čistící kartáč



Návod k použití

Děkujeme za váš nákup

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Návod obsahuje informace o různých způsobech použití tohoto elektrického čisticího kartáčku a také několik tipů, jak usnadnit použití, osvěžit a pohodlně doma.

Funkce spínacího panelu:

Funkce spínacího panelu představuje inovativní a uživatelsky přívětivý systém, který zjednodušuje ovládání vašeho zařízení. Tento panel nabízí několik klíčových funkcí, které zajišťují efektivní a bezpečný provoz. Níže naleznete podrobný popis jednotlivých funkcí a jejich význam pro uživatele:

- **Zapnutí zařízení:** Stisknutím a podržením tlačítka "O" aktivujete zařízení a přepnete jej do rotačního pracovního režimu. Tento režim je navržen tak, aby zajistil optimální výkon při různých úkolech.
- **Přepnutí do nízké rychlosti:** Pokud potřebujete snížit rychlost zařízení, jednoduše stiskněte tlačítko "o". Tato funkce je ideální pro úkoly, které vyžadují větší přesnost nebo jemnější manipulaci.
- **Vypnutí zařízení:** Pro vypnutí zařízení stačí opětovně stisknout tlačítko "O". Tímto způsobem můžete snadno a rychle ukončit provoz, když už zařízení nepotřebujete.
- **Indikace nízké baterie:** Když je napájení příliš nízké, kontrolka začne blikat. Toto je signál, že je potřeba zařízení co nejdříve nabít, aby nedošlo k neočekávanému vypnutí.
- **Ochrana před přetížením a chybnou operací:** Pokud dojde k nesprávné operaci, příliš velké zátěži nebo zablokování, všechny kontrolky budou blikat současně. Pokud uživatel chybu včas neopraví, zařízení se automaticky vypne do 5 sekund, což chrání zařízení před poškozením.
- **Nabíjení a stav baterie:** Při nabíjení zařízení červená kontrolka signalizuje, že se zařízení nabíjí. Jakmile je nabíjení dokončeno, kontrolka se změní na zelenou, což značí plné nabití a připravenost k použití.





Úvod funkcí:

Klíčové vlastnosti produktu:

- **Vysoce výkonné li-ion baterie:** Produkt je vybaven kvalitními li-ion bateriemi, které zajišťují dlouhou životnost a spolehlivý výkon při každém použití.
- **Dvě rychlosti:** Uživatel má možnost volby mezi dvěma rychlostmi, což umožňuje přizpůsobit výkon zařízení konkrétním potřebám a typům povrchů.
- **Vyměnitelné kartáčové hlavy:** Produkt je dodáván s několika kartáčovými hlavami, které lze snadno vyměnit podle různých úkolů a povrchů, což zajišťuje maximální flexibilitu a účinnost.
- **Nabíjení TYPE-C:** Moderní nabíjecí port typu C umožňuje rychlé a pohodlné nabíjení, které je kompatibilní s mnoha současnými zařízeními.

Bezpečnostní a ochranné funkce:

- **Ochrana nabíjení a vybíjení:** Konstrukce obvodu obsahuje funkce, které chrání zařízení před přetížením a zajišťují bezpečné nabíjení a vybíjení.
- **Ochrana proti blokování:** Tato funkce zabraňuje poškození zařízení při zablokování kartáčové hlavy nebo jiných částí.
- **Upozornění na nízkou spotřebu:** Uživatel je informován o stavu baterie a potřebě jejího nabití, což pomáhá předejít nečekanému vybití.
- **Pětidílný LED displej napájení:** Přehledný LED displej poskytuje jasné informace o stavu napájení a nabíjení.
- **Funkce zamykání:** Zabezpečuje zařízení proti nechtěnému spuštění, což přispívá k bezpečnosti při manipulaci a skladování.

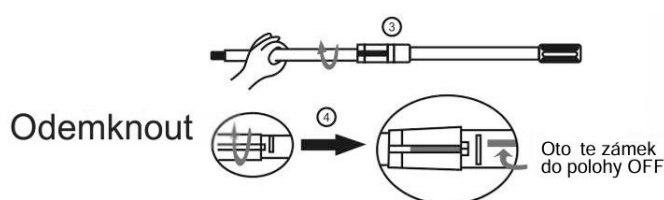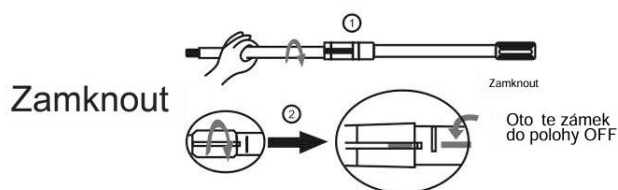

Varování:

- **Kontrola před použitím:** Před každým použitím pečlivě zkontrolujte stav výrobku. Ujistěte se, že všechny části jsou správně upevněny a nepoškozené, aby se předešlo nehodám nebo nesprávné funkci zařízení.
- **Umístění nabíječky:** Nikdy neumísťujte nabíječku do vlhkého prostředí. Vlhkost může způsobit poškození nabíječky a představovat nebezpečí pro uživatele.
- **Čištění zařízení:** Při čištění produktu je zásadní zajistit, aby byl nabíjecí otvor dobře utěsněný. Použití horké vody je nevhodné, protože může poškodit povrch zařízení. Místo toho použijte vlažnou vodu, ale vždy zkontrolujte, zda není příliš horká, aby nedošlo k opaření. Po čištění povrch důkladně osušte, aby byl produkt zcela suchý.
- **Bezpečnostní pokyny pro uživatele:** Tento výrobek nesmějí používat osoby, které nejsou fyzicky nebo mentálně způsobilé, pokud nejsou pod dohledem nebo vedením osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Je důležité zajistit, aby si děti s tímto výrobkem nehrály, aby se předešlo nehodám.
- **Použití standardní nabíječky:** Ujistěte se, že používáte pouze standardní nabíječku určenou pro tento produkt, aby se předešlo poškození zařízení a zajistila se jeho správná funkce.
- **Bezpečnost při používání:** Při používání zařízení se nikdy nedotýkejte rotujících částí rukama nebo sukněmi. Dodržováním tohoto pokynu se vyhnete riziku zranění.

Instrukce pro nabíjení baterie:

- Indikace vybití baterie:
 - Když je baterie vybitá, tři kontrolky budou blikat a poté zhasnou.
- Postup nabíjení:
 - Otevřete těsnění nabíjecího portu.
 - Použijte správný nabíjecí kabel.
 - Připojte kabel do nabíjecího portu.
 - Po zahájení nabíjení se na indikačním panelu rozsvítí červené světlo.
- Indikace nabíjení:
 - Červená kontrolka znamená, že baterie se nabíjí.
 - Zelená kontrolka se automaticky rozsvítí, když je baterie plně nabitá.
- Doba nabíjení:
 - Nabíjení trvá přibližně 4-6 hodin.

Upozornění: Při nabíjení se ujistěte, že používáte originální nabíjecí kabel s USB a zkontrolujte, zda nejsou nabíječka a nabíjecí kabel mokré.



Kartáčová sada pro dokonalé čištění:

Tato univerzální sada kartáčů je navržena pro efektivní a důkladné čištění různých povrchů a těžko přístupných míst ve vaší domácnosti i mimo ni. Díky třem různým typům kartáčových hlav je ideální pro širokou škálu úkolů, od detailního čištění po odstraňování odolných nečistot.

- **Špičatý kartáč:** Tento kartáč je perfektní pro čištění rohů, švů, kol auta, domácí kuchyně, koupelny nebo digestoře. Jeho tvar umožňuje snadný přístup do oblastí, které jsou jinými kartáči těžko dostupné. Ideální pro důkladné čištění a odstranění nečistot z míst, která vyžadují precizní přístup.
 - **Malá plochá kartáčová hlava:** Navržena pro čištění malých plochých povrchů, jako jsou umyvadla, kuchyňské dřezy, nábytek a další. Díky své kompaktní velikosti se snadno dostane do úzkých prostor a zajistí, že každý povrch bude zářit čistotou. Perfektní pro každodenní údržbu a rychlé úklidy.
 - **Velká plochá kartáčová hlava:** Tato hlava je ideální pro odstraňování oleje a nečistot v koupelně, na skle nebo v obývacím pokoji. Její větší plocha umožňuje efektivní čištění větších povrchů, což šetří čas a energii. Skvělá volba pro úklid podlah, skleněných povrchů, čajových stolků a dokonce i pro leštění auta.
- Poznámka:** Při použití kartáčového kotouče 1,4,5 a 6 je nutné jej používat společně se držákem se suchým zipem.

Kartáčová deska z imitace vlny:

Tato hlava se používá hlavně k leštění, voskování nebo dekontaminaci vysoce kvalitních povrchů pro domácnost, elektrické spotřebiče a automobily.

Disk s hrubými vlákny:

Tato hlava se používá hlavně v kuchyni, sporáku, digestoři a na dalších místech, která se obzvlášť obtížně čistí.

- **Univerzální použití:** Vhodné do kuchyně, koupelny, obývacího pokoje, na toalety, podlahy, sklo a mnoho dalšího.
- **Ergonomický design:** Pohodlná rukojeť zajišťuje snadnou manipulaci a minimalizuje únavu při delším používání.
- **Odolné materiály:** Vyrobeno z kvalitních materiálů, které zajišťují dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení.
- **Snadná údržba:** Kartáče lze snadno čistit a udržovat v perfektním stavu pro opakované použití.



Použití:

- **Instalace kartáčové hlavy:** Vyberte a nainstalujte příslušnou kartáčovou hlavu na hřídel, která nejlépe vyhovuje požadavkům konkrétního místa použití.
- **Nastavení rychlosti:** Pro spuštění stiskněte tlačítko jednou pro vysokou rychlost nebo dvakrát pro nízkou rychlost. Počet rozsvícených kontrolek během provozu indikuje aktuální poměr zbývajících energie, což vám pomůže sledovat stav baterie.
- **Údržba po použití:** Po dokončení čištění stroj vypněte. Pokračujte ve výměně hlavice kartáčku nebo vyčistěte produkt, aby byl připraven na další použití. Hlavici kartáčku správně umístěte pro zajištění dlouhé životnosti.

Jak vyměnit hlavici kartáčku:

- **Bezpečnost na prvním místě:** Před výměnou kartáčkové hlavy se ujistěte, že je přístroj vypnutý. Vaše prsty by měly být v dostatečné vzdálenosti od spínacího tlačítka, aby se zabránilo náhodnému zapnutí.
 - **Odstranění staré hlavy:** Držte hlavici kartáčku pevně a vytáhněte ji svisle směrem nahoru. Pokud se hlavice obtížně uvolňuje, můžete ji jemně kývat ze strany na stranu, což usnadní její vytažení.
 - **Instalace nové hlavy:** Při nasazování nové hlavy srovnajte půlkruhovou drážku na hlavici s konvexní drážkou na konektoru. Ujistěte se, že jsou drážky správně zarovnané, a poté hlavici namontujte svisle dolů.
- Použití mopu:**
- **Příprava mopu:** Při použití mopu se ujistěte, že bílá strana mopu směřuje ke dnu podnosu mopu. Tím zajistíte, že mop bude správně umístěn a funkční.
 - **Spuštění mopu:** Jakmile je mop správně nasazen, můžete jej spustit a začít používat k čištění.
- Další tipy a údržba:**
- **Pravidelná výměna:** Pro optimální výkon a hygienu doporučujeme pravidelně měnit kartáčkovou hlavici podle doporučení výrobce nebo podle potřeby.
 - **Údržba:** Po každém použití kartáčkovou hlavici důkladně opláchněte a osušte, aby se prodloužila její životnost.
 - **Skladování:** Uchovávejte kartáčkovou hlavici na suchém a čistém místě, aby se předešlo hromadění bakterií a plísní.



EKOLOGIE

- **Identifikace materiálů:** Na všech částech výrobků, pokud to jejich rozměry umožňují, jsou vytištěny symboly materiálů použitých při výrobě balení, komponentů a příslušenství. Tyto symboly také informují o možnostech recyklace.
- **Likvidace elektronických výrobků:** Symboly uvedené na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem.
- **Správná likvidace:** Pro správnou likvidaci odevzdejte výrobky na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Tím přispějete k ochraně cenných přírodních zdrojů a prevenci negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví.
- **Další informace:** Další podrobnosti o správné likvidaci a sběrných místech získáte od místního úřadu nebo na nejbližším sběrném místě.
- **Právní důsledky:** Nesprávná likvidace tohoto druhu odpadu může vést k udělení pokut v souladu s národními předpisy.
- **Postup při vyřazení spotřebiče:** Pokud je spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení od elektrické sítě odříznout napájecí přívod, aby byl spotřebič nepoužitelný.

Správným přístupem k likvidaci elektronických zařízení přispíváte k udržitelnému zacházení s odpady a ochraně životního prostředí.

WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Záruční podmínky:

Na výrobek se vztahuje záruka 2 roky. Pro uplatnění záruky je důležité dodržet následující podmínky:

- Opravy a servis: V případě potřeby opravy nebo jiného servisu během záruční doby se obraťte přímo na prodejce výrobku. Je nezbytné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.
- Podmínky, za kterých nelze reklamaci uznat:
 - Nesprávné použití: Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je určen, nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a servis.
 - Poškození: Poškození způsobené živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanickým poškozením vinou kupujícího (např. při přepravě nebo čištění nevhodnými prostředky).
 - Opatření: Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterie).
 - Vnější vlivy: Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření, elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny nebo předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí, nevhodná polarita napětí, chemické procesy a podobně.
 - Úpravy a modifikace: Jakékoliv úpravy, modifikace nebo změny konstrukce výrobku, které mění jeho funkce oproti zakoupené konstrukci, nebo použití neoriginálních součástí.

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí potřeby.

Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům, které jsou klíčové pro bezpečné a správné používání produktu.

Pokud máte k přístroji jakékoliv dotazy nebo připomínky, neváhejte se obrátit na naši zákaznickou linku. Jsme tu pro vás a rádi vám pomůžeme.

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.

Adresa: 4. května 2186, 755 01 Vsetín

✉ servis@laser-cut.cz

☎ +420 777 307 776

Dovozce: LASER CUT s.r.o., 4.května 2186, 755 01 Vsetín.

Prohlášení o shodě EU

Výrobce: LASER CUT s.r.o.

4. května 2186, 755 01 Vsetín Česká republika

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce/dovozce.

Produkt: **Cleaning brush / Elektrický kartáč**

Model / typ: **MZ-003
ELE001**

Výše uvedený výrobek, byl testován v souladu s normami použitými prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnících.

Directive (EU) 2014/30/EU

Příslušné harmonizované normy, na které se vztahuje shoda, jsou:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN61000-3-3:2013+A2:2021

EN IEC 55014-2:2021

Tento produkt nese označení CE:



Podepsán:

Jméno a funkce:

Datum a místo:

Robert Fiala, Jednatel
společnosti

2. Dubna, 2025 - Vsetín

Podpis:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fiala'.