


POWERPLUS

POWX3275



NL · FR · EN · DE · ES · IT · PT · NO · DA · SV · FI · EL · CS · SK · RO · PL · HU · RU · BG



NL	NEDERLANDS	VERTAALDE VERSIE VAN DE ORIGINELE HANDLEIDING
FR	FRANÇAIS	TRADUCTION DU MODE D'EMPLOI D'ORIGINE
EN	ENGLISH	ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL
DE	DEUTSCH	ÜBERSETZUNG DER ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG
ES	ESPAÑOL	TRADUCCIÓN DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES ORIGINAL
IT	ITALIANO	TRADUZIONE DEL MANUALE DI ISTRUZIONI ORIGINALE
PT	PORTUGUÊS	TRADUÇÃO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES ORIGINAL
NO	NORSK	OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKERVEILEDNING
DA	DANSK	OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSVEJLEDNING
SV	SVENSKA	ÖVERSÄTTNING AV DEN URSPRUNGLIGA BRUKSANVISNINGEN
FI	SUOMI	ALKUPERÄISEN OHJEKIRJAN KÄÄNNÖS
EL	Ελληνικά	Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου οδηγιών
CS	ČESKY	PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ
SK	SLOVÁCI	PREKLAD NÁVODU NA POUŽÍVANIE Z ORIGINÁLU
RO	ROMÂNĂ	TRADUCEREA MANUALULUI DE INSTRUCȚIUNI ORIGINALE
PL	POLSKI	TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI
HU	MAGYAR	AZ EREDETI KEZELÉSI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA
RU	РУССКИЙ	ОРИГИНАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
BG	БЪЛГАРСКИ	ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО



FIG. A

POWERPLUS

POWX3275



FIG. A



Fig. 1

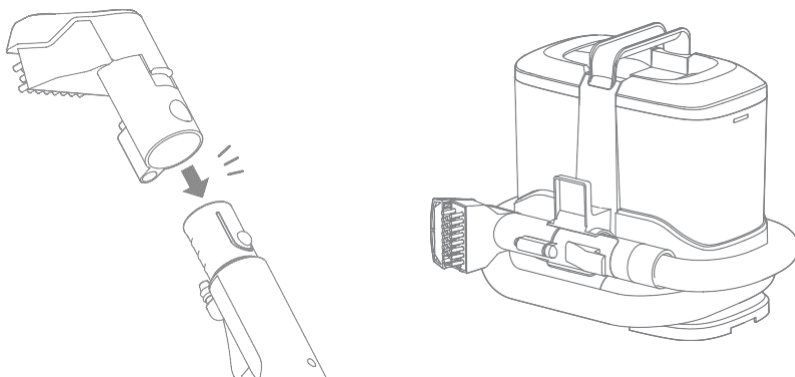


Fig. 2



Fig. 3

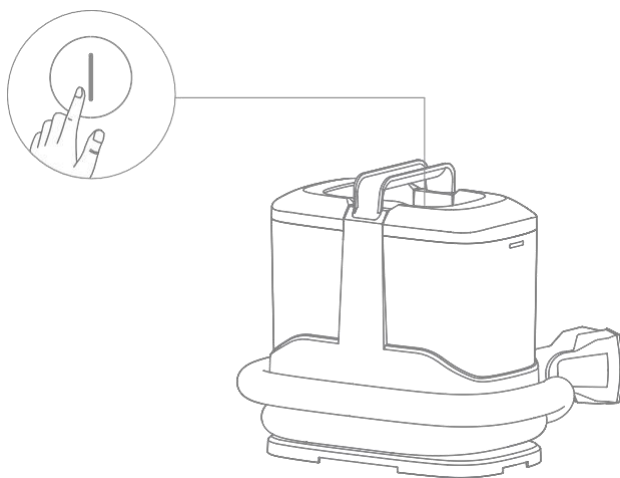
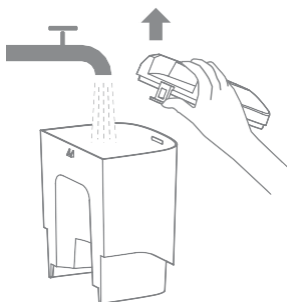


Fig. 4

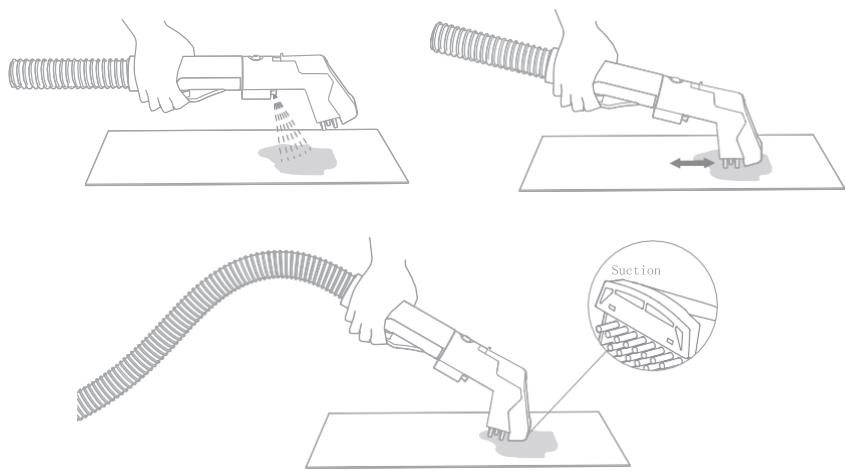


Fig. 5

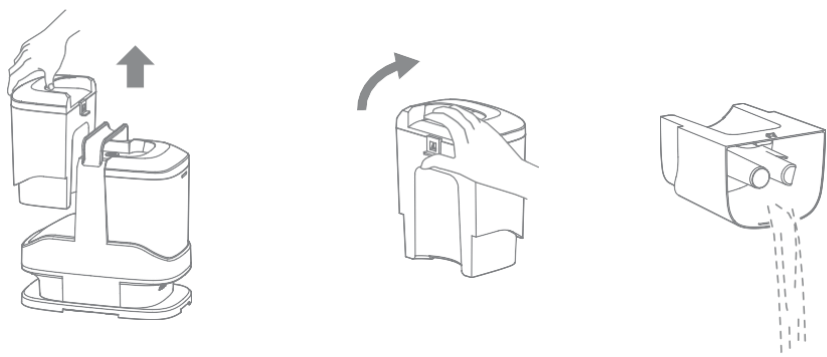


Fig. 6

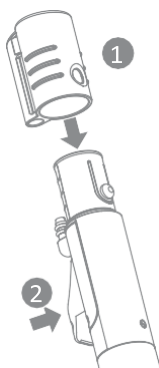


Fig. 7


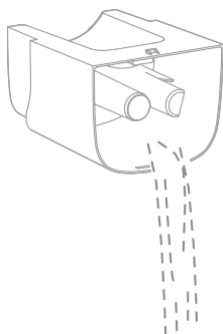


Fig. 8

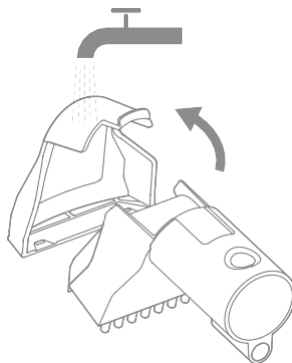

POWERPLUS

POWX3275


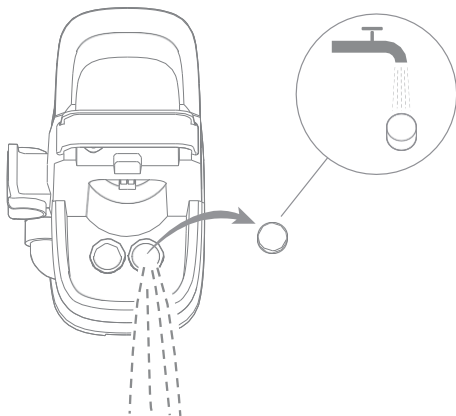


Fig. 9

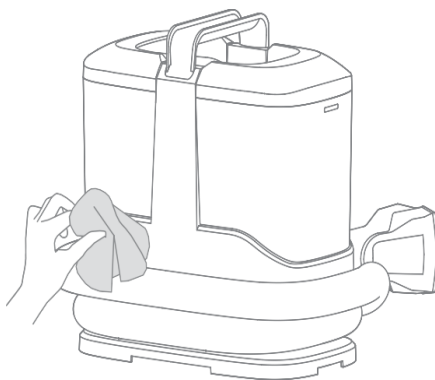

1	ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ	3
2	POPIS (OBRÁZEK A)	3
3	OBSAH BALENÍ	3
4	SYMBOLY	4
5	OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE	4
5.1	<i>Pracovní oblast</i>	4
5.2	<i>Elektrická bezpečnost</i>	4
5.3	<i>Osobní bezpečnost</i>	4
5.4	<i>Používání elektrických nástrojů a péče o ně</i>	5
5.5	<i>Servis</i>	6
6	SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ	6
7	MONTÁŽ	7
7.1	<i>Instalace háčku (obr. 1)</i>	7
7.2	<i>Instalace kartáče (obr. 2)</i>	7
7.3	<i>Naplnění nádrže na čistou vodu (obr. 3)</i>	7
8	PROVOZ	7
8.1	<i>Zapnutí a vypnutí přístroje „ “ (obr. 4)</i>	7
8.2	<i>Použití kartáče (obr. 5)</i>	7
8.3	<i>Vyprazdňování nádržky na špinavou vodu (obr. 6)</i>	7
9	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	8
9.1	<i>Čištění</i>	8
9.2	<i>Čištění kartáče a hadice (obr. 7)</i>	8
9.3	<i>Čištění nádržky na špinavou vodu (obr. 8)</i>	8
9.4	<i>Čištění přístroje (obr. 9)</i>	8
10	ŘEŠENÍ ZÁVAD	8
11	TECHNICKÉ ÚDAJE	9
12	SERVIS	9
13	USKLADNĚNÍ	9
14	ZÁRUKA	10

15	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	10
16	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	11

POWERPLUS

ČISTIČ SKVRN

POWX3275

POWX3275

CS

1 ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Tento přístroj je určen k odstraňování skvrn a nečistot pomocí kombinace silného sání a hloubkového hygienického čištění. Je vhodný pro použití na mnoha površích v domácnosti, jako jsou koberce, čalounění, schody, auto...

Není vhodné pro profesionální použití.



UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti tuto příručku a obecné bezpečnostní instrukce. Elektrický stroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.

2 POPIS (OBRÁZEK A)

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Vypínač | 6. Háček na kartáč |
| 2. Nádrž na čistou vodu | 7. Hadice 1,5 m |
| 3. Nádrž na špinavou vodu | 8. Tryska |
| 4. Rukojeť | 9. Kartáčová tryska |
| 5. Tlačítko pro rozstřikování vody | 10. Samočisticí část |

3 OBSAH BALENÍ

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny).
- Zkontrolujte úplnost obsahu.
- Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství nevznikly během přepravy škody.
- Uložte si obalový materiál na co nejdelší dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom ho zlikvidujte vyhozením do místního systému odvozu odpadu.



VAROVÁNÍ: Obalové materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!

- 1x Čistič skvrn
- 1x hadice
- 1x Háček na kartáč
- 1x kartáč
- 1x Tryska
- 1x Samočisticí část
- 1x návod



Pokud nějaké díly chybí nebo jsou poškozené, obraťte se na svého obchodníka.

4 SYMBOLY

V tomto návodu nebo na stroji se používají následující symboly:

	Označuje riziko zranění nebo poškození nástroje.		Před použitím si přečtěte návod.
	V souladu se základními platnými bezpečnostními normami Evropských směrnic.		Stroj třídy II – Dvojitá izolace – Nepotřebujete uzemněnou zástrčku.

5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE

VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny instrukce.

Nedodržení upozornění a instrukcí může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému úrazu.

Uchovejte si veškerá upozornění a instrukce, abyste do nich mohli později nahlédnout.

Termín "elektrický nástroj" v upozorněních znamená elektrický nástroj připojený (kabelem) k síti nebo elektrický nástroj provozovaný (bez kabelu) na akumulátor.

5.1 Pracovní oblast

- Udržujte pracoviště čisté a dobře osvětlené.** Tmavá a nepřehledná pracoviště zvyšují riziko nehody.
- Neprovozujte elektrické nástroje v potenciálně výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.** Elektrické nástroje produkují jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit.
- Při práci s elektrickým nástrojem udržujte děti a okolostojící osoby opodál.** Mohou odvést vaši pozornost a ztratíte kontrolu nad nástrojem.

5.2 Elektrická bezpečnost

- Zástrčky elektrického nástroje musejí odpovídat zásuvkám.** Zástrčku nikdy nijak neupravujte. S uzemněnými elektrickými nástroji nepoužívejte nikdy rozvodné zástrčky. Riziko zasažení elektrickým proudem je menší u neupravovaných zástrček a kompatibilních zásuvek.
- Vyhýbejte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy například na trubkách, radiátorech, sporácích a ledničkách.** Nebezpečí zasažení elektrickým proudem je větší, jestliže je vaše tělo uzemněné.
- Nevystavujte elektrické nástroje dešti nebo vlhkosti.** Voda, která se dostane do elektrického nástroje, zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- S kabelem zacházejte opatrně.** Nikdy nástroj nenoste nebo netahejte na kabelu a nevytahujete zástrčku ze zásuvky tahem za kabel. Šňůru chraňte před teplem, olejem, ostrými hranami a pohybujícími se díly. Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko zasažení elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nástrojem pod širým nebem používejte prodlužovací kabel vhodný k vnějšímu použití.** Použití kabelu vhodného k vnějšímu použití zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- Je-li práce s elektrickým nástrojem na vlhkém místě nevyhnutelná, použijte zdroj proudu chráněný spínačem proti zbytkovému proudu (RCD).** Použití RCD zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.

5.3 Osobní bezpečnost

- Při práci s elektrickým nástrojem buďte pozorní, sledujte, co děláte, a řiďte se zdravým rozumem.** Nepracujte s elektrickým nástrojem, když jste unavení nebo pod

vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při zacházení s elektrickým nástrojem může vést k vážnému osobnímu zranění.

- b) **Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy si chraňte zrak.** Bezpečnostní vybavení, jakým je protiprašný respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo chránič sluchu, které se použije, kdykoliv to okolnosti vyžadují, omezuje osobní zranění.
- c) **Vyhýbejte se nahodilému spuštění. Před zasunutím zástrčky do zásuvky se ubezpečte, že je vypínač v poloze vypnuto.** Nošení nástrojů s prstem na vypínači a připojování nástrojů k síti s vypínačem v poloze zapnuto zvyšuje riziko nehody.
- d) **Před nastartováním nástroje odstraňte veškeré stavěcí klíny a klíče.** Klín nebo klíč ponechaný v otáčivé části elektrického nástroje může způsobit úraz.
- e) **Nesnažte se dosáhnout příliš daleko. Vždy si udržujte pevný postoj a rovnováhu.** To vám umožní mít nástroj pod lepší kontrolou v neočekávaných situacích.
- f) **Vhodně se oblékejte. Nenoste volné oblečení ani bižuterii. Udržujte své vlasy, oblečení a rukavice mimo dosah pohybujících se dílů.** Volné oblečení, bižuterie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v pohybujících se dílech.
- g) **Jsou-li k dispozici mechanismy umožňující odvod a sběr prachu, zabezpečte jejich připojení a řádné používání. Použití těchto mechanismů snižuje rizika vyvolávaná prachem.**
- h) **Nenechte se všedností, získanou častým použitím strojů, ukolébat k tomu, že byste nedbali bezpečnostních zásad.** Neopatrná činnost může ve zlomku sekundy způsobit vážné zranění.

5.4 Používání elektrických nástrojů a péče o ně

- a) **Neočekávejte od elektrického nástroje, co nemůže splnit. Používejte elektrický nástroj vhodný pro váš účel.** Elektrický nástroj vykoná svůj úkol lépe a bezpečněji, použije-li se tempem, pro které byl zkonstruován.
- b) **Nepoužívejte elektrický nástroj, jestliže ho nelze vypínačem zapnout i vypnout.** Každý elektrický nástroj, který nelze ovládat vypínačem, je nebezpečný a je třeba ho opravit.
- c) **Před prováděním jakýchkoliv změn, výměnou příslušenství nebo ukládáním elektrických nástrojů odpojte zástrčku od zdroje energie.** Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného zapnutí elektrického nástroje.
- d) **Nepoužívané elektrické nástroje ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte s nimi pracovat osobám, které nejsou obeznámeny s nástrojem ani s těmito pokyny.** Elektrické nástroje jsou v rukách neškolených uživatelů nebezpečné.
- e) **Provádějte údržbu elektrických nástrojů. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé díly nesprávně seřizené nebo zadřené, zda nejsou prasklé a zda na nich není patrné nic, co by se mohlo dotknout provozu elektrického nástroje. Při poškození dejte elektrický nástroj před použitím opravit.** Mnoho nehod způsobují právě nedostatečně udržované elektrické nástroje.
- f) **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Je méně pravděpodobné, že by se řádně udržované řezné nástroje s ostrými břity někde zadrhly, a proto se ostré nástroje snáze ovládají.
- g) **Používejte elektrický nástroj, příslušenství a nástrojové bity atd. v souladu s těmito pokyny a způsobem předepsaným pro konkrétní typ elektrického nástroje; přitom berte v úvahu pracovní podmínky a práci, již je třeba vykonat.** Použití elektrického nástroje způsobem jiným, než pro který je určen, může vytvořit potenciálně nebezpečnou situaci.
- h) **Madla a úchopy udržujte suché, čisté, bez oleje a vazelíny.** Kluzká madla a plochy úchopů neumožňují bezpečný provoz a ovládání stroje v nepředvídatelných situacích.

5.5 Servis

- a) **Servisní práce na elektrickém nástroji přenechejte kvalifikovanému technikovi, který používá výhradně originální náhradní díly. Tak si zajistíte, že nástroj bude i nadále bezpečný.**
- b) **Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.**

6 SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

- K odstranění nečistot z přístroje používejte vodu o teplotě nižší než 40 ° C.
- Nepoužívejte jej k čištění uměleckých předmětů, vláken a předmětů, které nejsou vhodné k čištění vodou, a povrchů, které se snadno poškodí (např. podlaha, stůl atd.).
- Nekoňte zařízení, pokud je v nádrži voda, aby nedošlo k zamokření podlahy.
- Zastavte stroj a vyprázdněte nádrž na špinavou vodu, pokud dosáhne úrovně plné čáry.
- Ujistěte se, že použitý čisticí prostředek není škodlivý pro prané předměty.
- Při čištění koberců s dlouhými vlákny se může přístroj zastavit kvůli ucpanému výstupu vzduchu. Pokud z přístroje vytéká velké množství pěny nebo špinavé vody, zastavte jej a před dalším použitím vyprázdněte nádrž na špinavou vodu.
- Nepoužívejte pěnové čisticí prostředky.
- Ujistěte se, že uživatelé, kteří potřebují pomoc (včetně dětí), jsou při používání stroje pod dohledem.
- Nepoužívejte kapaliny jako pesticidy, barvy na vlasy a maziva.
- Nepoužívejte k sběru hořlavých nebo zápalných předmětů nebo cigaret.
- Nepoužívejte k vysávání oleje, horkého vzduchu nebo suchého prachu.
- Nepoužívejte, pokud je hadice poškozená, vyhněte se ohýbání, šlapání a prudkému tahání za hadici.
- Nezakrývejte výstup vzduchu, aby nedošlo k ovlivnění odvodu tepla.
- V případě neobvyklého hluku nebo zápachu přestaňte přístroj používat.
- Nerozebírejte, neopravujte a neměňte konstrukci stroje sami.
- Nepoužívejte jej za silného větru nebo deště.
- Neponořujte do vody nebo jiné kapaliny, aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte k vysávání prachu, který může představovat infekční nebezpečí.
- Nepoužívejte bez nádrže na špinavou vodu.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a údržba spotřebiče nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, odpojte jej od elektrické sítě.
- Nezapojujte ani neodpojujte zařízení mokřima rukama.
- Nepoužívejte jej k jiným účelům než k čištění.
- Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití.
- Neumísťujte jej do blízkosti ohně nebo topných zařízení.
- Přestaňte pracovat, pokud je tryska na rozstřikování vody ucpaná.
- Přestaňte pracovat, pokud se do přístroje dostaly cizí předměty.
- Před dalším použitím vyprázdněte nádržky, pokud jsou ucpané.
- Neskláňte se a nejezděte na stroji.
- Nepoužívejte jej v dosahu dětí.

- Není určen pro venkovní použití.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je sací otvor ucpaný.
- Následující předměty nesmí být sbírány
 - Suchý prach
 - Velké množství prášku
 - Velké množství písku a kamenů
 - Velké množství odpadu
 - Kovové předměty, jako jsou jehly, špendlíky
 - Velké plastové sáčky a punčochy
 - Věci, které se snadno vysypou dovnitř

7 MONTÁŽ

7.1 Instalace háčku (obr. 1)

- Vyměňte veškeré příslušenství z nádrže na čistou vodu a nádrže na špinavou vodu.
- Zavěste háček do stroje a utáhněte jej šrouby.

7.2 Instalace kartáče (obr. 2)

- Vložte kartáč do konce prodlužovací hadice, až zapadne na místo.
- Hadici omotejte kolem přístroje a zasuňte ji do držáku příslušenství.

7.3 Naplnění nádrže na čistou vodu (obr. 3)

- Vyměňte nádrž na čistou vodu ze stroje.
- Otevřete víko nádrže a doplňte čistou vodu až po značku MAX.

8 PROVOZ

8.1 Zapnutí a vypnutí přístroje „“ (obr. 4)

- Stiskněte vypínač pro zapnutí.
- Stisknutím vypínače zařízení vypnete.

8.2 Použití kartáče (obr. 5)

- Stisknutím tlačítka pro rozstříkávání vody rozstříkejte vodu.
- Kartáčem pohybujte sem a tam, abyste odstranili skvrny.
- Kartáč pevně přitlačte na znečištěné místo, aby nasál špinavou vodu.

8.3 Vyprázdnění nádržky na špinavou vodu (obr. 6)

- Zvedněte víko nádržky a vylijte použitou vodu.
- Před použitím znovu nainstalujte kryt nádrže a nádrž.



Poznámka: Aby bylo možné zařízení používat normálně, vyprázdněte nádrž na použitou vodu včas nebo před překročením maximální hladiny.

9 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Pozor! Než začnete na zařízení provádět jakoukoliv práci, vždy nejprve vyjměte akumulátor.

9.1 Čištění

- Abyste předešli přehřátí motoru, udržujte větrací otvory stroje čisté.
- Pravidelně čistěte těleso stroje měkkou tkaninou, nejlépe po každém použití.
- Udržujte větrací otvory bez prachu a nečistot.
- Jestliže nečistota nepovoluje, použijte měkkou tkaninu navlhčenou ve vodě s přídavkem mýdla.



Nepoužívejte k čištění benzín, alkohol, čpavkovou vodu apod. Hrozí poškození plastových částí výrobku.

9.2 Čištění kartáče a hadice (obr. 7)

- Ujistěte se, že nádrž na čistou vodu je naplněna dostatečným množstvím vody.
- Vložte samočisticí část do rukojeti.
- Stiskněte tlačítko pro rozstříkávání vody a zařízení automaticky vyčistí kartáč a hadici.
- Pokud je nutné hloubkové čištění, otevřete průhledný kryt hlavy kartáče a vyčistěte jej.

9.3 Čištění nádržky na špinavou vodu (obr. 8)

- Vyjměte nádrž na špinavou vodu z hlavního těla a vyprázdněte ji.
- Opláchněte nádržku na špinavou vodu čistou vodou.

9.4 Čištění přístroje (obr. 9)

- Vyjměte filtr ze zásobníku na špinavou vodu a vyčistěte jej.
- Nasaďte zpět kryt nádrže a nádrž.
- Zařízení otřete suchým hadříkem nebo vlhčeným ubrouskem.

10 ŘEŠENÍ ZÁVAD

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj nefunguje.	Zástrčka není zapojena do elektrické zásuvky.	Ujistěte se, že je zástrčka napájecího kabelu zcela zasunuta do zásuvky.
	Napájecí kabel je poškozený.	Obraťte se na zákaznický servis.
Po stisknutí tlačítka pro rozstříkávání vody nevytéká žádná voda nebo vytéká jen malé množství vody.	Standardní tryska kartáče na skvrny je ucpaná.	Vyčistěte standardní kartáč na skvrny.
	Rukojet' nebo čerpadlo bylo poškozeno.	Obraťte se na zákaznický servis.
Žádný sací výkon nebo slabý sací výkon.	Spotřebič není zapnutý.	Zapněte napájení.
	Nádrž na použitou vodu je plná.	Vyprázdněte nádrž na použitou vodu.
	Prodlužovací hadice není v dobrém stavu.	Zkontrolujte prodlužovací hadici, zda je v dobrém stavu.
	Filtr v nádrži na použitou vodu je ucpaný.	Včas vyčistěte nebo vyměňte filtr.

11 TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	450 W
Jmenovité napětí	220–240 V
Jmenovitá frekvence	50 Hz
Objem nádrže na čistou vodu	1000 ml
Objem nádrže na špinavou vodu	500 ml
Sací výkon	13 kPa
Sací rychlost	300 ml/min

12 SERVIS

Poškozené vypínače je třeba nechat vyměnit naším servisem.

Je-li poškozen napájecí kabel (nebo síťová zástrčka), je třeba jej vyměnit za originální náhradní kabel, který je k dispozici v našem servisu. Výměnu napájecího kabelu musí provést náš servis (viz poslední stránka) nebo kvalifikovaná osoba (kvalifikovaný elektrikář).

13 USKLADNĚNÍ

- Důkladně vyčistěte celý stroj i jeho příslušenství.
- Uložte jej mimo dosah dětí do stabilní a bezpečné polohy na chladném a suchém místě; vyhybejte se příliš vysokým i příliš nízkým teplotám.
- Chraňte jej před přímým slunečním svitem. Je-li to možné, uchovávejte v temnu.
- Neukládejte jej v plastových pytlích, ve kterých by se hromadila vlhkost.

14 ZÁRUKA

- V souladu s právními předpisy se na tento produkt vztahuje záruční doba 36 měsíců, platná od data jeho zakoupení prvním uživatelem.
- Tato záruka kryje veškeré materiálové nebo výrobní vady kromě: akumulátorů, nabíječek, vadných dílů podléhajících běžnému opotřebení (například ložiska, kartáčky, kabely a zástrčky nebo příslušenství, například vrtáky, vrtací bity, pilové kotouče atd.); poškození nebo vad vyplývajících ze špatného zacházení, nehod nebo provedených změn; přepravních nákladů.
- Na poškození nebo závady vyplývající z nevhodného používání se záruka také nevztahuje.
- Také odmítáme veškerou odpovědnost za jakékoliv poranění vyplývající z nevhodného použití stroje.
- Opravy může provádět pouze servisní středisko autorizované pro stroje Powerplus.
- Více informací můžete získat na čísle 00 32 3 292 92 90.
- Náklady na dopravu vždy nese zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak.
- Stejně tak nelze vznášet nárok na záruku v případě, že škoda na zařízení vznikla následkem nedbalé údržby nebo přetížení.
- Zcela vyloučeny ze záruky jsou škody vzniklé následkem zaplavení tekutinou, přílišného zaprášení, úmyslného poškození (ať jde o záměr či hrubou nedbalost), nepatřičného používání (používání k účelům, k nimž zařízení není vhodné), diletského používání (např. nedodržování pokynů v návodu), nekvalifikovaného sestavení, zásahu bleskem a chybného síťového napětí. Tento seznam není vyčerpávající.
- Uznání záručního nároku nemůže nikdy vést k prodloužení záruční lhůty ani začátku nové záruční lhůty v případě, že bylo zařízení vyměněno.
- Zařízení nebo díly vyměněné v rámci záruky se proto stávají vlastnictvím Varo NV.
- Vyhrazujeme si právo odmítnout jakýkoliv nárok v případech, kdy nelze ověřit nákup nebo kdy je zřejmé, že výrobek nebyl správně udržován (pravidelné čištění větracích otvorů, pravidelné servisování uhlíkových kartáčků atd.).
- Uchovejte si doklad o zakoupení, protože se jím prokazuje datum nákupu.
- Zařízení se musí prodejci vrátit nerozmontované, v přijatelně čistém stavu, (v původním kufříku s výliskem na uložení zařízení, pokud se tento požadavek vztahuje na tento případ) spolu s dokladem o zakoupení.

15 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Vyřazené zařízení nelikvidujte spolu s běžným domovním odpadem, ale řiďte se předpisy k ochraně životního prostředí.

Odpad z elektrických strojů nesmí být likvidován jako komunální odpad.

Pokud máte tu možnost, provádějte recyklaci. Ohledně rad k recyklaci se obraťte na místní úřady nebo prodejce.

16 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



VARO N.V. Vic. Van Rompuy N.V. Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM,
tímto prohlašuje pouze, že

Výrobek: Čistič skvrn
Značka: POWERplus
Model: POWX3275

vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením evropských směrnic/nařízení založených na aplikaci evropských harmonizovaných norem. Jakákoliv neschválená úprava přístroje vede ke ztrátě platnosti tohoto prohlášení.

Evropské směrnice/nařízení (včetně případných změn a doplňků až do data podpisu):

2011/65/EU
2014/35/EU
2014/30/EU

Evropské harmonizované normy (včetně jejich případných změn a doplňků):

EN 60335-1 ; 2012
EN IEC 60335-2-2 : 2021
EN IEC 55014-1 : 2021
EN IEC 55014-2 : 2021
EN IEC 61000-3-2 : 2019
EN 61000-3-3 : 2013

Odgovorná osoba za výrobek i čuvar technické dokumentace: Philippe Vankerkhove,
MSc.EE. - VARO Vic. Van Rompuy n.v.

Podepsaný jedná jménem výkonného ředitele společnosti,

Philippe Vankerkhove, MSc. EE
Regulativní postupy – Manažer pro dohled na dodržování předpisů
21/10/2025, Lier - Belgie



WWW.VARO.COM

DESIGNED AND MARKETED BY VARO

©copyright by varo

VARO - VIC. VAN ROMPUY nv

JOSEPH VAN INSTRAAAT 9 - 2500 LIER - BELGIUM