


POWERPLUS

POWXG1033



CS ČESKY

PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ



Fig. A

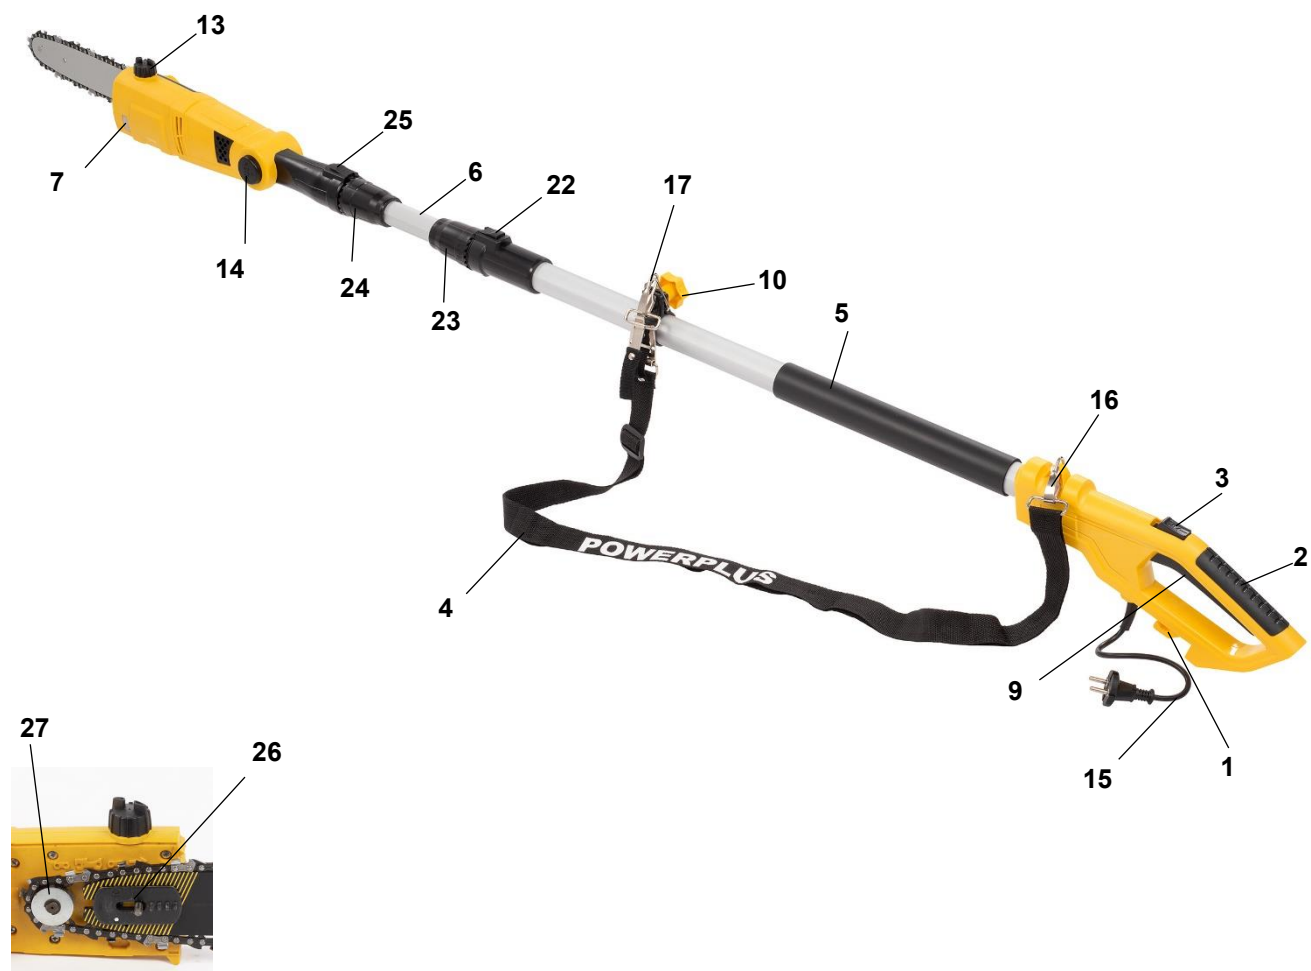


Fig. B



Fig. 1



Fig. 2

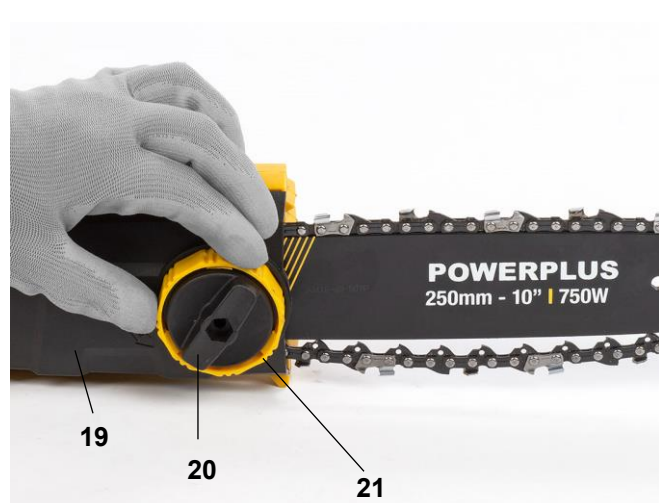


Fig. 3

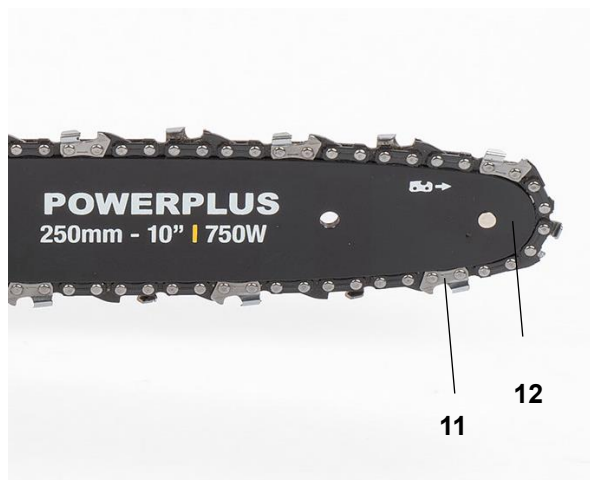


Fig. 4

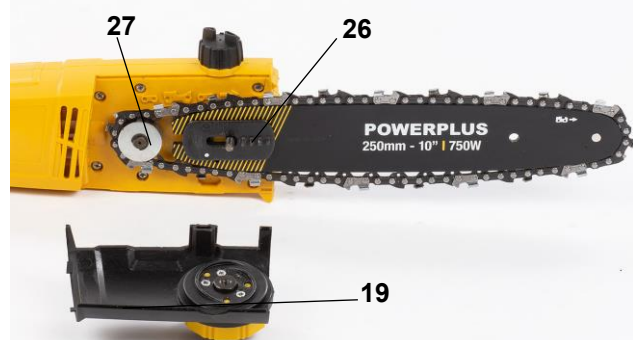


Fig. 5

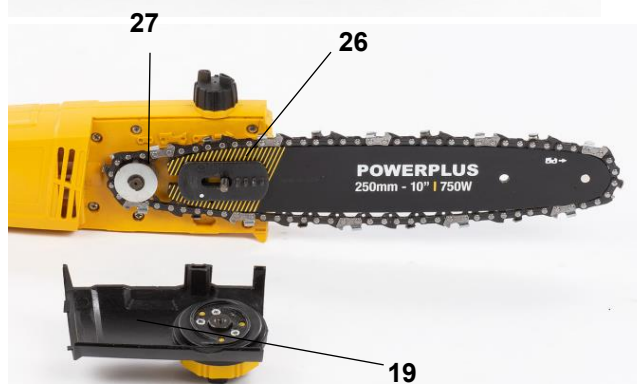


Fig. 6

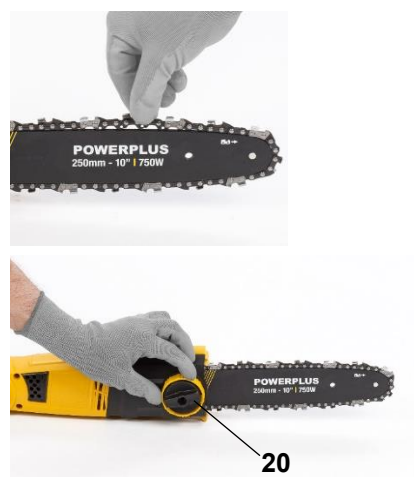




Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13



Fig. 14

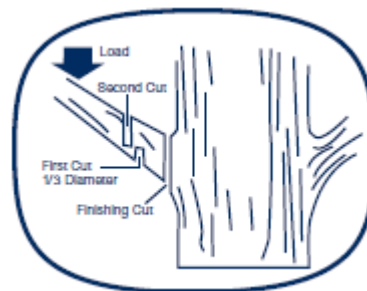


Fig. 15

1	ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ	3
2	POPIS (OBR. A+B)	3
3	SEZNAM OBSAHU BALÍČKU	3
4	SYMBOLY	4
5	BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PREVENCE NEHOD	4
5.1	<i>Bezpečnostní pokyny a prevence nehod</i>	<i>4</i>
6	KICKBACK	7
7	PŘEPRAVA ŘETĚZOVÉ PILY	7
8	PŘED SPUŠTĚNÍM	7
9	MONTÁŽ	7
9.1	<i>Montáž vodící lišty a řetězu (obr. 3)</i>	<i>7</i>
9.2	<i>Napínání řetězu pily</i>	<i>8</i>
9.3	<i>Plnění řetězového oleje (obr. 6)</i>	<i>8</i>
9.4	<i>Upevnění prodlužovacího kabelu (obr. 7)</i>	<i>8</i>
9.5	<i>Mazání řetězu</i>	<i>8</i>
9.6	<i>Kontrola automatického mazání</i>	<i>9</i>
9.7	<i>Řetězové kolo (obr. 3)</i>	<i>9</i>
9.8	<i>Kryt vodící lišty (obr. 8)</i>	<i>9</i>
9.9	<i>Broušení pilového řetězu</i>	<i>9</i>
9.10	<i>Nastavení teleskopické hřídele (obr. 9)</i>	<i>9</i>
9.11	<i>Montáž nástavce na teleskopickou hřídel (obr. 10)</i>	<i>9</i>
9.12	<i>Nastavení otočného nástavce (obr. 11)</i>	<i>10</i>
9.13	<i>Použití ramenního popruhu (obr. 12)</i>	<i>10</i>
10	ZAHÁJENÍ PROVOZU	10
10.1	<i>Zapnutí (obr. 13)</i>	<i>10</i>
10.2	<i>Vypnutí stránky</i>	<i>11</i>
10.3	<i>Držte stroj (obr. 14)</i>	<i>11</i>
10.4	<i>Zahájení řezání (obr. 15)</i>	<i>11</i>
11	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	11
11.1	<i>Údržba vodící lišty</i>	<i>11</i>
11.2	<i>Mazání hrotů ozubených kol:</i>	<i>11</i>

11.3	Údržba vodící lišty:	12
11.4	Vodící lišta	12
11.5	Údržba řetězu	12
12	TECHNICKÉ ÚDAJE	13
13	HLUK	13
14	SKLADOVÁNÍ	14
15	ZÁRUKA	14
16	PROSTŘEDÍ	14
17	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	15

**TELESKOPICKÁ PROŘEZÁVACÍ PILA 750W 250MM
POWXG1033****1 ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ**

Stroj je určen pro domácí použití, k prořezávání stromů a keřů ve zvýšené výšce, zatímco uživatel stojí na zemi. Stroj není určen k prořezávání anorganických materiálů ani k použití na žebříku nebo schodech. Nejsou určeny k dlouhodobému používání. Není vhodný pro profesionální použití.



POZOR! V zájmu vlastní bezpečnosti si před použitím spotřebiče pečlivě přečtete tento návod a obecné bezpečnostní pokyny. Elektrické nářadí by mělo být předáváno pouze společně s tímto návodem.

2 POPIS (OBR. A+B)

- | | |
|---|--|
| 1. Odlehčení kabelů | 17. Spona ramenního popruhu na hřidel |
| 2. Zadní rukojeť | 18. Kryt vodicí lišty |
| 3. Tlačítko uzamčení | 19. Kryt ozubeného kola |
| 4. Ramenní popruh | 20. Pojistná matice |
| 5. Rukojeť Grip | 21. Napínací kolo |
| 6. Teleskopická hřídel | 22. Uvolňovací tlačítko pro nastavení délky |
| 7. Kontrolní okénko hladiny oleje | 23. Aretační límec pro nastavení délky |
| 8. Přídavná zařízení k řetězové pile | 24. Zajišťovací límec pro upevnění řetězové pily |
| 9. Spouštěcí spínač | 25. Uvolňovací tlačítko pro nástavec řetězové pily |
| 10. Uzamykací knoflík | 26. Vodicí šroub |
| 11. Řetěz | 27. Řetězové kolo |
| 12. Vodicí lišta | |
| 13. Víčko olejové nádrže | |
| 14. Knoflík pro nastavení úhlu | |
| 15. Napájecí kabel | |
| 16. Spona ramenního popruhu na zadní rukojeti | |

3 SEZNAM OBSAHU BALÍČKU

- Odstraňte všechny obalové materiály.
- Odstraňte zbývající obaly a vložky (pokud jsou součástí balení).
- Zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní.
- Zkontrolujte, zda spotřebič, napájecí kabel, zástrčka a veškeré příslušenství nejsou poškozeny při přepravě.
- Obalové materiály uchovávejte co nejdéle do konce záruční doby. Poté je odevzdejte do místního systému likvidace odpadu.



UPOZORNĚNÍ: Obalové materiály nejsou hračky! Děti si nesmí hrát s plastovými sáčky! Hrozí nebezpečí udušení!

1x teleskopická prořezávací pila
1x řetěz
1x prodloužení hřídele
1x kryt čepele
1x ramenní popruh
1x vodicí lišta
1x manuál



Pokud některý díl chybí nebo je poškozený, obraťte se na svého prodejce.

4 SYMBOLY

V této příručce a/nebo na stroji se používají následující symboly:

	Označuje riziko zranění osob nebo poškození nářadí.		Doporučuje se nosit ochranu proti hluku
	Před použitím si přečtěte příručku		Doporučuje se nosit ochranné brýle. Používejte ochrannou přilbu
	Používejte ochrannou přilbu		Používejte ochranné rukavice
	Noste bezpečnostní obuv odolnou proti proříznutí s bezpečnostní podrážkou a ocelovou špičkou.		Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, dodržujte vzdálenost alespoň 10 m od elektrického vedení.
	Stroj nikdy nepoužívejte za deště nebo ve vlhkém či mokřím prostředí. Vlhkost představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.		Nepouštějte kolemjdoucí
	Pokud je kabel poškozený nebo přefíznutý, okamžitě vytáhněte zástrčku ze sítě.		Před jakoukoli prací na řetězové pile vytáhněte zástrčku ze sítě.
	Třída. II -Dvojitá izolace		V souladu se základními platnými bezpečnostními normami evropských směrnic

5 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PREVENCE NEHOD

Při používání řetězové pily je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny. V zájmu vlastní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních osob si před použitím řetězové pily pečlivě přečtěte tyto informace a uschovejte je na bezpečném místě pro případné nahlédnutí. Řetězovou pilu používejte pouze k řezání dřeva nebo předmětů ze dřeva. Jakékoli jiné použití je na vlastní nebezpečí a může být nebezpečné. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným nebo nesprávným použitím.

5.1 Bezpečnostní pokyny a prevence nehod

Abyste předešli nesprávnému zacházení s řetězovou pilou, přečtěte si před prvním použitím řetězové pily celý návod k obsluze. Všechny informace o zacházení s řetězovou pilou se týkají vaší osobní bezpečnosti. Požádejte odborníka, aby vám ukázal, jak s řetězovou pilou zacházet!

- Před připojením zkontrolujte, zda zástrčka a kabel nejsou poškozené. Pokud zjistíte poškození, nechte je ihned opravit odborníkem.
- Nikdy nepoužívejte poškozený kabel, přípojku nebo zástrčku nebo napájecí kabel, který neodpovídá požadavkům. Pokud je kabel poškozený nebo přerušený, okamžitě jej odpojte.
- Při práci s řetězovou pilou vždy používejte ochranné brýle a ochranné rukavice.
- Abyste předešli zranění, noste přiléhavé oblečení a bezpečnostní obuv.
- Abyste předešli poškození sluchu, noste chrániče sluchu. Zvláště výhodné jsou přilby s kšiletem.
- Při práci s řetězovou pilou se ujistěte, že máte pevnou oporu.
- Udržujte své pracoviště v pořádku.
- Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, vyhněte se kontaktu s uzemněnými částmi.
- Před jakoukoli prací s řetězovou pilou vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Pilu připojujte pouze tehdy, když je vypnutá,
- Řetězovou pilu smí používat vždy pouze jedna osoba. Všechny ostatní osoby se musí zdržovat mimo oblast výkyvu řetězové pily. Zejména děti a domácí zvířata musí být vždy v dostatečné vzdálenosti.
- Při spuštění se pila nesmí ničeho dotýkat.
- Při práci s řetězovou pilou ji držte pevně oběma rukama.
- Řetězovou pilu nesmí obsluhovat děti a mladiství. Jedinou výjimkou z tohoto zákazu jsou mladí lidé starší 16 let, kteří mohou řetězovou pilu používat pod dohledem v rámci svého výcviku. Pilu půjčujte pouze osobám, které jsou s tímto typem řetězové pily obeznámeny a vědí, jak s ní zacházet. Návod k obsluze předávejte vždy společně s řetězovou pilou.
- Ujistěte se, že je řetězová pila uložena na místě nepřístupném dětem.
- Pilu mohou obsluhovat pouze osoby, které jsou odpočaté a v dobrém zdravotním stavu, tj. v dobré fyzické kondici. Pokud se začnete unavovat, dopřejte si čas přestávku. Řetězová pila by neměla být používána po požití alkoholu.
- Nikdy nevystavujte řetězovou pilu dešti nebo špatnému počasí. Dbejte na to, aby bylo na pracovišti dostatek světla. Nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.
- Pokud se motorová pila delší dobu nepoužívá, musí být odložena tak, aby nebyla ohrožena žádná další osoba.
- Před zahájením řezání vždy nastavte doraz dráпку.
- Řetězovou pilu vyjměte ze dřeva pouze s běžícím pilovým řetězem. Každý, kdo piluje bez dorazu, může být tažen dopředu.
- Nikdy nepoužívejte řetězovou pilu, když stojíte na žebříku, na stromě nebo na jiných nestabilních místech. Nepoužívejte pilu jednou rukou.
- Napájecí kabel musí být vždy za obsluhou pily.
- Napájecí kabel musí vždy vést od zadní části řetězové pily.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- Řetězové pily používané ve venkovním prostředí musí být připojeny k uzemňovacímu jističi.
- Nepřetěžujte elektrické nářadí. Nejlépe a nejbezpečněji pracují v daném rozsahu výkonu.
- Vždy používejte správné elektrické nářadí. Nepoužívejte řetězové pily s nízkým výkonem pro těžké práce.
- Kabel používejte pouze ke správnému účelu. Nikdy nepřenášejte elektrické nářadí za kabel. Nepoužívejte kabel k vytahování zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před teplem, olejem a ostrými hranami.
- Prodlužovací kabely venku.
- Mimo dveře používejte pouze autorizované a odpovídajícím způsobem označené prodlužovací kabely.
- Při řezání přeměněného dřeva a tenkých větví používejte silnou oporu. Dřevo neukládejte na sebe a nedržte ho druhou osobou nebo nohou.
- Klády musí být na svém místě zajištěny.

- Na svažitém terénu pracujte vždy směrem nahoru.
- Při příčném řezání vždy nastavte doraz drápu proti řezanému dřevu.
- Před příčným řezáním vždy nastavte doraz drápu. Teprve poté zapnete řetězovou pilu a začnete řezat do dřeva. Řetězovou pilu táhněte vzadu nahoru a přední rukojeť vedte směr. Jako opěrný bod použijte doraz drápu. Chcete-li změnit polohu pro další řezání, přerušte řezání a mírně zatlačte na přední rukojeť. Pilu stáhněte trochu zpět, umístěte doraz drápů dále po řezu a zadní rukojeť vytáhněte nahoru.
- Pilu vytahujte ze dřeva pouze za chodu pilového řetězu.
- Pokud provádíte několik řezů, vypněte řetězovou pilu mezi nimi.
- Ponorné a vodorovné řezy smí provádět pouze odborníci.
- U vodorovných řezů nastavte nejmenší možný úhel. To vyžaduje mimořádnou opatrnost, protože v tomto případě nelze použít doraz drápu.
- Pokud se řetěz při řezání horní stranou zasekne, může být tlačén směrem k obsluze. Z tohoto důvodu byste měli řezat pokud možno spodní stranou, protože řetězová pila pak bude tlačena směrem od těla ke dřevu.
- Při řezání rozštípaného dřeva dbejte zvýšené pozornosti. Odřezané kusy dřeva mohou být katapultovány jakýmkoli směrem (riziko zranění!).
- Nepoužívejte řetězovou pilu k odstraňování hřebíků nebo podobných předmětů.
- Při odřezávání větví by měla být řetězová pila pokud možno opřena o kmen, Neřežte špičkou vodicí lišty.
- Práce na stříhání větví by měl provádět vyškolený personál! Nebezpečí zranění!
- Zvláštní pozornost věnujte větvím pod napětím. Neřežte volně zavěšené větve zespodu.
- Při sjíždění z větví nikdy nestůjte na kmeni.
- Motorová pila by neměla být používána pro lesní práce, tj. pro kácení a ořezávání větví v lese. Kvůli kabelovému připojení nemá obsluha pily potřebnou pohyblivost a není zaručena její bezpečnost!
- Stůjte vždy na straně káceného stromu.
- Při kácení stromu dávejte při ustupování pozor na padající větve.
- Na svazích by obsluha pily měla stát na horní, levé nebo pravé straně kmene nebo ležícího stromu, nikdy ne na spodní straně.
- Dávejte si pozor na kmeny valící se směrem k vám. Odkopněte se!
- Pokud se špička vodicí lišty (zejména její horní čtvrtina) náhodně dotkne dřeva nebo jiných pevných předmětů, může dojít k odskoku motorové pily. V takovém případě se pila bude pohybovat nekontrolovaně a bude plným výkonem vymršťována směrem k obsluze (nebezpečí zranění!).
- Při práci s řetězovou pilou je třeba používat ochranné rukavice, vhodnou obuv, chrániče nohou, očí a uší.
- Pokud je práce spojena s rizikem poranění hlavy, je nutné nosit ochrannou přilbu. Při kácení stromů a řezání a odřezávání větví pokácených nebo spadlých stromů je navíc nutné nosit chránič obličeje.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, než se pokusíte zkontrolovat nebo nastavit řetěz nebo odstranit nějakou závadu, a vždy, když přesouváte jedno pracoviště na druhé.
- Nikdy řetězovou pilu nezapínejte, pokud nemáte nástroj pevně v ruce. bezpečnou oporu a nejste si jisti, že se vodicí lišta a pilový řetěz ničeho nedotýkají.
- Pilu vždy držte oběma rukama (pravou rukou na zadní rukojeti, levou rukou na rukojeti (2)).
- Nikdy nepište nad výškou ramen, když stojíte na žebříku, na stromě nebo v jiné nejisté poloze.
- Při řezání rozštípaného dřeva dbejte zejména na to, aby řetěz pily neodlomil a neodhodil malé kousky dřeva.
- Během přestávek by měla být pila položena tak, aby nehrozilo nebezpečí poranění řetězem pily.
- Řetězová pila by nikdy neměla být půjčována osobám, které nejsou obeznámeny s používáním tohoto nářadí, ani by se neměla dostat do jejich rukou. S pilou by měl být dodáván také návod k obsluze.

6 KICKBACK

Abyste zabránili zpětnému rázu, dodržujte tyto bezpečnostní pokyny:

- Nikdy nezačínáte řezat špičkou vodicí lišty!
- Nikdy neřežte špičkou vodicí lišty! Buďte opatrní, když pokračujete v řezání, na kterém již pracujete!
- Řezání vždy zahajte s již spuštěnou motorovou pilou!
- Dbejte na to, aby byl řetěz pily vždy řádně nabroušený.
- Nikdy neprořežávejte více než jednu větev najednou! Při stříhání větví dávejte pozor, abyste se nedotkli jiných větví.
- Při křížovém řezu dávejte pozor na kmeny stojící velmi blízko sebe. Pokud je to možné, použijte pilového koně.

7 PŘEPRAVA ŘETĚZOVÉ PILY

Před přepravou řetězové pily vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nasadte kryt řetězu na lištu a řetěz. Má-li být s řetězovou pilou provedeno několik řezů, musí být pila mezi jednotlivými řезы vypnuta.

8 PŘED SPUŠTĚNÍM

- Napájecí napětí a proud musí odpovídat hodnotám uvedeným na typovém štítku.
- Před zahájením práce vždy zkontrolujte, zda řetězová pila správně funguje a zda je její provoz bezpečný.
- Zkontrolujte také, zda jsou mazání řetězu a ukazatel oleje v pořádku (viz obr. 1). Když je páčka oleje přibližně 5 mm od spodní značky, musíte doplnit olej. Když je hladina oleje vyšší, můžete bez obav pracovat.
- Zapněte řetězovou pilu a držte ji nad zemí. Dávejte pozor, aby se řetězová pila nedotýkala země. Z bezpečnostních důvodů je nejlepší dodržet vzdálenost alespoň 20 cm. Pokud nyní vidíte rostoucí stopy oleje, systém mazání řetězu funguje správně. (Obr. 2) Pokud nejsou vidět žádné stopy oleje, zkuste vyčistit výstup oleje, horní otvor pro napínání řetězu a olejový kanál nebo se obraťte na zákaznický servis. (Nezapomeňte si k tomuto bodu přečíst kapitolu "Doplňování oleje do řetězu a mazání řetězu").
- Zkontrolujte napnutí řetězu a jeho případné přidržení (viz část "Napnutí řetězu pily").

9 MONTÁŽ

9.1 Montáž vodicí lišty a řetězu (obr. 3)



Pokud je řetězová pila již připojena k napájení: Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Při jakékoli práci s řetězovou pilou používejte ochranné rukavice.

Vodicí lišta a pilový řetěz se dodávají samostatně. Pro montáž nejprve vyšroubujte pojistnou matici (20) a sejměte kryt řetězového kola (19). Vodicí šroub (26) musí být uprostřed vodicí lišty. V případě potřeby upravte napnutí řetězu pomocí řetězového kolečka (27).



Abyste předešli poranění o ostré břity, používejte při montáži, napínání a kontrole řetězu vždy rukavice.

Před montáží vodicí lišty s pilovým řetězem zkontrolujte směr řezání zubů! Směr chodu je označen šipkou pod krytem řetězového kola (19). Pro určení směru řezu může být nutné otočit pilový řetěz (11). Vodicí lištu (12) držte ve svislé poloze špičkou nahoru a nasadte pilový řetěz (11), přičemž začnete od špičky lišty.

Poté sestavte vodicí lištu s pilovým řetězem následujícím způsobem:

- Nasadte vodicí lištu s pilovým řetězem na řetězové kolo (27) a vodicí šroub (26).
- Umístěte řetěz pily kolem řetězového kola (27) a ujistěte se, že je správně namontován.

–Nasadte kryt (19) na horní část a jemně jej utáhněte, napněte napínacím kolečkem (21) a utáhněte pojistnou matici (20). Nyní musí být řetěz pily správně napnut.

9.2 Napínání řetězu pily

Před jakoukoli prací s řetězovou pilou vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky!



Používejte ochranné rukavice!

Ujistěte se, že je pilový řetěz (11) uvnitř vodicí drážky vodicí lišty (12) (obr. 4)! Otáčejte vnějším knoflíkem ve směru hodinových ručiček, dokud není řetěz pily správně napnutý, a poté otáčejte vnitřním knoflíkem, abyste vodicí lištu v této poloze zablokovali. Během utahování vnitřního knoflíku je třeba vodicí lištu posunout nahoru. Znovu zkontrolujte napnutí řetězu (viz obr. 5). Řetěz nenapínejte příliš silně. Za studena by mělo být možné zvednout řetěz uprostřed vodicí lišty přibližně o 5 mm. Pevně utáhněte pojistnou matici (20). Při zahřátí se řetěz pily roztáhne a povolí a hrozí nebezpečí, že řetěz z lišty úplně vyskočí. V případě potřeby řetěz znovu napněte. Pokud je řetěz pily znovu napnut za tepla, musí být po dokončení řezání opět povolen. Jinak by smršťování, ke kterému dochází při ochlazování řetězu, vedlo k jeho příliš vysokému napnutí. Nový pilový řetěz vyžaduje dobu záběhu přibližně 5 minut. Mazání řetězu je v této fázi velmi důležité. Po záběhu zkontrolujte napnutí řetězu a v případě potřeby jej znovu napněte.

9.3 Plnění řetězového oleje (obr. 6)

Aby se do nádrže nedostaly nečistoty, očistěte před otevřením víčko olejové nádrže (13). Během řezání kontrolujte obsah olejové nádrže pomocí ukazatele oleje (7). Uzávěr olejové nádrže pevně uzavřete a případné rozlité oleje setřete.

9.4 Upevnění prodlužovacího kabelu (obr. 7)

Používejte pouze prodlužovací kabely vhodné pro venkovní použití. Průřez kabelu (max. délka prodlužovacího kabelu: 75 m) musí být minimálně 1,5 mm². Připevněte flexi řetězové pily k prodlužovacímu kabelu zasunutím prodlužovacího kabelu do mezer pro odlehčení tahu v kytu. Prodlužovací kabely delší než 30 m snižují výkon řetězové pily.

9.5 Mazání řetězu

Aby se zabránilo nadměrnému opotřebení, musí být řetěz a vodicí lišta pily během provozu rovnoměrně mazány.

Mazání je automatické. Nikdy nepracujte bez mazání řetězu. Pokud řetěz vyschne, dojde rychle k vážnému poškození celého řezacího ústrojí. Proto je důležité kontrolovat mazání řetězu i ukazatel oleje při každém použití (obr. 1).

Nikdy nepoužívejte pilu, pokud je hladina oleje pod značkou "Min.".

- Min: Když je na spodním okraji ukazatele oleje (7) viditelných jen asi 5 mm oleje, je třeba olej doplnit.
- Max.: Doplnějte olej, dokud není okénko plné.

9.6 *Kontrola automatického mazání*

Před zahájením práce zkontrolujte automatické mazání řetězu a ukazatel oleje. Zapněte řetězovou pilu a držte ji nad zemí. Dávejte pozor, aby se řetězová pila nedotýkala země. Z bezpečnostních důvodů je nejlepší dodržet vzdálenost alespoň 20 cm. Pokud nyní vidíte rostoucí stopy oleje, systém mazání řetězu funguje správně. Pokud nejsou stopy oleje vůbec vidět, zkuste vyčistit výstup oleje (Obr. 3), horní otvor pro napínání řetězu a olejový kanál nebo se obraťte na zákaznický servis.

9.7 *Řetězové kolo (obr. 3)*

Řetězové kolo (27) je vystaveno obzvláště vysokému opotřebení. Zjistíte-li na zubech hluboké stopy opotřebení, je třeba řetězové kolo vyměnit. Opotřebované řetězové kolo zkracuje životnost pilového řetězu. Výměnu řetězového kola nechte provést u specializovaného prodejce nebo v zákaznickém servisu.

9.8 *Kryt vodicí lišty (obr. 8)*

Kryt vodicí lišty musí být připevněn na řetěz a vodicí lištu ihned po ukončení řezání a vždy, když je třeba řetězovou pilu přepravovat.

9.9 *Broušení pilového řetězu*

Řetěz pily si můžete nechat rychle a správně nabrousit u specializovaných prodejců, u kterých si můžete pořídit i zařízení na broušení řetězu, abyste si řetěz mohli nabrousit sami. Řiďte se přitom příslušnými návody k obsluze.

Pečujte o své nástroje. Udržujte své nářadí ostré a čisté, abyste mohli pracovat dobře a bezpečně. Dodržujte předpisy pro údržbu a pokyny pro výměnu nářadí.

9.10 *Nastavení teleskopické hřídele (obr. 9)*



Poznámka: Odpojte zahradní nářadí od napájení.

- Posuňte uvolňovací tlačítko pro nastavení délky (22) dozadu a při jeho držení uvolněte pojistný kroužek pro nastavení délky (23) otáčením ve směru hodinových ručiček.
- Zatlačte teleskopickou hřídel na požadovanou délku.
- Otáčením proti směru hodinových ručiček utáhněte pojistný kroužek pro nastavení délky (23).
- Po úplném dotažení se uvolňovací tlačítko pro nastavení délky (22) automaticky zacvakne na místo.



Poznámka: teleskopickou hřídel vysunujte pouze na délku potřebnou k dosažení řezání větví. Nevysouvejte násadu nad výšku pasu.



Poznámka: nezajištění teleskopické hřídele a/nebo přídatného zařízení podle výše uvedených pokynů může mít za následek vážné zranění nebo smrt.

9.11 *Montáž nástavce na teleskopickou hřídel (obr. 10)*

- Vložte teleskopickou hřídel do otvoru krytu nástavce.
- Otáčením ve směru hodinových ručiček utáhněte zajišťovací objímku nástavce (24).
- Po úplném dotažení se uvolňovací tlačítko nástavce (25) automaticky zacvakne na místo.
- Chcete-li nástavec demontovat, posuňte uvolňovací tlačítko nástavce (25) dozadu a při jeho držení vyšroubujte pojistnou matici nástavce (24) otáčením proti směru hodinových ručiček.



Pozor! Nezajištění teleskopické hřídele a/nebo přídatného zařízení podle výše uvedených pokynů může mít za následek vážné zranění nebo smrt.

9.12 Nastavení otočného nástavce (obr. 11)

Poznámka: Odpojte zahradní nářadí od napájení.

- Umístěte nástroj na stabilní rovný povrch.
- Zatlačte na obou stranách na knoflík pro nastavení úhlu (14).
- Nastavte nástavec tak, aby pevně zapadl do jedné ze 3 poloh označených zářezy.



Poznámka: Po nastavení se ujistěte, že se knoflíky pro nastavení úhlu vrátily do původní polohy.



Poznámka: Dokud není montáž dokončena, nepřipojujte přístroj k napájení, nedodržení tohoto pokynu by mohlo vést k náhodnému spuštění a možnému vážnému zranění osob.



Upozornění: nevkládejte ruce mezi otočnou hlavu a základnu se závitem. Nedodržení tohoto upozornění může vést ke zranění v místě skřípnutí.

9.13 Použití ramenního popruhu (obr. 12)

Pozor! Při práci se zařízením vždy používejte ramenní popruh. Před sejmutím ramenního popruhu zařízení vždy vypněte. V opačném případě hrozí nebezpečí zranění.

- Upevněte hák ramenního popruhu do zvedacího oka na zadní straně zařízení.



Je to rychloupínací ramenní popruh, přístroj lze v případě nouze rychle sejmut z těla.

Nikdy nepřipevňujte popruh šikmo přes rameno a hrud', ale raději jej umístěte na jedno z ramen. Tímto způsobem můžete nástroj v případě nebezpečí rychle sundat z těla.

10 ZAHÁJENÍ PROVOZU

Vždy používejte ochranné brýle, chrániče sluchu, ochranné rukavice a silný pracovní oděv!

10.1 Zapnutí (obr. 13)

VAROVÁNÍ: Pilu nikdy nespouštějte ani nepoužívejte, pokud nejsou lišta a řetěz správně nainstalovány.



Upozornění: Během řezání dbejte na to, aby byly řetěz a lišta řádně promazány.

- Pro zapnutí stroje stiskněte tlačítko uzamčení dopředu a poté stiskněte spoušť vypínače.



Řetěz po vypnutí krátce vyběhne.

Systém mazání řetězu seřizujte až po vypnutí motoru.

- Chcete-li stroj vypnout, uvolněte spoušť vypínače.

10.3 Držte stroj (obr. 14)

Balancujte oběma nohama na pevné zemi. Vaše tělo by mělo být vždy vlevo od linie řetězu. Pevně uchopte rukojeť. Nejtypičtější způsobem použití při sekání je umístění jednotky pod úhlem 60° nebo menším v závislosti na konkrétní situaci. S rostoucím úhlem hřídele tyčové řetězové pily k zemi se zvyšuje obtížnost provedení prvního řezu (ze spodní strany končetiny).

10.4 Zahájení řezání (obr. 15)

- Nejprve odřízněte spodní větve, aby horní větve měly více prostoru k opadání.
- Při prořezávání stromů je důležité neprovádět dokončovací řez vedle hlavní větve nebo kmene, dokud jste neodřízli nejvzdálenější ležící větve. Tím se sníží hmotnost a zabrání se stržení kůry z hlavního prutu.
- Při prvním řezu podřízněte větev do 1/3. Druhý řez by měl být nadměrný, aby větev odpadla.
- Buďte připraveni vyvážit váhu tyčové řetězové pily při pádu končetiny.

11 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Před jakoukoli prací s řetězovou pilou vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky!

- Chladicí otvory na krytu motoru udržujte stále čisté a nezakryté.
- Smí se provádět pouze údržba popsaná v tomto návodu k obsluze. Jakékoli jiné údržbářské práce musí provádět náš zákaznický servis.
- Elektrickou pilu nijak neupravujte, protože by to mohlo ohrozit její bezpečnost.
- Pokud se řetězová pila i přes naše pečlivé výrobní a kontrolní postupy porouchá, nechte ji opravit v autorizovaném servisu.

11.1 Údržba vodicí lišty

Je nutné často mazat hrot vodicí lišty (lišta s kolejnicemi, která podpírá a nese řetěz pily). Správná údržba vodicí lišty, jak je vysvětleno v této části, je nezbytná pro udržení pily v dobrém provozním stavu.

11.2 Mazání hrotů ozubených kol:



Upozornění: Hrot řetězového kola vaší nové pily byl z výroby předem namazán. Pokud hrot řetězového kola vodicí lišty nenamazáte, jak je vysvětleno níže, bude to mít za následek špatný výkon a zadření, což povede ke ztrátě záruky výrobce.

Mazání hrotu řetězového kola se doporučuje po 10 hodinách používání nebo jednou týdně, podle toho, co nastane dřívě. Před mazáním vždy důkladně očistěte hrot řetězového kola vodicí lišty.

Nástroje pro mazání:

K mazání hrotu řetězového kola vodící lišty se doporučuje použít mazací pistoli. Mazací pistole je vybavena jehlovým hrotem, který je nezbytný pro účinné nanášení maziva na hrot řetězového kola.

Mazání hrotu řetězového kola:

Upozornění: Při manipulaci s lištou a řetězem používejte silné pracovní rukavice.



Poznámka: k promazání hrotu řetězového kola vodící lišty není nutné sundávat pilový řetěz. Mazání lze provést na pracovišti.

- Vyčistěte hrot řetězového kola vodící lišty.
- Pomocí mazací pistole (volitelně) zasuňte jehlu do mazacího otvoru a vstříkněte mazivo, dokud se neobjeví na vnějším okraji hrotu řetězového kola.
- Ručně otáčejte řetězem pily. Postup mazání opakujte, dokud nebude namazán celý hrot řetězového kola.

11.3 Údržba vodící lišty:

Většinu problémů s vodící lištou lze předejít pouhou údržbou řetězové pily. Nedostatečné mazání vodící lišty a provozování pily s příliš napnutým řetězem přispívá k rychlému opotřebení lišty. Abyste minimalizovali opotřebení lišty, doporučujeme následující postupy údržby vodící lišty.



Upozornění: Při údržbě vždy používejte ochranné rukavice. Neprovádějte údržbu, pokud je motor horký.

11.4 Vodící lišta

Pro zajištění rovnoměrného opotřebení by se měla lišta každých 8 pracovních hodin obrátit. Drážku lišty a mazací otvor udržujte čisté pomocí čističe drážek lišty. Často kontrolujte opotřebení lišty a v případě potřeby,



Upozornění: Nikdy nemontujte nový řetěz na opotřebované řetězové kolo nebo samonastavovací kroužek.

Opotřebení lišty - v pravidelných intervalech (například po 8 hodinách používání) často otáčejte vodící lištu, abyste zajistili rovnoměrné opotřebení horní a spodní části lišty.
Olejové kanály - olejové kanály na liště by měly být vyčištěny, aby bylo zajištěno správné mazání lišty a řetězu během provozu.



Poznámka: stav olejových kanálů lze snadno zkontrolovat. Pokud jsou průchody čisté, řetěz během několika sekund po spuštění pily automaticky vypustí olej. vaše pila je vybavena systémem automatického olejování.

11.5 Údržba řetězu**Napnutí řetězu:**

Často kontrolujte napnutí řetězu a podle potřeby jej upravujte tak, aby řetěz těsně přiléhal k liště, ale byl dostatečně volný, aby se dal tahat rukou.

Zavádění nového řetězu pily:

Nový řetěz a lišta budou potřebovat seřízení řetězu již po 5 řezech. To je normální během období zaběhávání a interval mezi dalšími seřízeními se začne rychle prodlužovat.



Upozornění: z řetízku nikdy neodstraňujte více než 3 články. Mohlo by dojít k poškození řetězového kola.

Mazání řetězu:

Vždy se ujistěte, že automatický olejový systém pracuje správně. Udržujte olejovou nádrž naplněnou kvalitním olejem na řetěz.

Dostatečné mazání lišty a řetězu během řezání je nezbytné pro minimalizaci tření s vodící lištou.

Lištu a řetěz nikdy nemažte olejem. Provoz pily na sucho nebo s příliš malým množstvím oleje snižuje účinnost řezání, zkracuje životnost pilového řetězu, způsobuje rychlé otupení řetězu a vede k nadměrnému opotřebení lišty v důsledku přehřátí. Příliš málo oleje se projevuje kouřem nebo změnou barvy lišty.

Broušení řetězu:

Nezkušeným uživatelům řetězové pily doporučujeme, aby si řetěz nechali odborně nabrousit v nejbližším odborném servisním středisku. Pokud se cítíte pohodlně, můžete si řetěz pily nabrousit sami, speciální nástroje jsou k dispozici v profesionálním servisním středisku.

12 TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí AC	230-240 V
Jmenovitá frekvence	50 Hz
Jmenovitý výkon	750 W
Velikost tyče	250 mm
Délka kabelu	0.3 m
Kapacita olejové nádrže	0.1 l
Rychlost řetězu	12.5 m/s
Ochranný kryt ruční automatické brzdy	Ne
Automatický olejovač řetězu	Ano
Nízký zpětný ráz	Ano
Typ řetězu	Powerplus
Typ baru	Powerplus
Rychlé nastavení řetězu bez použití náradí	Ano
Typ elektromotoru	Kartáčovaný

13 HLUK

Hodnoty emisí hluku měřené podle příslušné normy. (K=3)

Hladina akustického tlaku LpA	86 dB(A)
Úroveň akustického výkonu LwA	98 dB(A)



POZOR! Při akustickém tlaku vyšším než 85 dB(A) používejte ochranu sluchu.

aw (Vibrace):	3,1 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
---------------	----------------------	--------------------------

14 SKLADOVÁNÍ

Řetězovou pilu uchovávejte na bezpečném místě. Nepoužívaná řetězová pila by měla být uložena čistá, na rovném povrchu a na suchém místě, které není přístupné dětem.

15 ZÁRUKA

- Na tento výrobek je poskytována záruka po dobu 36 měsíců od data zakoupení prvním uživatelem.
- Tato záruka se vztahuje na všechny materiálové nebo výrobní vady s výjimkou : baterií, nabíječek, vadných dílů podléhajících běžnému opotřebení, jako jsou ložiska, kartáče, kabely a zástrčky, nebo příslušenství, jako jsou vrtáky, vrtací korunky, pilové kotouče atd.; poškození nebo vad vzniklých v důsledku špatného zacházení, nehod nebo úprav; ani nákladů na dopravu.
- Záruka se nevztahuje ani na poškození a/nebo závady vzniklé v důsledku nevhodného používání.
- Zříkáme se rovněž veškeré odpovědnosti za jakékoli zranění způsobené nevhodným používáním nástroje.
- Opravy smí provádět pouze autorizovaný zákaznický servis nářadí Powerplus.
- Další informace získáte na telefonním čísle 00 32 3 292 92 90.
- Případné náklady na dopravu nese vždy zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak.
- Současné nelze uplatnit nárok na záruku, pokud k poškození zařízení došlo v důsledku zanedbání údržby nebo přetížení.
- Ze záruky jsou jednoznačně vyloučena poškození vzniklá v důsledku průniku kapalin, nadměrného vniknutí prachu, úmyslného poškození (úmyslně nebo hrubou nedbalostí), nevhodného použití (použití k účelům, pro které není zařízení vhodné), neodborného použití (např. nedodržení pokynů uvedených v návodu), neodborné montáže, úderu blesku, chybného síťového napětí. Tento výčet není úplný.
- Uznání reklamace v rámci záruky nemůže nikdy vést k prodloužení záruční doby ani k zahájení nové záruční doby v případě výměny zařízení.
- Zařízení nebo díly vyměněné v rámci záruky proto zůstávají majetkem společnosti Varo NV.
- Vyhrazujeme si právo zamítnout reklamaci, pokud nelze ověřit nákup nebo pokud je zřejmé, že výrobek nebyl řádně udržován. (Čisté větrací otvory, pravidelně servisované uhlíkové kartáčky atd.).
- Jako doklad o datu nákupu je třeba uschovat doklad o koupi.
- Spotřebič musí být vrácen prodejci v nerozebraném stavu (v původním vyfouknutém obalu, pokud se na přístroj vztahuje) a s dokladem o koupi.

16 PROSTŘEDÍ

Pokud by váš spotřebič po delším používání potřeboval vyměnit, nevyhazujte jej do domovního odpadu, ale zlikvidujte jej ekologicky bezpečným způsobem.

S odpadem z elektrických strojů by se nemělo nakládat jako s běžným domovním odpadem. Recyklujte je tam, kde existují recyklační zařízení. Informace o recyklaci získáte na místním úřadě nebo u prodejce.

17 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



VARO - Vic Van Rompuy nv - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, výhradně prohlašuje, že,

Výrobek:	Řetězová pila 750W
Ochranná známka:	POWERplus
Model:	POWXG1033

je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními platných evropských směrnic / nařízení na základě použití evropských harmonizovaných norem. Jakákoli neoprávněná úprava přístroje ruší platnost tohoto prohlášení.

Evropské směrnice / nařízení (včetně jejich případných změn do data podpisu):

2011/65/EU			
2006/42/ESPříloha	IVNotifikovaný	orgánSGS	-
FI (Identifikační číslo: 0598)			
2014/30/EU			
2000/14/ESPříloha	V LwA		
	Měřeno	98 dB(A)	
	Zaručené	101 dB(A)	

evropské harmonizované normy (včetně jejich případných změn do data podpisu);

EN62841-1 : 2015
EN ISO 11680-1 : 2021
EN IEC 55014-1 : 2021
EN IEC 55014-2 : 2021
EN IEC 61000-3-2 : 2019
EN61000-3-3 : 2013

Správce technické dokumentace: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V.

Níže podepsaný jedná jménem generálního ředitele společnosti,

Philippe Vankerkhove, MSc. EE
Regulační záležitosti - manažer pro dodržování předpisů
22/07/2024, Lier - Belgie



WWW.VARO.COM
DESIGNED AND MARKETED BY VARO
©copyright by varo

VARO - VIC. VAN ROMPUY nv
JOSEPH VAN INSTRAAAT 9 - 2500 LIER - BELGIUM