


POWERPLUS

POWXG2044



CS ČESKY

PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ

POWERPLUS



Fig 1

POWERPLUS

POWXG2044

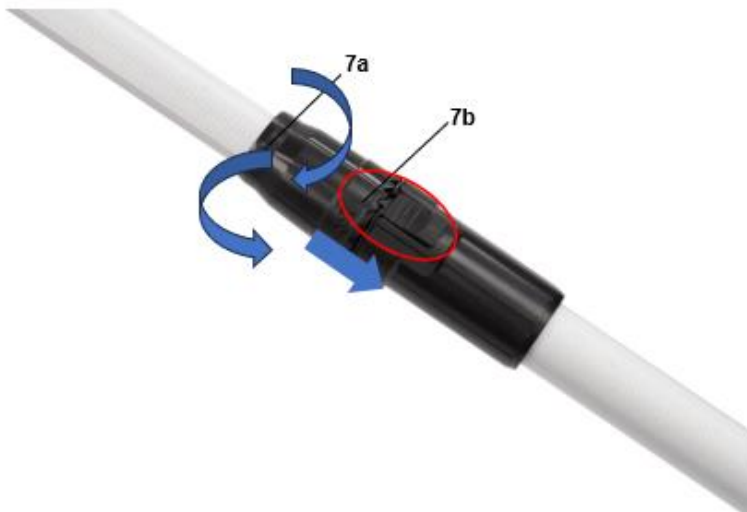


Fig. A

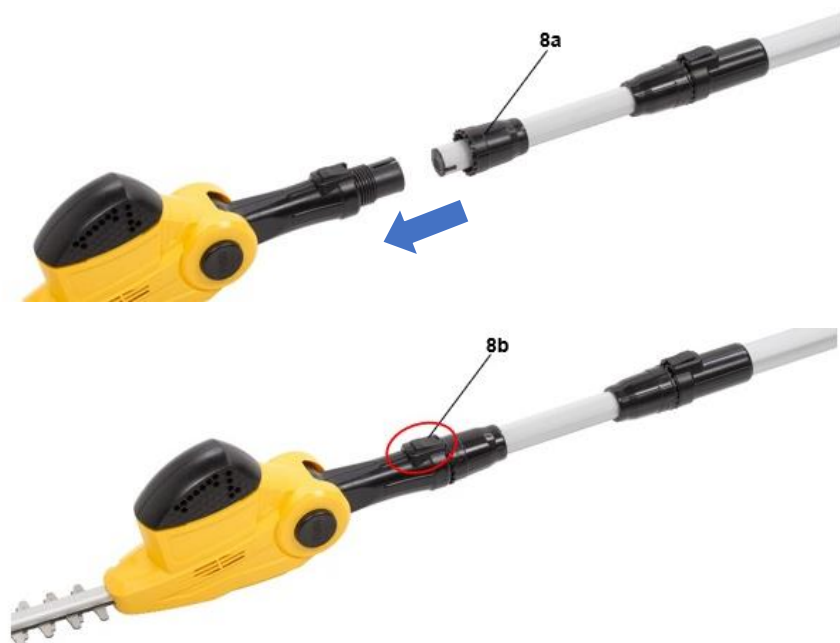


Fig B

POWERPLUS

POWXG2044

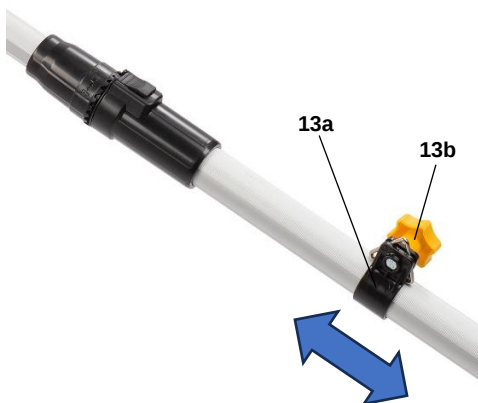


Fig C

POWERPLUS

POWXG2044



Fig D

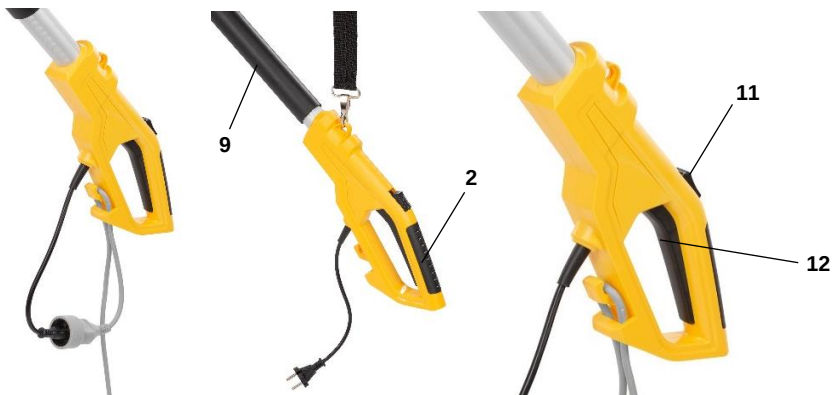


Fig E

1	ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ	2
2	POPIS (OBR. 1)	2
3	SEZNAM OBSAHU BALÍČKU	2
4	SYMBOLY	3
5	OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ	3
5.1	<i>Pracovní oblast</i>	3
5.2	<i>Elektrická bezpečnost</i>	4
5.3	<i>Osobní bezpečnost</i>	4
5.4	<i>Používání elektrického nářadí a péče o něj</i>	5
5.5	<i>Služba</i>	5
6	DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT	5
7	OPERACE	6
7.1	<i>Sestavení nástroje</i>	6
7.2	<i>Nastavení teleskopické trubky (obr. A)</i>	6
7.3	<i>Montáž hlavy nůžek na živý plot na teleskopickou tyč (obr. B)</i>	6
7.4	<i>Rozsah použití</i>	7
7.5	<i>Připojení</i>	7
7.6	<i>Montáž a použití ramenního popruhu (obr. C)</i>	7
7.7	<i>Nastavení hlavy nůžek na živý plot (obr. D)</i>	7
7.8	<i>Spuštění a zastavení teleskopických nůžek na živý plot (obr. E)</i>	8
8	TIPY PRO ŘEZÁNÍ	8
9	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	8
10	TECHNICKÉ ÚDAJE	9
11	HLUK	9
12	ZÁRUKA	10
13	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	10
14	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	11

POWERPLUS POWXG2044

TELESKOPICKÝ ZASTŘIHOVAČ 550W

POWXG2044

CS

1 ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Nůžky na živý plot by se měly používat pouze k zastřihování živých plotů, keřů a křovin. Jiné použití nůžek, které není uvedeno v tomto návodu, by mohlo vést k poškození nůžek nebo vážnému zranění obsluhy, a proto je výslovně vyloučeno z rozsahu použití. Není vhodné pro profesionální použití.



POZOR! Před použitím spotřebiče si v zájmu vlastní bezpečnosti pečlivě přečtěte tento návod a obecné bezpečnostní pokyny. Elektrické nářadí by mělo být předáváno pouze společně s tímto návodem.

2 POPIS (OBR. 1)

- | | |
|---|---|
| 1. Motor | 9. Držadlo rukojeti |
| 2. Zadní rukojeť | 10. Držák kabelu |
| 3. Blade | 11. Tlačítko uzamčení |
| 4. Aretační tlačítko pro nastavení úhlu hlavy nůžek na živý plot | 12. Vypínač |
| 5. Upevnění ramenního popruhu na zadní rukojeti | 13. Uzamykací knoflík a upevnění ramenního popruhu na teleskopické trubce |
| 6. Teleskopická trubka | 14. Kabel |
| 7. Pojistná matice a uvolňovací tlačítko pro nastavení délky | 15. Bezpečnostní kryt nože |
| 8. Pojistná matice a uvolňovací tlačítko hlavy nůžek na živý plot | 16. Ramenní popruh |

3 SEZNAM OBSAHU BALÍČKU

- Odstraňte všechny obalové materiály
- Odstraňte zbývající obaly a přepravní podpěry (pokud existují).
- Kontrola úplnosti obsahu balení
- Zkontrolujte, zda spotřebič, napájecí kabel, zástrčka a veškeré příslušenství nejsou poškozeny při přepravě.
- Obalové materiály uchovávejte pokud možno do konce záruční doby. Poté je odevzdejte do místního systému likvidace odpadu.



VAROVÁNÍ Obalové materiály nejsou žádné hračky! Děti si nesmí hrát s plastovými sáčky! Hrozí nebezpečí udušení!

Bezpečnostní kryt nože
Teleskopická trubka se zadní rukojetí
Hlava nůžek na živý plot

Ramenní popruh
Manuální



V případě chybějících nebo poškozených dílů se obraťte na svého prodejce. Pokud nejsou díly vyměněny, výrobek nepoužívejte. Nedodržení tohoto upozornění může mít za následek vážné zranění osob

4 SYMBOLY

V této příručce a/nebo na stroji se používají následující symboly:

	Označuje riziko zranění osob nebo poškození nářadí.		Používejte rukavice.
	Pečlivě si přečtěte pokyny.		Doporučuje se nosit ochrannou obuv.
	Používejte ochranné brýle a ochranu sluchu.		Udržujte ruce mimo dosah nožů, Nedotýkejte se nožů při spuštění nebo při práci s přístrojem.
	Stroj nikdy nepoužívejte za deště nebo ve vlhkém či mokřém stavu. Vlhkost představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.		Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
	Nepoužívejte vyžínač v žádné poloze, která by způsobila, že se některá jeho část přiblíží na méně než m 10 k nadzemnímu elektrickému vedení.		Třída II - Stroj je dvojité izolovaný; uzemňovací vodič proto není nutný.
	V souladu se základními požadavky evropské směrnice (evropských směrnic)		Elektrické výrobky se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem.

5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ



Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny. Nedodržení všech varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění. Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití. Výraz "elektrické nářadí" v těchto varováních se vztahuje na vaše elektrické nářadí napájené ze sítě (se šňůrou) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (akumulátorové).

5.1 Pracovní oblast

- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Nepřehledné a tmavé prostory vybízejí k nehodám.

- Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a okolostojící osoby v bezpečné vzdálenosti. Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly.

5.2 Elektrická bezpečnost

- Vždy zkontrolujte, zda napájecí zdroj odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.
- Zástrčky elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. Nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky s uzemněným (uzemněným) elektrickým nářadím. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky sníží riziko úrazu elektrickým proudem.
- Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými nebo uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a chladničky. Pokud je vaše tělo uzemněno nebo uzemněno, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhku. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Šňůru nezneužívejte. Nikdy nepoužívejte šňůru k přenášení, tahání nebo odpojování elektrického nářadí. Šňůru uchovávejte mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo zamotané šňůry zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nářadím venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití šňůry vhodné pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud je provoz elektrického nářadí ve vlhkém prostředí nevyhnutelný, použijte napájení chráněné proudovým chráničem (RCD). Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

5.3 Osobní bezpečnost

- Buďte ve střehu, sledujte, co děláte, a při práci s elektrickým nářadím používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážné zranění osob.
- Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy používejte ochranu očí. Bezpečnostní vybavení, jako je protiprachová maska, neklouzavá bezpečnostní obuv, tvrdá čepice nebo ochrana sluchu, používané vždy, když to podmínky vyžadují, sníží počet osobních zranění.
- Zabraňte náhodnému spuštění. Před zapojením se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo zapojování elektrického nářadí, které má spínač zapnutý, vybízí k nehodám.
- Před zapnutím elektrického nářadí vyjměte seřizovací klíč nebo klíč. Klíč nebo klíč ponechaný na rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění osob.
- Nepřehánějte to. Stále udržujte správný postoj a rovnováhu. To umožní lepší ovládání elektrického nářadí v neočekávaných situacích.
- Správně se oblečte. Nenoste volné oblečení ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte mimo dosah pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit o pohyblivé části.
- Pokud jsou k dispozici zařízení pro připojení zařízení pro odsávání a sběr prachu, zajistěte jejich připojení a správné používání. Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí související s prachem.
- Nedopusťte, abyste na základě častého používání nářadí polevili a ignorovali zásady bezpečnosti práce s nářadím. Neopatrný zásah může během zlomku sekundy způsobit vážné zranění.

5.4 Používání elektrického nářadí a péče o něj

- Elektrické nářadí nepoužívejte násilím. Používejte správné elektrické nářadí pro danou aplikaci. Správné elektrické nářadí provede práci lépe a bezpečněji při rychlosti, pro kterou bylo navrženo.
- Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jej spínač nezapíná a nevypíná. Elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
- Před jakýmkoli nastavováním, výměnou příslušenství nebo ukládáním elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
- Nečinné elektrické nářadí ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte, aby s ním pracovaly osoby, které nejsou seznámeny s elektrickým nářadím nebo s tímto návodem. Elektrické nářadí je v rukou nepoučených uživatelů nebezpečné.
- Údržba elektrického nářadí. Kontrolujte, zda nedošlo k nesprávnému seřízení nebo zaseknutí pohyblivých částí, k poškození dílů a k jakémukoli jinému stavu, který by mohl ovlivnit provoz elektrického nářadí. V případě poškození nechte elektrické nářadí před použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovaným elektrickým nářadím.
- Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované rezné nástroje s ostrými břity se méně často zasekávají a lépe se ovládají.
- Elektrické nářadí, příslušenství, bity atd. používejte v souladu s tímto návodem a způsobem určeným pro daný typ elektrického nářadí s ohledem na pracovní podmínky a prováděnou práci. Použití elektrického nářadí k jiným než určeným činnostem by mohlo vést k nebezpečným situacím.
- Udržujte rukojeti a úchopové plochy suché, čisté a zbavené oleje a mastnoty. Kluzké rukojeti a úchopové plochy neumožňují bezpečnou manipulaci a ovládání nářadí v neočekávaných situacích.

5.5 Služba

- Servis elektrického nářadí svěřte kvalifikované osobě a používejte pouze identické náhradní díly. Tím zajistíte, že bude zachována bezpečnost elektrického nářadí.

6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

- Udržujte všechny části těla v dostatečné vzdálenosti od nože. Neodstraňujte řezaný materiál ani nedržte řezaný materiál, když se nože pohybují. Při odstraňování zaseknutého materiálu se ujistěte, že je vypínač vypnutý. Chvilka nepozornosti při práci s nůžkami na živý plot může mít za následek vážné zranění osob.
- Nůžky na živý plot přenášejte za rukojeť se zastaveným žací nožem. Při přepravě nebo skladování nůžek na živý plot vždy nasadte kryt řezacího zařízení. Správná manipulace s nůžkami na živý plot omezí možné poranění osob o žací nože.
- Elektrické nářadí držte pouze za izolované úchopové plochy, protože řezací nůž se může dotknout skrytých vodičů. Kontakt nože s "živým" vodičem může způsobit, že odkryté kovové části elektrického nářadí budou "pod napětím" a obsluha může být zasažena elektrickým proudem.
- Používejte ochranu sluchu.
- Při řezání dbejte na to, abyste se nedotýkali předmětů, jako jsou drátěné ploty nebo držáky rámu rostlin. Mohlo by dojít k poškození nosníku nože.
- Držte nůžky na živý plot pevně oběma rukama, jednou rukou za zadní rukojeť a druhou rukou za rukojeť na teleskopické trubce. Palec a prsty musí pevně obejmout.

Zbytková rizika: ani při použití předepsaného nástroje není možné odstranit všechny zbytkové rizikové faktory. V souvislosti s konstrukcí a provedením nářadí mohou vzniknout následující rizika:

1. Poškození plic, pokud se nepoužívá účinná maska proti prachu.
2. Poškození sluchu, pokud není používána účinná ochrana sluchu.



3. Zdravotní závady vyplývající z emise vibrací, pokud je přístroj používán delší dobu nebo není dostatečně řízen a řádně udržován.



Pozor! Tento stroj vytváří během provozu elektromagnetické pole. Toto pole může za určitých okolností rušit aktivní nebo pasivní lékařské implantáty. Pro snížení rizika vážného nebo smrtelného zranění doporučujeme osobám s lékařskými implantáty, aby se před zahájením provozu tohoto stroje poradily se svým lékařem a výrobcem lékařského implantátu.

7 OPERACE



Před jakýmkoli čištěním, kontrolou, údržbou nebo jinými pracemi na nářadí zastavte nářadí a odpojte síťovou zástrčku.



Pozor! Nepokoušejte se tento výrobek upravovat nebo vytvářet příslušenství, které není doporučeno pro použití s tímto výrobkem. Jakákoli taková změna nebo úprava je nesprávným použitím a může vést k nebezpečnému stavu s možným vážným zraněním osob.



Pozor! Při práci s elektrickým nářadím vždy používejte ochranné brýle nebo ochranné brýle s bočními štíty. V opačném případě by mohlo dojít k vržení předmětů do očí a následnému vážnému zranění.

7.1 Sestavení nástroje

- Před použitím teleskopických nůžek na živý plot je nutné provést jednorázovou montáž.
- Po vyjmutí z krabice jsou oba póly již vzájemně propojeny.

7.2 Nastavení teleskopické trubky (obr. A)



Poznámka: Odpojte zahradní nářadí od napájení.

- Posuňte uvolňovací tlačítko pro nastavení délky (7b) dozadu a při jeho přidržení povolte pojistnou matici pro nastavení délky (7a) otáčením ve směru hodinových ručiček.
- Zatlačte teleskopickou trubku na požadovanou délku.
- Otáčením proti směru hodinových ručiček utáhněte pojistnou matici pro nastavení délky (7b).
- Po úplném dotažení se uvolňovací tlačítko pro nastavení délky (7b) automaticky zacvakne na místo.



Poznámka: teleskopickou tyč prodlužujte pouze na délku potřebnou k dosažení stříhaného živého plotu. Nevysouvejte násadu nad výšku pasu.



Poznámka: nezajištění teleskopické tyče a/nebo hlavy nůžek na živý plot podle výše uvedených pokynů může mít za následek vážné zranění nebo smrt.

7.3 Montáž hlavy nůžek na živý plot na teleskopickou tyč (obr. B)

- Vložte teleskopickou trubici do otvoru krytu hlavy nůžek na živý plot.
- Otáčením ve směru hodinových ručiček utáhněte pojistnou matici hlavy nůžek na živý plot (8a).

- Po úplném dotažení se uvolňovací tlačítko hlavy nůžek na živý plot (8b) automaticky zacvakne na místo.
- Chcete-li demontovat hlavu nůžek na živý plot, posuňte uvolňovací tlačítko hlavy nůžek na živý plot (8b) dozadu a při jeho přidržování vyšroubujte pojistnou matici hlavy nůžek na živý plot (8a) otáčením proti směru hodinových ručiček.



Pozor! Nezajištění teleskopické tyče a/nebo hlavy nůžek na živý plot podle výše uvedených pokynů může mít za následek vážné zranění nebo smrt.

7.4 Rozsah použití

- Zařízení je určeno pouze ke střihání a úpravě živých plotů, keřů a křovin kolem domu. Jakékoli jiné použití, které není deklarováno v tomto návodu, může přístroj poškodit a způsobit vážné nebezpečí pro uživatele.
- Teleskopické elektrické nůžky na živý plot jsou určeny pro použití dospělými osobami. Mladiství starší 16 let jej mohou používat pouze pod dohledem. Použití elektrických teleskopických nůžek na živý plot v případě deště nebo vlhkého prostředí je zakázáno.
- Za nehody nebo škody způsobené jiným osobám nebo jejich majetku odpovídá provozovatel nebo uživatel. Výrobce neodpovídá za škody způsobené použitím v rozporu s původními funkcemi nebo nesprávnou obsluhou.

7.5 Připojení

- Toto zahradní nářadí smí být připojeno pouze k jednofázové zásuvce střídavého proudu.
- Ujistěte se, že síťové napětí je stejné jako provozní napětí uvedené na typovém štítku.

7.6 Montáž a použití ramenního popruhu (obr. C)

- Otáčením zajišťovacího knoflíku (13b) proti směru hodinových ručiček uvolněte uchycení ramenního popruhu na teleskopické trubce (13a). Poté jej zasuňte do požadované polohy a opět zajištěte otočením zajišťovacího knoflíku ve směru hodinových ručiček.
- Palcem nebo prsty stiskněte bezpečnostní pojistku (13c), nasadte háček (13d) na závěsnou část (13e) u uchycení ramenního popruhu na teleskopické trubce (13).
- Palcem nebo prsty stiskněte bezpečnostní pojistku (5c), háček (5d) nasadte na pevnou část (5e) u uchycení ramenního popruhu na zadní rukojeti (5).
- Posunutím posuvné přezky (f) nastavte délku ramenního popruhu. Nastavte délku ramenního popruhu tak, abyste dosáhli pohodlné pracovní polohy.
- Ramenní popruh si přehodte přes pravé rameno. Nářadový motor noste na pravé straně těla.



Nikdy nepřipevňujte popruh šikmo přes rameno a hrud', ale raději jej umístěte na jedno z ramen. Tímto způsobem můžete nástroj v případě nebezpečí rychle sundat z těla.

7.7 Nastavení hlavy nůžek na živý plot (obr. D)



Poznámka: Odpojte zahradní nářadí od napájení.

- Umístěte nůžky na živý plot na stabilní rovný povrch.
- Stiskněte na obou stranách aretační tlačítko pro nastavení úhlu hlavy nůžek na živý plot (4).
- Nastavte hlavu nůžek na živý plot tak, aby pevně zapadla do jedné ze 7 poloh označených zářezy.



Poznámka: Po nastavení se ujistěte, že se tlačítka pro nastavení úhlu vrátila do původní polohy.



Poznámka: Dokud není montáž dokončena, nepřipojujte přístroj k napájení, nedodržení tohoto pokynu by mohlo vést k náhodnému spuštění a možnému vážnému zranění osob.



Upozornění: nevkládejte ruce mezi otočnou hlavu a základnu se závitem. Nedodržení tohoto upozornění může vést ke zranění v místě skřípnutí.

7.8 ***Spuštění a zastavení teleskopických nůžek na živý plot (obr. E)***

- Připojte zástrčku zahradního nářadí k napájení.
- Připojte konec prodlužovacího kabelu do zásuvky na zadní straně zahradního nářadí. Prodlužovací kabel upevněte pomocí držáku kabelu.



Poznámka: Používejte pouze schválený venkovní prodlužovací kabel, jak je popsáno výše v tomto návodu.

- Pro zahájení: uchopte teleskopickou tyč za rukojeť (9) levou rukou a zadní rukojeť (2) pravou rukou.
- Chcete-li uvést do pohybu, stiskněte tlačítko aretace (11) a poté zatáhněte za vypínač (12).
- Chcete-li pohyb nože zastavit, uvolněte vypínač (12).



Poznámka: Upravte umístění rukou na teleskopické tyči, abyste udrželi správnou rovnováhu. Nepokoušejte se používat zahradní nářadí v délce, která vám neumožňuje vždy dosáhnout správné opory a rovnováhy.

8 **TIPY PRO ŘEZÁNÍ**

- Zaujměte bezpečnou polohu, držte zastříhovač oběma rukama a zapněte jej.
- Zastříhnete obě strany živého plotu, začněte od spodní části. Tím zabráníte padání odřezků do oblasti, která má být ještě zastřížena.
- Lehce projed'te nožem po povrchu živého plotu. Nesnažte se řezat příliš hluboko.
- Zastříhnete horní část živého plotu.
- U starších živých plotů, které vyžadují výrazné zkrácení, použijte zahradnické nůžky ke zkrácení silnějších větví a poté práci dokončete nůžkami na živý plot.
- Nikdy nepoužívejte nůžky na živý plot, aniž byste zkontrolovali těsnost držáku.

9 **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**



Pozor! Před jakoukoli prací na zařízení vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Před zahájením práce stroj pravidelně kontrolujte.
- Poškozené řezné nože musí před prací se strojem opravit nebo vyměnit kvalifikovaný servisní pracovník.
- Po každém řezání očistěte řezný nůž měkkým kartáčem a hadříkem s mazacím olejem a nastříkejte na dokončovací nůž tenkou vrstvu ochranného oleje.
- Ventilační otvory v krytu motoru udržujte vždy čisté.

- Nikdy stroj nečistěte ani nestříkejte vodou .Kryt motoru čistěte pouze vlhkým hadříkem a nikdy nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpouštědla! Ty by mohly zničit plastové části stroje ,Nakonec kryt motoru pečlivě vysušte.
- Stroj skladujte s dodaným ochranným krytem(15)
- Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly.

10 TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	POWXG2044
Napětí ~ Frekvence	230-240 V ~ 50 Hz
Příkon	550 W
Délka čepele	550 mm
Délka řezu	504 mm
Řezná kapacita	20 mm
Rychlost bez zatížení	1700 /min
Teleskopická délka	224 cm až 289 cm

11 HLUK

Hodnoty emisí hluku měřené podle příslušné normy. (K=3)

Hladina akustického tlaku LpA	86 dB (A)
Úroveň akustického výkonu LwA	98 dB (A)



POZOR! Při akustickém tlaku vyšším než 85 dB(A) používejte ochranu sluchu.

aw (Vibrace)	3,1 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
--------------	----------------------	--------------------------



Stroj může běžet 15 minut v kuse a pak potřebuje 5 minut přestávku.

12 ZÁRUKA

- Na tento výrobek je poskytována záruka po dobu 36 měsíců od data zakoupení prvním uživatelem.
- Tato záruka se vztahuje na všechny materiálové nebo výrobní vady s výjimkou : baterií, nabíječek, vadných dílů podléhajících běžnému opotřebení, jako jsou ložiska, kartáče, kabely a zástrčky, nebo příslušenství, jako jsou vrtáky, vrtací korunky, pilové kotouče atd.; poškození nebo vad vzniklých v důsledku špatného zacházení, nehod nebo úprav; ani nákladů na dopravu.
- Záruka se nevztahuje ani na poškození a/nebo závady vzniklé v důsledku nevhodného používání.
- Zřikáme se rovněž veškeré odpovědnosti za jakékoli zranění způsobené nevhodným používáním nástroje.
- Opravy smí provádět pouze autorizovaný zákaznický servis nářadí Powerplus.
- Další informace získáte na telefonním čísle 00 32 3 292 92 90.
- Případné náklady na dopravu nese vždy zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak.
- Současné nelze uplatnit nárok na záruku, pokud k poškození zařízení došlo v důsledku zanedbání údržby nebo přetížení.
- Ze záruky jsou jednoznačně vyloučena poškození způsobená průnikem kapalin, nadměrným vniknutím prachu, úmyslným poškozením (úmyslně nebo hrubou nedbalostí), nevhodným použitím (použití k účelům, pro které není zařízení vhodné), neodborným použitím (např. nedodržení pokynů uvedených v návodu), neodbornou montáží, úderem blesku, chybným napětím sítě. Tento seznam není vyčerpávající.
- Uznání reklamace v rámci záruky nemůže nikdy vést k prodloužení záruční doby ani k zahájení nové záruční doby v případě výměny zařízení.
- Zařízení nebo díly vyměněné v rámci záruky proto zůstávají majetkem společnosti NV Varo.
- Vyhrazujeme si právo zamítnout reklamaci, pokud nelze ověřit nákup nebo pokud je zřejmé, že výrobek nebyl řádně udržován. (Čisté větrací otvory, pravidelně servisované uhlíkové kartáčky atd.).
- Jako doklad o datu nákupu je třeba uschovat doklad o koupi.
- Spotřebič musí být vrácen prodejci v nerozebraném stavu (v původním vyfouknutém obalu, pokud se na přístroj vztahuje) a s dokladem o koupi.

13 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Pokud by váš spotřebič po delším používání potřeboval vyměnit, nevyhazujte jej do domovního odpadu, ale zlikvidujte jej ekologicky bezpečným způsobem.

S odpadem z elektrických strojů by se nemělo nakládat jako s běžným domovním odpadem. Recykluje je tam, kde existují recyklační zařízení. Informace o recyklaci získáte na místním úřadě nebo u prodejce.



VARO - Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, výhradně prohlašuje, že,

Výrobek: Teleskopické nůžky na živý plot
Ochranná známka: POWERplus
Model: POWXG2044

je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními platných evropských směrnic/ nařízení na základě použití evropských harmonizovaných norem. Jakákoli neoprávněná úprava přístroje ruší platnost tohoto prohlášení.

Evropské směrnice/ nařízení (včetně jejich případných změn do data podpisu):

2011/65/EU

2006/42/EC

2014/30/EU

2000/14/EC

Příloha V

LwA

Měřeno

98 dB(A)

Zaručené

101 dB(A)

evropské harmonizované normy (včetně jejich případných změn do data podpisu):

EN62841-1 : 2015

EN62841-4-2 : 2019

EN IEC 55014-1 : 2021

EN IEC 55014-2 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019

EN61000-3-3 : 2013

Správce technické dokumentace: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V.

Níže podepsaný jedná jménem generálního ředitele společnosti,

Philippe Vankerkhove

Regulační záležitosti - manažer pro dodržování předpisů

24/09/2024, Lier - Belgie



WWW.VARO.COM
DESIGNED AND MARKETED BY VARO
©copyright by varo

VARO - VIC. VAN ROMPUY nv
JOSEPH VAN INSTRAAAT 9 - 2500 LIER - BELGIUM