


POWERPLUS

POWXG30036



CS ČESKY

PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ

POWERPLUS

POWXG30036



Fig. A

POWERPLUS

POWXG30036

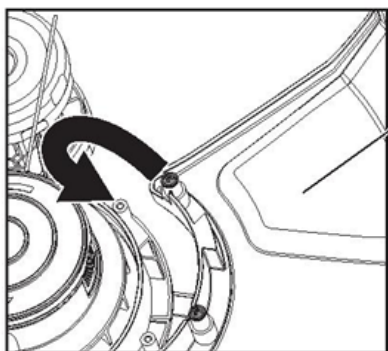


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

POWERPLUS

POWXG30036



Fig. 6



Fig. 7

1	ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ	2
2	POPIS	2
3	SEZNAM OBSAHU BALENÍ.....	2
4	SYMBOLY	3
5	OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ	3
5.1	<i>Pracovní oblast.....</i>	3
5.2	<i>Elektrická bezpečnost</i>	3
5.3	<i>Osobní bezpečnost.....</i>	4
5.4	<i>Používání elektrického nářadí a péče o něj.....</i>	4
5.5	<i>Služba.....</i>	5
6	DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO VYŽÍNAČE TRÁVY	5
7	MONTÁŽ.....	5
7.1	<i>Sestava bezpečnostního krytu a sestava hranovacího kola (Obr. 1-2)</i>	5
7.2	<i>Montáž pomocné rukojeti (Obr. 3-4)</i>	6
7.3	<i>Použití držáku kabelu (viz obr. 5).....</i>	6
8	OPERACE	6
8.1	<i>Spuštění</i>	6
8.2	<i>Nastavení teleskopické délky (obr. 6).....</i>	6
8.3	<i>Výměna cívk a vlasce</i>	6
9	POUŽITÍ VYŽÍNAČE JAKO VYŽÍNAČE (OBR. 7).....	6
10	INTELIGENTNÍ LINKOVÝ POSUV	7
11	ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ	7
12	TECHNICKÉ ÚDAJE.....	8
13	HLUK	8
14	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	8
15	ZÁRUKA	9
16	PROSTŘEDÍ	9
17	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	10

VYŽÍNAČ TRÁVY 650W - Ø320MM**POWXG30036****1 ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ**

Vaše strunová sekačka byla navržena pro zastříhování a dokončování okrajů trávníku a pro sekání trávy v omezených prostorech. Není vhodný pro profesionální použití.



POZOR! V zájmu vlastní bezpečnosti si před použitím spotřebiče pečlivě přečtěte tento návod a obecné bezpečnostní pokyny. Vaše elektrické nářadí smí být předáno dalším uživatelům pouze spolu s tímto návodem.

2 POPIS

1. Spouštěcí spínač
2. Pomocná rukojeť
3. Blokovací límec pro otáčení rukojeti
4. Objímka teleskopu se zámkem hřídele
5. Skříň motoru
6. Strážce květin
7. Řezací hlava
8. Bezpečnostní ochrana
9. Háček pro odlehčení tahu kabelu
10. Hranové kolečko
11. Nastavení úhlu řezu tlačítka

3 SEZNAM OBSAHU BALÍČKU

- Odstraňte všechny obalové materiály.
- Odstraňte zbývající obal a obalové vložky (pokud jsou součástí balení).
- Zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní.
- Zkontrolujte, zda spotřebič, napájecí kabel, zástrčka a veškeré příslušenství nejsou poškozeny při přepravě.
- Obalové materiály uchovávejte pokud možno až do konce záruční doby. Poté je odнесите do místního systému likvidace odpadu.



UPOZORNĚNÍ Obalové materiály nejsou hračky! Děti si nesmí hrát s plastovými sáčky! Hrozí nebezpečí udušení!

Strunová sekačka na trávu

Bezpečnostní ochrana

Pomocná rukojeť

Hranové kolečko

Manuální

1 x ochrana květin

1 x cívka Ø1,4 mm x 10 m (dvojitá nit)

2 x cívka Ø1,6 mm x 8 m (dvojité vlákno)

2 x cívka Ø1,6 mm x 8 m (dvojitá nit - kroucená)



Pokud některý z dílů chybí nebo je poškozen, obraťte se na svého prodejce.

4 SYMBOLY

V této příručce a/nebo na stroji jsou použity následující symboly:

	V souladu se základními bezpečnostními normami platných evropských směrnic.		Třída II - Stroj má dvojitou izolaci a uzemňovací vodič není nutný.
	Označuje riziko zranění osob nebo poškození náradí.		Udržujte ruce a nohy mimo dosah ostrých částí.
	Před použitím si přečtěte příručku		Používejte rukavice
	Pokud je kabel poškozený nebo přefříznutý, okamžitě vytáhněte zástrčku ze sítě.		Stroj nikdy nepoužívejte za deště nebo ve vlhkém či mokřím prostředí. Vlhkost představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
	Nepouštějte kolemdouc		Používejte chrániče sluchu a ochranné brýle.

5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny. Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění. Bezpečnostní upozornění a pokyny si uschovejte pro budoucí použití. Pojem "elektrické nářadí" v bezpečnostních upozorněních se vztahuje na vaše elektrické nářadí napájené ze sítě (se šňůrou) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez šňůry).

5.1 Pracovní oblast

- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Neuklizené a tmavé prostory mohou vést k nehodám.
- Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí s nebezpečím výbuchu, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a okolostojící osoby v dostatečné vzdálenosti. Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly nad ním.

5.2 Elektrická bezpečnost



Vždy zkontrolujte, zda napájecí zdroj odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.

- Zástrčky elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. Nepoužívejte adaptérové zástrčky s uzemněným elektrickým nářadím. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko smrtelného úrazu elektrickým proudem.
- Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, kuchyňské sporáky a chladničky. Pokud je vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko smrtelného úrazu elektrickým proudem.

- Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhku. Pokud se do elektrického nářadí dostane voda, zvýší se riziko smrtelného úrazu elektrickým proudem.
- Nepoškozuje kabel. Nikdy nepoužívejte šňůru k přenášení, tahání nebo odpojování elektrického nářadí. Šňůru uchovávejte mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo zamotané šňůry zvyšují riziko smrtelného úrazu elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nářadím venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko smrtelného úrazu elektrickým proudem.
- Pokud je práce s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí nevyhnutelná, použijte napájecí zdroj chráněný proudovým chráničem (RCD). Použití proudového chrániče snižuje riziko smrtelného úrazu elektrickým proudem.

5.3 Osobní bezpečnost

- Buďte ve střehu, sledujte, co děláte, a při práci s elektrickým nářadím používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážné zranění osob.
- Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy používejte ochranu očí. Používání bezpečnostních pomůcek, jako je protiprachová maska, neklouzavá bezpečnostní obuv, tvrdá čepice nebo ochrana sluchu, kdykoli je to nutné, snižuje riziko zranění osob.
- Vyhněte se náhodnému spuštění. Před zasunutím zástrčky se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo zapojování elektrického nářadí, když je spínač v zapnuté poloze, zvyšuje pravděpodobnost nehod.
- Před zapnutím elektrického nářadí vyjměte seřizovací klíče nebo klíče. Klíč nebo klíč ponechaný na rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění osob.
- Nedosahujte příliš daleko. Po celou dobu mějte nohy pevně na zemi. To vám umožní udržet kontrolu nad elektrickým nářadím v neočekávaných situacích.
- Správně se oblékněte. Nenoste volné oblečení ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte mimo dosah elektrického nářadí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zamotat do pohyblivých částí.
- Pokud jsou k dispozici zařízení pro připojení zařízení pro odsávání a sběr prachu, dbejte na jejich správné připojení a používání. Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí související s prachem.

5.4 Používání elektrického nářadí a péče o něj

- Neočekávejte od elektrického nářadí víc, než dokáže. Používejte správné elektrické nářadí pro to, co chcete dělat. Elektrické nářadí bude dosahovat lepších výsledků a bude bezpečnější, pokud bude používáno v kontextu, pro který bylo navrženo.
- Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jej nelze zapnout a vypnout pomocí spínače. Elektrické nářadí s poškozeným spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
- Před seřizováním, výměnou příslušenství nebo uskladněním elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
- Nepoužívané elektrické nářadí ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte, aby s ním pracovaly osoby, které nejsou seznámeny s elektrickým nářadím nebo s tímto návodem. Elektrické nářadí je v rukou nepoučených uživatelů potenciálně nebezpečné.
- Údržba. Zkontrolujte, zda nejsou pohyblivé části nesprávně seřizené nebo zaseknuté, zda nedošlo k jejich zlomení nebo k jakémukoli jinému prvku, který by mohl ovlivnit provoz elektrického nářadí. V případě poškození je nutné elektrické nářadí opravit. Mnoho nehod je způsobeno používáním špatně udržovaného elektrického nářadí.
- Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně často zasekávají a lépe se ovládají.

- Elektrické nářadí, příslušenství, řezné nástroje atd. používejte v souladu s tímto návodem a způsobem určeným pro daný typ elektrického nářadí s ohledem na pracovní podmínky a práci, kterou je třeba provést. Používání elektrického nářadí způsobem, pro který není určeno, může vést k potenciálně nebezpečným situacím.

5.5 Služba

- Servis elektrického nářadí by měl provádět kvalifikovaný odborník, který používá pouze standardní náhradní díly. Tím zajistíte, že bude splňovat požadované bezpečnostní normy.

6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO VYŽÍNAČE TRÁVY

- Vyžinače trávy nesmí používat děti nebo nevyškolené osoby.
- Pro ochranu nohou noste pevnou obuv nebo holínky.
- Noste dlouhé kalhoty, abyste si chránili nohy.



Spotřebič připojujte pouze k elektrickému obvodu, který je chráněn svodovým spínačem (30 mA).

- Před použitím spotřebič zkontrolujte. Pokud je poškozený, nesmí se používat.
- Pokud je jednotka poškozena, nechte poškození opravit v autorizovaném servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je síťový kabel poškozený nebo opotřebený.
- Před použitím zkontrolujte prodlužovací kabel, zda není opotřebený. V případě poškození okamžitě vytáhněte síťový kabel ze zásuvky. Nedotýkejte se kabelu před vytáhnutím síťového kabelu ze zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič v přítomnosti dětí a/nebo zvířat.
- Spotřebič používejte pouze na denním světle nebo při dobrém osvětlení.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič bez nasazeného ochranného krytu.
- Před použitím spotřebiče odstraňte z povrchu, na kterém hodláte pracovat, klacky, kameny, dráty a jiné překážky.
- Spotřebič používejte pouze ve vzpřímené poloze, kdy řezná linie směřuje k zemi. Spotřebič nikdy nezapínejte v jiné poloze.
- Vždy držte ruce a nohy mimo linii řezu.
- Nedotýkejte se linie řezu.
- Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal řezacího vedení.
- Před odložením spotřebiče jej vypněte a počkejte, až se řezací linka zcela zastaví. Nikdy se nepokoušejte řezací linku zastavit sami.



Pozor. Po vypnutí spotřebiče se ještě krátkou dobu otáčí.

- Používejte pouze typ řezacího vedení doporučený výrobcem. Nikdy nepoužívejte kovový řezací vlasec nebo rybářský vlasec.
- Po skončení práce, před údržbou nebo v době, kdy spotřebič nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Po použití spotřebič vždy uložte bezpečně a mimo dosah dětí.
- Neřežte o tvrdé předměty. Mohlo by dojít ke zranění nebo poškození vyžinače.
- Sekačku nepoužívejte k sekání trávy, která není v kontaktu se zemí, například nesekejte trávu, která je na zdech nebo kamenech apod.

7 MONTÁŽ

Zastříhovač se dodává s některými součástmi, které je třeba sestavit. Postupujte následujícím způsobem:

7.1 Sestava bezpečnostního krytu a sestava hranovacího kola (Obr. 1-2)

Připevněte bezpečnostní kryt k hlavě vyžínače a ujistěte se, že jsou jeho strany umístěny v drážkách na hlavě vyžínače.

Zajistěte bezpečnostní kryt a vyžínací kolečko na hlavě vyžínače pomocí 4 dodaných šroubů. Ihned po nasazení ochranného krytu odstraňte z nože výstražný štítek.



Upozornění: chránič má na 1 straně velmi ostrý břit pro řezání nylonového vlasce.



POZOR! Nikdy nepracujte s náradím bez správně nasazeného ochranného krytu. Používání přístroje bez nainstalovaného krytu způsobí přehřátí motoru a ztrátu záruky.

7.2 Montáž pomocné rukojeti (obr. 3-4)

- Upravte umístění pomocné rukojeti a zajišťovací základny.
- Zasuňte zajišťovací knoflík a pevně je zajistěte.
- Pokud chcete nastavit úhel pomocné rukojeti, uvolněte zajišťovací knoflík a otočte pomocnou rukojeť podle potřeby. Jakmile dosáhne správné polohy, pevně zajistěte zajišťovací knoflík.

7.3 Použití držáku kabelu (viz obr. 5)

Rukojeť je vybavena držákem kabelu, který slouží k připojení prodlužovacího kabelu. Abyste snížili namáhání přívodního kabelu, vytvořte smyčku a umístěte kabel kolem háčku pro odlehčení tahu.

8 OPERACE

8.1 Začínáme na adrese

- Chcete-li trimr zapnout, stiskněte nejprve spoušť zapnutí/vypnutí (1). Pro vypnutí jednoduše uvolněte spoušť zapnutí/vypnutí (1).
- Pokud zjistíte, že je nylonový vlasce příliš krátký, nechte vyžínač několik sekund běžet a dotkněte se pracovní oblasti, aby mohl vyžínač po prodloužení vlasce ustáhnout.
- Strunovou sekačku nepřetěžujte, stříhejte po malých úsecích, čímž se výrazně zvýší účinnost, protože strunová sekačka bude pracovat vysokou rychlostí,
- Při řezání v blízkosti plotů, zdí apod. používejte jako vodítko hranu ochranného krytu.

8.2 Nastavení teleskopické délky (obr. 6)

Pro odblokování vytáhněte objímku pojistky hřídele směrem nahoru. Teleskopickou trubku můžete posunout nahoru nebo dolů, abyste dosáhli nejpohodlnější pracovní výšky.

8.3 Výměna cívký a vlasce

- Odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Stiskněte boční strany krytu cívký a sejměte kryt.
- Vyměňte prázdnou cívký vlasce.

9 POUŽITÍ VYŽÍNAČE JAKO VYŽÍNAČE (OBR. 7)



Před provedením této změny se ujistěte, že je zařízení vypnuté a zcela oddělené od elektrické sítě.

Pro úpravu okrajů příjezdových cest a chodníků přepněte vyžínač z režimu vyžínače do režimu úpravy okrajů následujícím způsobem:

- Stiskněte tlačítko nastavení úhlu sečení (12) a posuňte hlavu vyžínače nahoru nebo dolů do požadované polohy.



Varování: Před pokusem o otáčení hřídele vždy odpojte napájecí kabel, abyste zabránili náhodnému spuštění, které může způsobit vážné zranění osob.



Abyste snížili namáhání přívodního kabelu, vytvořte smyčku a umístěte kabel kolem háčku pro odlehčení tahu.

10 INTELIGENTNÍ LINKOVÝ POSUV

Při prvním zapnutí trimru je vyveden malý úsek vlasce.

Při nárazu vlasce do řezačky se ozve "řinčení". NEBUĎTE ZNEPOKOJENI, je to zcela normální. Asi po 5 sekundách bude vlasce odříznut na správnou délku a hluk se sníží, protože motor dosáhne plných otáček.

Pokud není slyšet hluk přerušovaného vedení, bude podáno další vedení.

Tento vyžínač je vybaven inteligentním podáváním vlasce, takže cívka automaticky podává více vlasce, když je to potřeba a když je vlasce vystaven určitému odporu.

Stroj není třeba zastavovat, protože tento systém bude fungovat sám.

Před zahájením provozu se ujistěte, že je vedení vyvedeno ven. Před ořezáváním se ujistěte, že je motor v plných otáčkách.

Používejte pouze řezací šňůry o průměru 1,40 mm a 1,60 mm. Jiné velikosti vlasce se nebudou správně podávat a budou mít za následek nesprávnou funkci řezací hlavy nebo mohou způsobit vážné zranění. Nepoužívejte jiný materiál, jako je drát, provázek, lano apod. Drát se může při řezání přetrhnout a stát se nebezpečnou střelou, která může způsobit vážné zranění.

11 ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Řádek se neposune vpřed	- Linka je přivařena sama k sobě - Nedostatek vlasce na cívce - Linka je příliš krátká - Šňůra je zamotaná na cívce	- Mazání silikonovým sprejem - Výměna cívky - Vyjměte cívku a vyjměte přívodní šňůru - Vyjměte vlasce z cívky a naviňte jej
Řezná hlava se špatně otáčí	Tráva omotaná nebo nahromaděná kolem hlavy	Vyčistěte poškozené části stroje
Tráva se neustále obtáčí kolem hřídele a hlavy strunové sekačky.	Sekání vysoké trávy na úrovni země	Sekání vysoké trávy shora dolů
Strunový vyžínač se zastaví a už se nespustí	- Jednotka selhala - Zástrčka je poškozená	- Kontaktujte prodejce a zkontrolujte poškození - Zkontrolujte zástrčku

12 TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	230V
Jmenovitá frekvence	50Hz
Jmenovitý výkon	650W
Rychlost bez zatížení	9500 min ⁻¹
Šířka řezu	320 mm
Velikost řádku	Φ1,6 mm
Řezací systém	2 linky/Inteligentní systém

13 HLUK

Hodnoty emisí hluku měřené podle příslušné normy. (K=3)

Hladina akustického tlaku LpA	85 dB (A)
Úroveň akustického výkonu LwA	95 db (A)



POZOR! Při akustickém tlaku vyšším než 85 dB(A) používejte ochranu sluchu.

aw (Vibration)	9.3 m/s ²	1.5 m/s ²
----------------	----------------------	----------------------

14 ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vaše nářadí bylo navrženo tak, aby fungovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu. Nepřetržitý uspokojivý provoz závisí na správné péči o nářadí a pravidelném čištění.



Pozor! Před prováděním jakékoli údržby nářadí vypněte a odpojte od sítě.

- Pravidelně čistěte větrací šterbinu nářadí měkkým kartáčkem nebo suchým hadříkem.
- Pravidelně čistěte řezací šňůru a cívku měkkým kartáčkem nebo suchým hadříkem.
- Pravidelně používejte tupou škrabku k odstranění trávy a nečistot ze spodní části ochranného krytu.

15 ZÁRUKA

- Na tento výrobek je poskytována záruka po dobu 36 měsíců od data zakoupení prvním uživatelem.
- Tato záruka se vztahuje na všechny materiálové nebo výrobní vady s výjimkou : baterií, nabíječek, vadných dílů podléhajících běžnému opotřebení, jako jsou ložiska, kartáče, kabely a zástrčky, nebo příslušenství, jako jsou vrtáky, vrtací korunky, pilové kotouče atd.; poškození nebo vad vzniklých v důsledku špatného zacházení, nehod nebo úprav; ani nákladů na dopravu.
- Záruka se nevztahuje ani na poškození a/nebo závady vzniklé v důsledku nevhodného používání.
- Zřikáme se rovněž veškeré odpovědnosti za jakékoli zranění způsobené nevhodným použitím nástroje.
- Opravy smí provádět pouze autorizovaný zákaznický servis nářadí Powerplus.
- Další informace získáte na telefonním čísle 00 32 3 292 92 90.
- Případné náklady na dopravu nese vždy zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak.
- Současné nelze uplatnit nárok na záruku, pokud k poškození zařízení došlo v důsledku zanedbání údržby nebo přetížení.
- Ze záruky jsou jednoznačně vyloučena poškození způsobená průnikem kapalin, nadměrným vniknutím prachu, úmyslným poškozením (úmyslně nebo hrubou nedbalostí), nevhodným použitím (použití k účelům, pro které není zařízení vhodné), neodborným použitím (např. nedodržení pokynů uvedených v návodu), neodbornou montáží, úderem blesku, chybným napětím sítě. Tento seznam není vyčerpávající.
- Uznání reklamace v rámci záruky nemůže nikdy vést k prodloužení záruční doby ani k zahájení nové záruční doby v případě výměny zařízení.
- Zařízení nebo díly vyměněné v rámci záruky proto zůstávají majetkem společnosti Varo NV.
- Vyhrazujeme si právo odmítnout reklamaci, pokud nelze ověřit nákup nebo pokud je zřejmé, že výrobek nebyl řádně udržován. (Čisté větrací otvory, pravidelně servisované uhlíkové kartáčky atd.).
- Jako doklad o datu nákupu je třeba uschovat doklad o koupi.
- Spotřebič musí být vrácen prodejci v nerozebraném stavu (v původním vyfouknutém obalu, pokud se na přístroj vztahuje) a s dokladem o koupi.

16 PROSTŘEDÍ

Pokud by váš spotřebič po delším používání potřeboval vyměnit, nevyhazujte jej do domovního odpadu, ale zlikvidujte jej ekologicky bezpečným způsobem.

S odpadem z elektrických strojů by se nemělo nakládat jako s běžným domovním odpadem. Recykluje je tam, kde existují recyklační zařízení. Informace o recyklaci získáte na místním úřadě nebo u prodejce.

17 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

VARO-Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM,

prohlašuje, že,

výrobek: Strunová sekačka na trávu

obchodní značka POWERplus

model: POWXG30036

je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními platných evropských směrnic/nařízení na základě použití evropských harmonizovaných norem. Jakákoli neoprávněná úprava přístroje ruší platnost tohoto prohlášení.

Evropské směrnice/nařízení (včetně jejich případných změn do data podpisu);

2011/65/EU

2006/42/EC

2014/30/EU

2000/14/EC

Příloha VI

LwA

Měřeno 95 dB(A)

Zaručené 96 dB(A)

Oznámený subjekt TuV Sud - DE

evropské harmonizované normy (včetně jejich případných změn do data podpisu);

EN 60335-1 : 2012

EN 50636-2-91 : 2014

EN IEC 55014-1 : 2021

EN IEC 55014-2 : 2021

EN IEC 61000-3-2 : 2019

EN 61000-3-3 : 2013

Odgovorná osoba za proizvod i čuvar tehničke dokumentacije: Philippe Vankerkhove, MSc.EE.
- VARO - Vic. Van Rompuy N.V.

Níže podepsaný jedná jménem generálního ředitele společnosti,

Philippe Vankerkhove, MSc.EE

Regulační záležitosti - manažer pro dodržování předpisů

12/11/2024, Lier - Belgium



WWW.VARO.COM
DESIGNED AND MARKETED BY VARO
©copyright by varo

VARO - VIC. VAN ROMPUY nv
JOSEPH VAN INSTRAAT 9 - 2500 LIER - BELGIUM