


POWERPLUS

POWXG4039



CS ČESKY
SK SLOVENČINA

PŘEKŁAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ
PREKLAD NÁVODU NA POUŽÍVANIE Z ORIGINÁLU



Fig. A



Fig. A

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

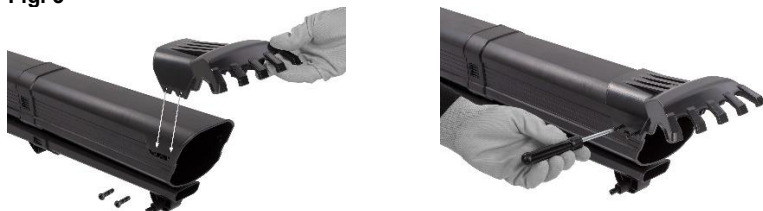


Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8a – 8b



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



1	ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ	3
2	POPIS (OBR. A)	3
3	OBSAH BALENÍ	3
4	SYMBOLY	4
5	OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ STROJE	4
5.1	<i>Pracovní oblast</i>	4
5.2	<i>Elektrická bezpečnost</i>	5
5.3	<i>Osobní bezpečnost</i>	5
5.4	<i>Používání elektrických strojů a péče o ně</i>	5
5.5	<i>Servis</i>	6
6	BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SPECIFICKÉ PODLE TYPU STROJE	6
7	PŘED POUŽITÍM	6
8	MONTÁŽ	7
8.1	<i>Montáž trubek, kol a nastavitelné rukojeti (obr. 1 - 5)</i>	7
8.2	<i>Ramenní popruh (obr. 7)</i>	7
9	PROVOZ	7
9.1	<i>Před spuštěním</i>	7
9.2	<i>Spínání 0, 1 a 2 (obr. 8a, 8b)</i>	7
9.3	<i>Spuštění foukače/vysavače (obr. 9, 10)</i>	7
9.4	<i>Čištění klapky okénka (obr. 11)</i>	7
9.5	<i>Používání foukače/vysavače</i>	8
9.5.1	<i>Režim foukače (Obr .9)</i>	8
9.5.2	<i>Režim vysavače (Obr .10)</i>	8
10	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	9
10.1	<i>Čištění</i>	9
10.2	<i>Údržba</i>	9
11	TECHNICKÉ ÚDAJE	9
12	HLUČNOST	10
13	ZÁRUKA	10

1 ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Foukač/vysavač je určen k odfukování/vysávání listů a drobných úlomků z trávníku, například travních odězků a větviček. Nesmí se používat k jinému účelu. Zařízení je určeno k použití jen na suchém povrchu. Zařízení je určeno k nekomerčnímu použití v soukromých domech a zahradách. Za žádných okolností se nesmí používat ve veřejných venkovních prostorech, na sportovních stadionech nebo v zemědělském či lesnickém sektoru. Nehodí se k profesionálnímu použití.



UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu vlastní bezpečnosti tento návod k použití a obecné bezpečnostní instrukce. Elektrický stroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.

2 POPIS (OBR. A)

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Spodní část trubky | 9. Hlavní vypínač |
| 2. Kola | 10. Kontrolní okénko |
| 3. Sací trubka | 11. Kroužek na popruh |
| 4. Foukačí trubka | 12. Nastavitelná přední rukojeť |
| 5. Sběrný vak (45 l) | 13. Odlehčení tahu kabelu |
| 6. Páčka přepínače foukání/sání | 14. Hrábě |
| 7. Kryt motoru | 15. Napájecí kabel |
| 8. Ramenní popruh | 16. Knoflík okénka |

3 OBSAH BALENÍ

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny).
- Zkontrolujte úplnost obsahu.
- Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přírodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství nevznikly během přepravy škody.
- Uložte si obalový materiál na co nejdelší dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom ho zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu.



VAROVÁNÍ: Obalové materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!

Obsah balení:

- 1 × foukač/vysavač
- 1 × ramenní popruh
- 1 × sběrný vak
- 1 × návod k použití
- 2 × kolečka
- 4 × trubka
- 1x sada montážního materiálu



Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na svého obchodníka.

4 SYMBOLY

V tomto návodu a na stroji jsou používány následující symboly:

	Varování/nebezpečí!		Udržujte okolostojící osoby mimo dosah.
	Před použitím si přečtěte návod k použití.		V případě poškození nebo naříznutí kabelu okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
	V souladu se základními platnými bezpečnostními normami dle evropských směrnic.		Před čištěním nebo prováděním údržby stroj vypněte a odpojte.
	Stroj nikdy nepoužívejte ani nenechávejte v dešti, v mokru či vlhku. Vlhkost představuje riziko úrazu elektrickým proudem.		Noste chránič sluchu. Noste ochranné brýle.
	Stroj třídy II – Dvojitá izolace – Není třeba uzemněná zástrčka.		Otáčející se lopatky oběžného kola mohou způsobit vážné zranění.
	Noste ochranné rukavice		Elektrické stroje a přístroje nesmí být likvidovány s komunálním odpadem.

5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ STROJE

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny. Nedodržení upozornění a pokynů může vést k zásahu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému úrazu. Uchovejte si všechna upozornění a instrukce, abyste do nich mohli později nahlédnout. Termín „elektrický stroj“ v upozorněních znamená elektrický stroj připojený (kabelem) k síti nebo elektrický stroj provozovaný (bez kabelu) na akumulátor.

5.1 Pracovní oblast

- Udržujte pracoviště čisté a dobře osvětlené. Tmavá a nepřehledná pracoviště zvyšují riziko nehody.
- Neprovozujte elektrické stroje v prostředí s nebezpečím výbuchu, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické stroje produkují jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit.

- Při práci s elektrickým strojem udržujte děti a okolostojící osoby opodál. Mohou odvést vaši pozornost a ztratíte kontrolu nad strojem.

5.2 Elektrická bezpečnost

- Vždy kontrolujte, zda napájení odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.
- Zástrčky elektrického stroje musejí odpovídat zásuvkám. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. S uzemněnými elektrickými stroji nepoužívejte redukce. Riziko zasažení elektrickým proudem je menší u neupravovaných zástrček a kompatibilních zásuvek.
- Vyhybejte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy, například na trubkách, radiátorech, sporácích a ledničkách. Nebezpečí zasažení elektrickým proudem je větší, jestliže je vaše tělo uzemněné.
- Nevystavujte elektrické stroje dešti nebo vlhkosti. Voda, která se dostane do elektrického stroje, zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- S kabelem zacházejte opatrně. Nikdy stroj nenoste nebo netahejte na kabelu a nevytahujete zástrčku ze zásuvky tahem za kabel. Kabel chraňte před teplem, olejem, ostrými hranami a pohybujícími se díly. Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko zasažení elektrickým proudem.
- Pokud s elektrickým strojem pracujete venku, použijte prodlužovací kabel vhodný k vnějšímu použití. Použití kabelu vhodného k vnějšímu použití zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- Je-li práce s elektrickým strojem na vlhkém místě nevyhnutelná, použijte proudový chránič (RCD). Použití proudového chrániče zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.

5.3 Osobní bezpečnost

- Při práci s elektrickým strojem buďte pozorní, sledujte, co děláte, a řiďte se zdravým rozumem. Nepracujte s elektrickým strojem, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při zacházení s elektrickým strojem může vést k vážnému zranění.
- Používejte ochranné pomůcky. Vždy si chraňte zrak. Kdykoliv to okolnosti vyžadují, použijte osobní ochranné bezpečnostní pomůcky, například respirátor, protiskluzovou bezpečnostní obuv, ochrannou přilbu nebo ochranu sluchu, omezíte tak možnost zranění.
- Vyhybejte se nahodilému spuštění. Před zasunutím zástrčky do zásuvky zkontrolujte, že je vypínač v poloze vypnuto. Nošení strojů s prstem na vypínači a připojování strojů k síti s vypínačem v poloze zapnuto zvyšuje riziko nehody.
- Před spuštěním stroje odstraňte veškeré stavěcí klíny a klíče. Klín nebo klíč ponechaný v otáčivé části elektrického stroje může způsobit úraz.
- Nesnažte se dosáhnout příliš daleko. Vždy si udržujte pevný postoj a rovnováhu. To vám umožní mít stroj pod lepší kontrolou v neočekávaných situacích.
- Vhodně se oblekejte. Nenoste volné oblečení ani bižuterii. Udržujte své vlasy, oblečení a rukavice mimo dosah pohybujících se dílů. Volné oblečení, bižuterie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v pohybujících se dílech.
- Jsou-li k dispozici mechanismy umožňující odvádění a sběr prachu, zabezpečte jejich připojení a řádné používání. Použití těchto mechanismů snižuje rizika vyvolávaná působením prachu.

5.4 Používání elektrických strojů a péče o ně

- Neočekávejte od elektrického stroje něco, co nemůže splnit. Používejte elektrický stroj vhodný pro váš účel. Elektrický stroj vykoná svůj úkol lépe a bezpečněji při použití rychlostí, na kterou byl zkonstruován.
- Nepoužívejte elektrický stroj, jestliže ho nelze vypínačem zapnout i vypnout. Každý elektrický stroj, který nelze ovládat vypínačem, je nebezpečný a je třeba ho opravit.
- Před prováděním jakýchkoliv změn, výměnou příslušenství nebo uskládováním elektrických strojů odpojte zástrčku od zdroje energie. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného zapnutí elektrického stroje.

- Nepoužívané elektrické stroje ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte s nimi pracovat osobám, které nejsou obeznámeny se strojem ani s těmito pokyny. Elektrické stroje jsou v rukou neškolených uživatelů nebezpečné.
- Provádějte údržbu elektrických strojů. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé díly nesprávně seřizené nebo zadřené, zda nejsou prasklé a zda na nich není patrné nic, co by se mohlo dotknout provozu elektrického stroje. Při poškození nechte elektrický stroj před použitím opravit. Mnoho nehod způsobují právě nedostatečně udržované elektrické stroje.
- Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Je méně pravděpodobné, že by se řádně udržované řezné nástroje s ostrými břity někde zadrhly, a proto se ostré nástroje snáze ovládají.
- Používejte elektrický stroj, příslušenství, nástrojové bity atd. v souladu s těmito pokyny a způsobem předepsaným pro konkrétní typ elektrického stroje; přitom berte v úvahu pracovní podmínky a práci, kterou je třeba vykonat. Použití elektrického stroje způsobem jiným, než pro který je určen, může vytvořit potenciálně nebezpečnou situaci.

5.5 Servis

- Servisní práce na elektrickém stroji přenechejte kvalifikovanému technikovi, který používá výhradně originální náhradní díly. Tak zajistíte, že stroj bude i nadále bezpečný.

6 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SPECIFICKÉ PODLE TYPU STROJE

- Kabel vždy směřujte dozadu od stroje.
- V případě poškození kabelu během používání ihned odpojte napájení od sítě.
- Stroj provozujte pouze za denního světla nebo dostatečného umělého osvětlení.
- Při práci chodte běžnou chůzí, nikdy nespěchejte.
- Vstupy chladicího vzduchu udržujte volné, bez překážek.
- Stroj se nepokoušejte jakkoli upravovat. Použití jiného nástavce nebo příslušenství, než které jsou doporučeny tímto návodem, může způsobit poškození stroje a zranění obsluhy.
- Do foukače nenasávejte tvrdé předměty, např. kameny, láhve, plechovky či kusy kovu. Mohou způsobit poškození stroje, popřípadě i zranění obsluhy a kolemjdoucích.
- Pokud se do foukače dostanou cizí předměty nebo jiné nečistoty, ihned jej vypněte a nepoužívejte, dokud neproběhne kontrola a není zajištěn bezpečný provozní stav foukače.
- Pokud foukač vydává neobvyklý hluk nebo začne abnormálně vibrovat, okamžitě zastavte, vytáhněte zástrčku z elektrické sítě a zjistěte příčinu. Nadměrné vibrace mohou způsobit poškození zařízení, popřípadě i zranění obsluhy.
- Stroj nikdy nespouštějte, pokud jsou v blízkosti lidé, zejména děti nebo zvířata.
- Obsluha či uživatel stroje jsou zodpovědní za nehody nebo ohrožení osob či jejich majetku.
- Před použitím vždy stroj zkontrolujte, včetně napájení a prodlužovacího kabelu, zda nejeví známky poškození nebo opotřebení
- Stroj nikdy nepoužívejte s vadnými kryty nebo štíty a bez nasazených bezpečnostních prvků, například sběrače nečistot

7 PŘED POUŽITÍM

Kroky, které je třeba provést před provozem

Zařízení provozujte až po jeho úplném smontování. Před každým použitím zařízení zkontrolujte přívodní kabel, zda nevykazuje znaky poškození. Přívodní kabel nesmí být za žádných okolností používán, pokud vykazuje znaky poškození.

8 MONTÁŽ

Foukač/vysavač se nesmí používat nebo zapnout, dokud nebude zcela smontován.

8.1 Montáž trubek, kol a nastavitelné rukojeti (obr. 1 - 5)

- Zarovnejte oba výstupky na sací trubici, zasuňte je do spodní trubice a ujistěte se, že jsou obě trubice bezpečně upevněny. (Obr. 1)
- Zasuňte spodní trubici do sací trubice a tlačte na ně, dokud nebudou pevně spojeny, poté utáhněte šrouby. (Obr. 2)
- Nasadte hrabičky na trubku a poté utáhněte šrouby. (Obr. 3)
- Pomocí dvou dlouhých šroubů namontujte obě kola na spodní část spodní trubky. (Obr. 4)
- Připevněte sběrný vak k háku na horní trubce a k vývodu na spodní straně krytu motoru. (Obr. 5)
- Namontujte pomocnou rukojeť na horní část skříně motoru, nastavte ji do nejpohodlnější polohy a utáhněte šroub. (Obr. 6)

8.2 Ramenní popruh (obr. 7)

Připevněte ramenní popruh k předpokládanému háčku na rukojeti. Chcete-li ramenní pás nastavit na požadovanou délku, jednoduše posuňte nastavitelnou sponu popruhu dopředu nebo dozadu.

9 PROVOZ**9.1 Před spuštěním**

Před uvedením stroje do provozu se ujistěte, že je sběrný vak nasazen a ramenní popruh je nastaven do vhodné pracovní polohy.

9.2 Spínání 0, 1 a 2 (obr. 8a, 8b)

- Chcete-li vypnout, stiskněte spínač jako (obr. 8a).
- Chcete-li zapnout, stiskněte spínač jako (obr. 8b).

Stiskněte přepínač regulátoru z polohy "I" do polohy "II", otáčky budou nastaveny v rozsahu 8000 min⁻¹ až 16000 min⁻¹, větší číslo znamená vyšší otáčky.

9.3 Spuštění foukače/vysavače (obr. 9, 10)

Před spuštěním foukače/vysavače zkontrolujte správné osazení střední části sací/foukací trubky.



Upozornění! Před volbou funkce foukání nebo vysávání zkontrolujte hladký chod přepínací páčky, a dále zda není páčka zanesena v důsledku předchozího použití.

Pomocí přepínací páčky na straně stroje zvolte buď funkci vysavače, nebo foukače, a stiskněte vypínač.

9.4 Čištění klapky okénka (obr. 11)

- Pokud je klapka okénka zanesena nečistotami, otevřete ji povolením knoflíku.



Varování: uvnitř stroje je bezpečnostní spínač a při povolení knoflíku se stroj zastaví. Vysavač/foukač používejte pouze po pečlivém uzavření klapky okénka.

Průhledné okénko umožňuje uživateli přímo sledovat proudění vzduchu uvnitř dmychadla, shromažďování nečistot nebo provozní stav filtračního systému. Pomocí pozorovacího okénka lze například zjistit, zda je sací vstup zablokovaný nebo zda je prachový sáček plný, aby bylo možné včas upravit provoz.

Průhledové okénko může odhalit anomálie, jako je vdechnutí cizích předmětů (např. kamenů, kovových úlomků) nebo uvolněných součástí. Pokud se například v proudu vzduchu objeví neobvyklá jiskra nebo rozstřík úlomků, uživatel může stroj okamžitě zastavit kvůli kontrole, čímž se sníží bezpečnostní riziko.

Tento vysavač má na motoru namontovanou čepel umístěnou mezi oběžným kolem a sacím vstupem, při průchodu vdechovaných smíšených nečistot (jako je listí, suť a tvrdé předměty) čepel nejprve rozdrť materiál s nízkou hustotou (jako je listí, dřevní štěpka) a poté čepel rozdrť zbývající úlomky dvakrát, což výrazně zvyšuje účinnost drcení.

9.5 Používání foukače/vysavače

Nepokoušejte se vysávat mokré nečistoty. Spadané listí apod. musí před použitím foukače/vysavače nejprve vyschnout. Foukač/vysavač lze použít k vyfoukávání nečistot z terasy, chodníků, příjezdových cest, trávníků, keřů a ohrádek. Lze jím také odstraňovat listí, papír, drobné větvičky a dřevěné odštěpky. Při použití foukače/vysavače v režimu vysavače se materiál nasává sacím potrubím do sběrného vaku. Během průchodu sacím ventilátorem je materiál částečně drcen. Rozdrcené organické zbytky jsou ideální k použití jako mulč kolem rostlin.



Tvrdé předměty, například kameny, plechovky, sklo atd., způsobují poškození sacího ventilátoru.

Foukač/vysavač nepoužívejte k vysávání vody nebo velmi vlhkých nečistot.

Foukač/vysavač nikdy nepoužívejte bez nasazeného sběrného vaku.

9.5.1 Režim foukače (Obr. 9)

Před zahájením práce zkontrolujte oblast, kde se má stroj používat. Odstraňte veškeré předměty nebo úlomky, které by se mohly ve foukači/vysavači zaseknout nebo zamotat, popř. být odhozeny.

Pomocí přepínací páčky na boku stroje vyberte funkci foukače a stroj zapněte. S foukačem/vysavačem opřeným na kolečkách se pohybujte dopředu tak, aby hubice směřovala na materiál a nečistoty, které chcete odstranit. Případně můžete hubici držet těsně nad zemí a při pohybu směrem vpřed můžete strojem pohybovat ze strany na stranu, s hubicí směřující na materiál a nečistoty, které chcete odstranit. Materiál a nečistoty nejprve nafoukejte na příhodnou hromádku a pak je pomocí funkce vysavače vysajte

9.5.2 Režim vysavače (Obr. 10)

Před zahájením práce zkontrolujte oblast, kde se má stroj používat. Odstraňte veškeré předměty nebo úlomky, které by se mohly ve foukači/vysavači zaseknout nebo zamotat, případně jím být odhozeny. Pomocí přepínací páčky na boku stroje vyberte funkci vysavače a stroj zapněte. S foukačem/vysavačem opřeným na kolečkách se pohybujte dopředu tak, aby hubice směřovala na materiál a nečistoty, které chcete vysát. Případně můžete foukač/vysavač držet těsně nad zemí a při pohybu směrem vpřed můžete strojem pohybovat ze strany na stranu, s hubicí směřující na materiál a nečistoty, které chcete vysát. Hubici netlačte do materiálu, mohlo by dojít k zanesení sací trubice a snížení účinnosti stroje. Organické materiály, například listí, obsahují velké množství vody, která může způsobit jejich uvíznutí uvnitř sací trubky. Pokud chcete omezit lepení materiálu, doporučuje se nechat ho několik dní vyschnout.

10 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**10.1 Čištění**

- Abyste předešli přehřátí motoru, udržujte větrací otvory stroje čisté.
- Pravidelně čistěte těleso stroje měkkou tkaninou, nejlépe po každém použití.
- Udržujte větrací otvory bez prachu a nečistot.
- Jestliže nečistota nepovoluje, použijte měkkou tkaninu navlhčenou ve vodě s přidavkem mýdla.



Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, například benzín, alkohol, čpavková voda atd. Tato rozpouštědla mohou poškodit plastové díly.

10.2 Údržba

Naše stroje jsou konstruovány tak, aby mohly pracovat po dlouhou dobu s minimální údržbou. Dlouhodobě bezproblémové používání závisí na řádné péči o stroj a na pravidelném čištění. Všechny matice a šrouby udržujte řádně utažené tak, aby byl stroj vždy v bezpečném provozním stavu.

- Lapač nečistot často kontrolujte z hlediska opotřebení či poškození.
- Opotřebované nebo poškozené součásti vyměňte.
- Používejte pouze originální díly a příslušenství.
- Stroj skladujte pouze na suchém místě.

11 TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	230–240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý výkon	3800 W
Stupeň krytí	II
Sběrný vak	45 l
Poměr zmenšení	15:1
Délka kabelu	0,35
Max. rychlost vzduchu	320 km/h
Max. objem vzduchu	10.7 m³/min
Bezpečnostní kontakt	Ano
Motor s uhlíkovými kartáčky	Ano
Indukční motor	Ne
Elektronická regulace otáček	Ano
Kovový nůž	Ano
Ovládací rukojeť	Ano
Bezpečnostní vypínač	Ano
Měkký úchop	Ano
Typ druhé rukojeti	Nastavitelná přídatná rukojeť
Funkce drcení	Ano
Funkce ofukování	Ano
Funkce vysávání	Ano
Funkce hrabání	Ano
Rychle odpojitelný sběrný vak	Ano
Dvojitě podpůrné kolečko	Ano
Vestavěné hrábě	Ano
Snadno čistitelné okénko	Ano

12 HLUČNOST

Hodnoty emisí hluku se měří podle příslušné normy. (K=3)

Úroveň akustického tlaku LpA	91 dB(A)
Úroveň akustického výkonu LwA	102 dB(A)



POZOR! Hladina akustického tlaku může přesáhnout 85 dB(A), v takovém případě použijte ochranu sluchu.

aw (Vibration)	3.3 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
----------------	----------------------	--------------------------

13 ZÁRUKA

- Na tento výrobek se vztahuje záruční doba 36 měsíců, platná od data jeho zakoupení prvním uživatelem.
- Tato záruka kryje veškeré materiálové nebo výrobní vady kromě: akumulátorů, nabíječek, vadných dílů podléhajících běžnému opotřebení (například ložiska, kartáčky, kabely a zástrčky nebo příslušenství, například vrtáky, vrtací bity, pilové kotouče atd.); poškození nebo vad vyplývajících ze špatného zacházení, nehod nebo provedených změn; přepravních nákladů.
- Na poškození nebo závady vyplývající z nevhodného používání se záruka také nevztahuje.
- Také odmítáme veškerou odpovědnost za jakékoliv poranění vyplývající z nevhodného použití stroje.
- Opravy může provádět pouze servisní středisko autorizované pro stroje Powerplus.
- Více informací můžete získat na čísle 00 32 3 292 92 90.
- Náklady na dopravu vždy nese zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak.
- Stejně tak nelze vznášet nárok na záruku v případě, že škoda na zařízení vznikla následkem nedbalé údržby nebo přetížení.
- Zcela vyloučeny ze záruky jsou škody vzniklé následkem zaplavení tekutinou, přílišného zaprášení, úmyslného poškození (ať jde o záměr či hrubou nedbalost), nepatřičného používání (používání k účelům, k nimž zařízení není vhodné), diletantského používání (např. nedodržováním pokynů v návodu), nekvalifikovaného sestavení, zásahu bleskem a chybného síťového napětí. Tento seznam není vyčerpávající.
- Uznání záručního nároku nemůže nikdy vést k prodloužení záruční lhůty ani začátku nové záruční lhůty v případě, že bylo zařízení vyměněno.
- Zařízení nebo díly vyměněné v rámci záruky se proto stávají vlastnictvím Varo NV.
- Vyhrazujeme si právo odmítnout jakýkoliv nárok v případech, kdy nelze ověřit nákup nebo kdy je zřejmé, že výrobek nebyl správně udržován (pravidelné čištění větracích otvorů, pravidelné servisování uhlíkových kartáčků atd.).
- Ušchovejte si doklad o zakoupení, protože se jím prokazuje datum nákupu.
- Zařízení se musí prodeji vrátit nerozmontované, v přijatelně čistém stavu, (v původním kufříku s výliskem na uložení zařízení, pokud se tento požadavek vztahuje na tento případ) spolu s dokladem o zakoupení.

14 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Bude-li vaše zařízení po delší době používání třeba vyměnit za nové, nelikvidujte použité zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale proveďte to způsobem ekologicky bezpečným.

Elektrický odpad se nesmí likvidovat jako součást domovního odpadu. Pokud je to možné, provádějte recyklaci. Zeptejte se na místním úřadu nebo u prodejce, kde a jak lze recyklovat.

1	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE	2
2	OPIS (OBR. A)	2
3	OBSAH BALENIA	2
4	VYSVETLENIE SYMBOLOV	3
5	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE	3
5.1	<i>Pracovná plocha</i>	3
5.2	<i>Elektrická bezpečnosť</i>	4
5.3	<i>Osobná bezpečnosť</i>	4
5.4	<i>Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň</i>	4
5.5	<i>Servis</i>	5
6	BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY ŠPECIFICKÉ PRE ZARIADENIE	5
7	PRED POUŽITÍM	5
8	ZOSTAVENIE	6
8.1	<i>Montáž trubíc, koliesok a nastaviteľnej rukoväte (obr. 1 - 5)</i>	6
8.2	<i>Popruh na rameno (obr. 7)</i>	6
9	PREVÁDZKA	6
9.1	<i>Pred naštartovaním</i>	6
9.2	<i>Spínanie 0, 1 a 2 (obr. 8a, 8b)</i>	6
9.3	<i>Spustenie fukára s vysávačom (obr. 9, 10)</i>	6
9.4	<i>Klapka čistiaceho okienka (obr. 11)</i>	6
9.5	<i>Používanie fukára s vysávačom</i>	7
9.5.1	<i>Režim fukára (obr. 9)</i>	7
9.5.2	<i>Režim vysávača (obr. 10)</i>	7
10	STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA	8
10.1	<i>Čistenie</i>	8
10.2	<i>Údržba</i>	8
11	TECHNICKÉ DETAILY	9
12	HLUK	9
13	ZÁRUKA	10
14	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	10

1 ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

Fukár/vysávač je navrhnutý na fúkanie/vysávanie listov a odpadu na trávniku, ako sú napríklad odrezky trávy a malé vetvičky. Nie je určený na žiadne iné použitie. Zariadenie používajte iba na suchých povrchoch. Zariadenie je určené na nekomerčné použitie v súkromných domácnostiach a záhradách. Za žiadnych okolností nie je určené na použitie vo verejných exteriéroch, na športových štadiónoch alebo v poľnohospodárskych či lesníckych prostrediach. Nie je vhodné na profesionálne používanie.



UPOZORNENIE! Než začnete zariadenie používať, prečítajte si v záujme svojej vlastnej bezpečnosti tento návod na použitie a všeobecné bezpečnostné pokyny. Ak elektrické náradie odovzdávajte inej osobe, nezabudnite jej poskytnúť aj tieto pokyny.

2 OPIS (OBR. A)

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Spodný diel trubice | 9. Hlavný vypínač |
| 2. Kolesá | 10. Kontrolné okienko |
| 3. Sacia trubica | 11. Krúžok na popruh |
| 4. Fúkacia trubica | 12. Nastaviteľná predná rukoväť |
| 5. Zberné vrečko (45 l) | 13. Odľahčenie ťahu kábla |
| 6. Páčka voliča funkcie fúkania/vysávania | 14. Hrable |
| 7. Kryt motora | 15. Napájací kábel |
| 8. Popruh na rameno | 16. Gombík okienka |

3 OBSAH BALENIA

- Odstráňte všetky obalové materiály.
- Odstráňte zvyšné obaly a príbalové letáky (ak sú súčasťou balenia).
- Skontrolujte, či je obsah balenia úplný.
- Skontrolujte, či na zariadení, sieťovej prírodnej šnúre, zástrčke a akomkoľvek príslušenstve nevznikli počas prepravy škody.
- Uložte si baliace materiály na čo najdlhší čas, najlepšie až do konca záručnej lehoty. Neskôr obaly vyhodte prostredníctvom systému na odvoz odpadu.



UPOZORNENIE: Obalové materiály nie sú hračky! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami! Nebezpečenstvo udusenía!

Balenie obsahuje:

- 1x vzduchový fukár/vysávač
- 1x popruh na rameno
- 1x zberné vrečko
- 1x návod na použitie
- 2x kolieska
- 4x trubica
- 1x sada montážneho materiálu



Ak niektoré diely chýbajú alebo sú poškodené, obráťte sa na svojho predajcu.

4 VYSVETLENIE SYMBOLOV

V tomto návode na použitie a na stroji sa používajú nasledujúce symboly:

	Upozornenie/nebezpečenstvo!		Uistite sa, že sú iné osoby v bezpečnej vzdialenosti.
	Pred použitím si prečítajte návod na použitie.		Ak je kábel poškodený alebo prerezaný, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
	V súlade so základnými platnými bezpečnostnými normami európskych smerníc.		Pred čistením alebo vykonávaním údržby zariadenie vypnite a odpojte od siete.
	Nikdy nepoužívajte ani nenechávajte stroj v daždi ani vo vlhkých či mokrých podmienkach. Vlhkosť vedie k riziku zásahu elektrickým prúdom.		Noste chrániče sluchu. Noste ochranné okuliare
	Trieda II – elektrický stroj má dvojitú izoláciu, ochranný vodič preto nie je potrebný.		Rotujúce listy vrtule môžu spôsobiť vážne zranenie.
	Noste ochranné rukavice		Elektrické výrobky sa nesmú likvidovať s domovým odpadom.

5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

Prečítajte si všetky bezpečnostné varovania a pokyny. Nedodržanie upozornení a pokynov môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo vážny úraz. Odložte si upozornenia a pokyny, aby ste do nich mohli neskôr nahliadnuť. Termín „elektrické náradie“ v týchto bezpečnostných upozorneniach označuje vaše elektrické náradie s napájaním zo siete (káblom) alebo elektrické náradie napájané akumulátorom (bez kábla).

5.1 Pracovná plocha

- Pracovnú plochu udržiavajte v čistote a dobre osvetlenú. Neporiadok a prítomie na pracovisku zvyšuje riziko úrazov.
- Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušných prostrediach obsahujúcich napríklad horľavé tekutiny, plyny a prach. Elektrické náradie spôsobuje iskrenie, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
- Pri používaní elektrického náradia udržiavajte deti a okolostojace osoby v bezpečnej vzdialenosti. Mohli by odpútať vašu pozornosť a náradie by ste nemali pod kontrolou.

5.2 Elektrická bezpečnosť

- Vždy skontrolujte, či napätie napájacieho zdroja súhlasí s napätím na výkonnostnom štítku.
- Vidlice elektrického náradia musia zodpovedať sieťovej zásuvke. Zástrčku nikdy neupravujte žiadnym spôsobom. Ak je elektrické náradie uzemnené, nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Používanie nepozmeňovaných zástrčiek zodpovedajúcich sieťovým zásuvkám znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa uzemnených povrchov a povrchov, spojených s uzemnením, ako sú potrubia, radiátory, sporáky alebo chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom sa zvyšuje, ak je vaše telo uzemnené.
- Nevystavujte elektrické náradie dažďu ani vlhkosti. Prienik vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Kábel sa nesmie nadmerne ťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie ani vyťahovanie zástrčky elektrického náradia. Kábel chráňte pred teplom, olejom, ostrými hranami a pohybujúcimi sa dielmi. Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak je používanie elektrického náradia vo vlhkých priestoroch nevyhnutné, používajte napájací zdroj chránený prúdovým ističom (RCD). Používanie RCD znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

5.3 Osobná bezpečnosť

- Pri používaní elektrického náradia zachovávajte ostražitosť, sledujte čo robíte a riadte sa zdravým úsudkom. Elektrické náradie nepoužívajte pri únave, pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog. Okamih nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť závažný osobný úraz.
- Používajte bezpečnostné pomôcky. Vždy noste ochranu očí. Používaním bezpečnostných pomôcok, ako je protiprachová maska, nekľzáva bezpečnostná obuv, tvrdá prilba alebo chrániče uší za každých podmienok sa znižuje riziko osobných úrazov.
- Zabráňte náhodnému uvedeniu do činnosti. Pred vložením zástrčky sa uistite, že je vypínač vo vypnutej polohe. Prenášanie náradia s prstom na vypínači alebo pripojením elektrického náradia, keď je vypínač v polohe zapnuté, zvyšuje pravdepodobnosť nehody.
- Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte akékoľvek nastavovacie kľúče a iné nástroje. Kľúč a nástroje, ktoré zostanú pripevnené k rotujúcemu dielu elektrického náradia môžu spôsobiť úraz.
- Nenakláňajte sa príliš. Vždy musíte mať spoľahlivú oporu a rovnováhu. Zlepšuje sa tým ovládateľnosť elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
- Buďte vhodne oblečený. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Nepribližujte sa vlasmi, odevmi ani rukavicami k pohyblivým dielom. Voľné odevy, šperky alebo dlhé vlasy môžu zachytiť pohyblivé diely.
- Ak sa používajú aj pomôcky na pripojenie odsávačov a zberačov prachu, uistite sa, že sú riadne pripojené a správne sa používajú. Používaním týchto pomôcok je možné znížiť nebezpečenstvo spôsobované prachom.

5.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň

- Pri použití elektrického náradia nevynakladajte nadmernú silu. Používajte správne elektrické náradie pre vaše použitie. Správne elektrické náradie zvládne prácu lepšie a bezpečnejšie, s rýchlosťou, na ktorú bolo navrhnuté.
- Nepoužívajte elektrické náradie, ak sa vypínačom nezapína alebo nevypína. Elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- Pred nastavovaním, výmenou doplnkov alebo odložením elektrického náradia odpojte zástrčku od napájacieho napätia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného uvedenia elektrického náradia do činnosti.

- Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby osoby neoboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, používali toto elektrické náradie. Elektrické náradie môže byť v rukách nepoučených používateľov nebezpečné.
- Elektrické náradie riadne udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé diely nie sú vyosené alebo či sa nezadierajú, či nie sú poškodené diely a či nemajú žiadne iné nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. V prípade poškodenia sa elektrické náradie musí pred opätovným použitím opraviť. Veľa úrazov spôsobuje nedostatočne udržiavané elektrické náradie.
- Náradie sa musí udržiavať v naostrenom a čistom stave. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu náchylnosť k zadieraniu a ľahšie sa ovládajú.
- Elektrické náradie, doplnky a nástrojové koncovky a pod. používajte v súlade s týmito pokynmi a spôsobom, zamýšľaným pre daný druh elektrického náradia, berúc na zreteľ pracovné podmienky a na prácu, ktorá sa má vykonávať. Používanie elektrického náradia na iné operácie ako tie, na ktoré je určené, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.

5.5 Servis

- Náradie zverte na opravu iba kvalifikovaným osobám, ktoré používajú originálne náhradné diely. Tým sa zabezpečí, že spĺňa požadované bezpečnostné normy.

6 BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY ŠPECIFICKÉ PRE ZARIADENIE

- Vždy smerujte kábel smerom vzad a preč od zariadenia.
- Ak dôjde počas používania k poškodeniu kábla, okamžite odpojte napájací kábel od elektrickej siete.
- Zariadenie používajte iba za denného svetla alebo pri dostatočnom umelom osvetlení.
- Kráčajte – nikdy nebežte.
- Udržiavajte všetky vstupné chladiace otvory čisté.
- Nepokúšajte sa elektrické náradie žiadnym spôsobom upravovať. Použitie iného prídavného zariadenia alebo príslušenstva, ako je odporúčané v tomto návode na použitie, môže viesť k poškodeniu elektrického náradia a zraneniu obsluhy.
- Pomocou fúkára s vysávačom nikdy nevysávajte tvrdé predmety, ako sú kamene, fľaše, plechovice či kusy kovu. Mohli by poškodiť zariadenie a prípadne zraniť obsluhu či iné osoby.
- Ak do fúkára s vysávačom nedopatrením vnikne cudzí predmet alebo iný odpad, okamžite ho vypnite. Fúkár s vysávačom nepoužívajte, kým ho neskontrolujete a neuistíte sa, že je celé zariadenie v bezpečnom prevádzkovom stave.
- Ak fúkár s vysávačom vydáva neobyčajné zvuky alebo začne abnormálne vibrovať, okamžite ho ZASTAVTE, vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky a zistíte príčinu. Nadmerné vibrácie môžu poškodiť fúkár s vysávačom a spôsobiť zranenie obsluhy.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak sa v blízkosti nachádzajú ľudia, zvlášť deti, prípadne domáce zvieratá.
- Za nehody alebo riziká týkajúce sa iných osôb alebo ich majetku zodpovedá obsluha či používateľ.
- Pred použitím vždy skontrolujte zariadenie vrátane napájacieho a predlžovacieho kábla z hľadiska známkov poškodenia či opotrebovania.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie s poškodenými ochrannými prvkami či krytmi, ani bez namontovaných bezpečnostných prvkov, napríklad zberného vrečka odpadu.

7 PRED POUŽITÍM

Kroky pred prevádzkou

Zariadenie používajte iba po jeho úplnom zostavení. Pred každým použitím skontrolujte prívodnú šnúru z hľadiska známkov poškodenia. Prívodnú šnúru by ste nemali za žiadnych okolností používať, ak nesie akékoľvek známky poškodenia.

8 ZOSTAVENIE

Fukár s vysávačom nesmie byť používaný ani zapnutý, kým nebude úplne zostavený.

8.1 Montáž trubíc, koliesok a nastaviteľnej rukoväte (obr. 1 - 5)

- Zarovnajte dva výstupy na nasávacej rúrke, zasunite ich do spodnej rúrky a uistite sa, že sú obe rúrky bezpečne upevnené. (Obr. 1)
- Zasuňte spodnú trubicu do nasávacej trubice a tlačte ich, kým nebudú pevne spojené, potom utiahnite skrutky. (Obr. 2)
- Nasadte hrabličky na trubicu a potom utiahnite skrutky. (Obr. 3)
- Pomocou dvoch dlhých skrutiek namontujte obe kolesá na spodnú časť spodnej rúry. (Obr. 4)
- Pripevnite zberné vrečko k háku na hornej rúrke a k vývodu na spodnej časti krytu motora. (Obr. 5)
- Namontujte pomocnú rukoväť na hornú časť krytu motora, nastavte ju do najpohodľnejšej polohy a utiahnite skrutku. (Obr. 6)

8.2 Popruh na rameno (obr. 7)

Pripevnite ramenný popruh k predpokladanému háčiku na rukoväti. Ak chcete nastaviť ramenný pás na požadovanú dĺžku, jednoducho posuňte nastaviteľnú sponu popruhu dopredu alebo dozadu.

9 PREVÁDZKA**9.1 Pred naštartovaním**

Pred uvedením stroja do prevádzky sa uistite, že je zberná taška nasadená a ramenný popruh je nastavený do vhodnej pracovnej polohy.

9.2 Spínanie 0, 1 a 2 (obr. 8a, 8b)

- Ak chcete vypnúť, stlačte spínačako (obr. 8a).
- Ak chcete zapnúť, stlačte spínačako (obr. 8b).

Stlačte prepínač regulátora z "I" na "II", otáčky sa nastavujú od 8000 min⁻¹ do 16000 min⁻¹, väčšia čísla znamenajú vyššie otáčky.

9.3 Spustenie fukára s vysávačom (obr. 9, 10)

Ak chcete spustiť fukár s vysávačom, uistite sa, že je stredná trubica fukára/vysávača správne namontovaná.



Upozornenie! Pred výberom funkcie vysávača alebo fukára sa uistite, že sa páčka voliča hladko pohybuje a nebráni jej v pohybe odpad nazbieraný pri predchádzajúcom použití.

Vyberte funkciu vysávača alebo fukára pomocou páčky voliča na strane zariadenia a stlačte vypínač.

9.4 Klapka čistiaceho okienka (obr. 11)

- Otvorte klapku okienka uvoľnením ručnej skrutky a odstráňte prípadný odpad, ak je zablokovaná.



Varovanie: v zariadení sa nachádza bezpečnostný spínač, pri uvoľnení ručnej skrutky sa zariadenie zastaví. Vysávač používajte iba po zatvorení priestoru klapky okienka.

Prieľadné okienko umožňuje používateľovi priamo sledovať prúdenie vzduchu vo vnútri dýchadla, zachytávanie nečistôt alebo prevádzkový stav filtračného systému. Pomocou pozorovacieho okienka sa dá napríklad zistiť, či je zablokovaný vstup sania alebo či je plný prachový vak, aby sa mohla včas upraviť prevádzka.

Prieľadovými okienkami možno zistiť anomálie, ako je vdýchnutie cudzích predmetov (napr. kameňov, kovových úlomkov) alebo uvoľnených súčiastok. Ak sa napríklad v prúde vzduchu objaví neobvyklá iskra alebo rozstrekaný úlomok, používateľ môže okamžite zastaviť stroj na kontrolu, čím sa zníži bezpečnostné riziko.

Tento vysávač s dýchadlom má na motore namontovanú čepeľ umiestnenú medzi obežným kolesom a sacím vstupom, pri prechode vdychovaných zmiešaných nečistôt (ako sú listy, sutiny a tvrdé predmety) čepeľ najprv rozdrví materiál s nízkou hustotou (ako sú listy, drevná štiepka) a potom čepeľ rozdrví zvyšné úlomky dvakrát, čo výrazne zvyšuje účinnosť drvenia.

9.5 Používanie fukára s vysávačom

Nepokúšajte sa vysávať mokrý odpad – pred použitím fukára s vysávačom nechajte spadnúť listy atď. prsnuť. Fukár s vysávačom môžete používať na odkukovanie odpadu z terás, chodníkov, príjazdových ciest, trávnikov, kríkov a okrajov pozemku. Tiež ho môžete používať na vysávanie listov, papiera, malých vetvičiek a pilín. Pri používaní fukára s vysávačom v režime vysávača bude odpad nasávaný do saciej trubice a potom vyhodенý do zberného vrečka na odpad. Pri prechode sacím ventilátorom bude odpad čiastočne posekaný. Posekaný organický odpad sa ideálne hodí na mulčovanie rastlín.



Akékoľvek tvrdé predmety, napríklad kamene, plechovice, sklo atď. môžu poškodiť sací ventilátor.



Nepoužívajte fukár s vysávačom na vysávanie vody ani veľmi mokrého odpadu.

Nikdy nepoužívajte fukár s vysávačom bez namontovaného zberného vrečka na odpad.

9.5.1 Režim fukára (obr. 9)

Než začnete pracovať, skontrolujte pracovnú oblasť. Odstráňte akékoľvek predmety alebo odpad, ktorý by mohol byť vymrštený, uviaznuť alebo sa zamotať do fukára s vysávačom. Vyberte funkciu fúkania pomocou páčky voliča na strane zariadenia a zapnite zariadenie. Kým je fukár s vysávačom položený na kolieskach, môžete ho presúvať smerom vpred. Nasmerujte dýzu na odpad, ktorý chcete odfúknuť.

Alternatívne môžete držať dýzu tesne nad zemou a pohybovať zariadením zo strany na stranu, pričom sa budete pohybovať vpred a mieriť dýzou na odpad, ktorý chcete odfúknuť. Odfúknite odpad na jednu kopu a potom pomocou funkcie vysávania odpad pozbierajte.

9.5.2 Režim vysávača (obr. 10)

Než začnete pracovať, skontrolujte pracovnú oblasť. Odstráňte akékoľvek predmety alebo odpad, ktorý by mohol byť vymrštený, uviaznuť alebo sa zamotať do fukára s vysávačom. Vyberte funkciu vysávania pomocou páčky voliča na strane zariadenia a zapnite zariadenie. Kým je fukár s vysávačom položený na kolieskach, môžete ho presúvať smerom vpred. Nasmerujte dýzu na odpad, ktorý chcete vysávať. Alternatívne môžete držať fukár s vysávačom tesne nad zemou a pohybovať zariadením zo strany na stranu, pričom sa budete pohybovať vpred a mieriť dýzou na odpad, ktorý chcete vysávať. Nedotýkajte sa dýzou odpadu – to povedie k zablokovaniu saciej trubice a zníži efektívnosť zariadenia.

Organický materiál, napríklad lístie, obsahuje veľké množstvo vody, ktoré môže spôsobiť, že sa odpad prilepí na vnútorné steny sacej trubice. Ak chcete minimalizovať lepivosť materiálu, nechajte ho niekoľko dní vyschnúť.

10 STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

10.1 Čistenie

- Udržiavajte vetracie otvory stroja čisté, aby ste predišli prehriatiu motora.
- Pravidelne čistite vonkajšie telo stroja mäkkou handričkou, ideálne po každom použití.
- Dbajte, aby sa vo vetracích otvoroch nenachádzali nečistoty ani prach.
- Ak nie je možné nečistoty zotrieť, použite mäkkú handričku navlhčenú pomocou mydlovej vody.



Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, ako je benzín, alkohol, roztok amoniaku a podobne. Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové diely.

10.2 Údržba

Naše zariadenia boli vyvinuté tak, aby fungovali čo najdlhšie s minimom údržby. Dlhodobá uspokojivá prevádzka závisí od správnej starostlivosti o zariadenie a pravidelného čistenia. Udržiavajte všetky matice, skrutky atď. pevne dotiahnuté, aby ste zaistili bezpečný prevádzkový stav zariadenia.

- Často kontrolujte zberné vrečko na odpad z hľadiska opotrebovania alebo znehodnotenia.
- Opotrebované alebo poškodené diely vymeňte.
- Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo.
- Zariadenie skladujte iba na suchom mieste.

11 TECHNICKÉ DETAILY

Menovité napätie	230 – 240 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Menovitý výkon	3800 W
Trieda ochrany	II
Zberné vrečko	45 l
Pomer sekania	15:1
Dĺžka kábla	0,35
Max. rýchlosť vzduchu	320 km/h
Max. objem vzduchu	10,7 m³/min
Bezpečnostný kontakt	Áno
Motor s uhlíkovou kefou	Áno
Indukčný motor	Nie
Elektronické ovládanie otáčok	Áno
Kovový list	Áno
Ovládacia rukoväť	Áno
Bezpečnostný spínač	Áno
Mäkká rukoväť	Áno
Typ druhej rukoväte	Nastaviteľná pomocná rukoväť
Funkcia sekania	Áno
Funkcia fúkania	Áno
Funkcia vysávania	Áno
Funkcia hrabí	Áno
Zberné vrečko s rýchlym uvoľnením	Áno
Dvojitá podpora koliesok	Áno
Vstavané hrable	Áno
Okienko na jednoduché čistenie	Áno

12 HLUK

Hodnoty hlukových emisií boli zmerané v súlade s príslušnou normou. (K=3)

Hladina akustického tlaku LpA	91 dB(A)
Hladina akustického tlaku LwA	102 dB(A)



POZOR! Ak akustický tlak prekračuje hodnotu 85 dB(A), používajte ochranu sluchu.

aw (vibrácie)	3,3 m/s²	K = 1,5 m/s²
---------------	----------	--------------

13 ZÁRUKA

- Na produkt je poskytovaná záruka s dĺžkou 36 mesiacov, ktorá je platná od dátumu zakúpenia produktu prvým používateľom.
- Táto záruka sa vzťahuje na všetky chyby materiálu alebo výroby s výnimkou nasledujúcich: batérie, nabíjačky, chybné diely podliehajúce bežnému opotrebovaniu, ako sú napríklad ložiská, kefy, káble a zástrčky, alebo príslušenstvo, napríklad vrtáky, hroty vrtákov, čepele a podobne, poškodenie alebo chyby vzniknuté v dôsledku nesprávneho zaobchádzania, nehody alebo úprav, ako aj náklady na dopravu
- Poškodenie a/alebo chyby vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania sú tiež vylúčené z ustanovení záruky.
- Tiež vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť za zranenia osôb v dôsledku nesprávneho používania náradia.
- Opravy náradia Powerplus smie vykonávať iba autoriz. stredisko služieb pre zákazníkov.
- Ďalšie informácie môžete vždy získať na tel. č. 00 32 3 292 92 90.
- Všetky náklady na dopravu vždy hradí zákazník, ak nie je písomne dohodnuté inak.
- Zároveň platí, že nie sú prípustné žiadne záručné nároky týkajúce sa poškodenia zariadenia v dôsledku zanedbania údržby alebo jeho preťaženia.
- Zo záruky sú v každom prípade vylúčené poškodenia vyplývajúce z vniknutia tekutín alebo nadmerného vniknutia prachu do zariadenia, zámerného poškodenia (úmyselného či v dôsledku hrubej neobstaranosti), nesprávneho používania (používania na účely, na ktoré nie je zariadenie vhodné), neodborného používania (napr. používania v rozpore s pokynmi v návode na použitie), neodborného zostavenia, zásahu bleskom alebo chybného napätia v sieti. Tento zoznam nie je vyčerpávajúci.
- Schválenie nárokov na základe záruky nebude v žiadnom prípade viesť k predĺženiu záručnej doby ani začiatku novej záručnej doby v prípade výmeny zariadenia.
- Zariadenia či súčasti, ktoré boli vymenené na základe záruky, teda zostávajú majetkom spoločnosti Varo NV.
- Vyhradzuje si právo odmietnuť nárok v prípade, že nie je možné overiť zakúpenie alebo v prípade jasnej nesprávnej údržby zariadenia. (Vyčistenie vetracích otvorov, pravidelný servis uhlíkových kefiiek atď.).
- Doklad o zakúpení si uschovajte, predstavuje doklad o dátume zakúpenia.
- Zariadenie musí byť vrátené v nerozmontovanom stave predajcovi. Musí byť v prijateľnej miere vyčistené (ak je to možné, v pôvodnom balení na mieru). Zároveň musíte doložiť doklad o zakúpení.

14 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ak bude zariadenie nutné po dlhšom používaní vymeniť, nevyhadzujte ho do bežného komunálneho odpadu, ale spôsobom bezpečným pre životné prostredie. Odpad pochádzajúci z elektrických strojových zariadení by nemal byť spracovávaný ako bežný odpad z domácnosti. Ak je k dispozícii recyklačné zariadenie, odpad recyklujte. Poradenstvo týkajúce sa recyklácie môžete získať od miestnych úradov alebo predajcu.



WWW.VARO.COM
DESIGNED AND MARKETED BY VARO
©copyright by varo

VARO - VIC. VAN ROMPUY nv
JOSEPH VAN INSTRAAAT 9 - 2500 LIER - BELGIUM