

# GLOX

# M11

Automatický dávkovač mýdla



IR-SENZOR




RYCHLÝ

**návod k použití**


## Pro model M11

Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tento návod.

## ÚVOD PRODUKTU

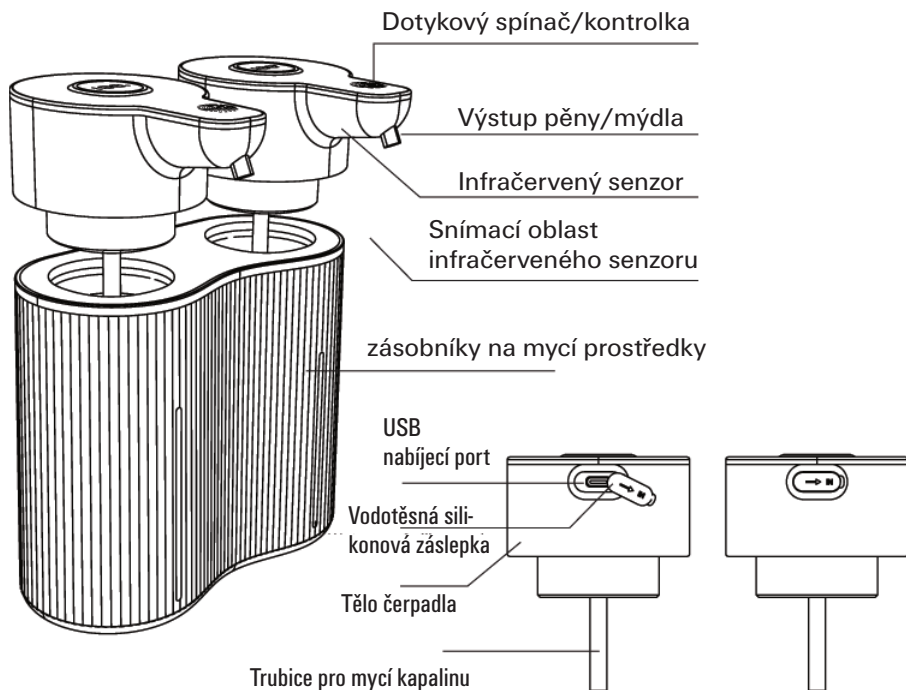


### Standardní příslušenství

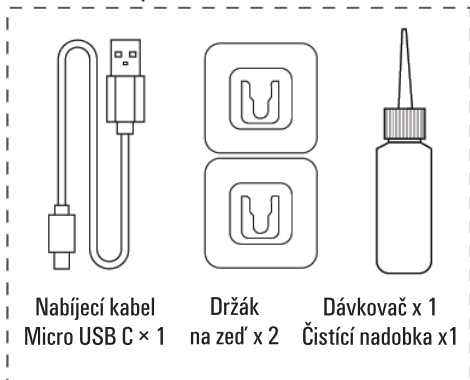

## REŽIM VNITŘNÍHO ČIŠTĚNÍ




Jednoduše odřízněte horní část nádoby.

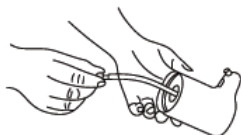

Vyjměte zátku z hadice



Nalijte vodu do nádoby.

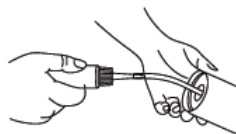

Zasuňte hrdlo lahve do trubičky a jemně vytlačte vodu z lahve.


## INFORMACE O PRODUKTU:

### Technické parametry:

Název produktu	Automatický dávkovač mýdla
Model produktu	GLOX M11
Vstupní napětí	DC-5V USB-C
Jmenovitý výkon	1,5 W
Kapacita baterie	2x 1200 mAh
Rychlost detekce	0,25 s
Vzdálenost snímání	0–70 mm
Režim zapnutí	Tlačítko napájení + infračervený senzor
Objem zásobníku	2x 400 ml
Provozní teplota	5°-45°C
Stupeň krytí	IPX6
Provozní vlhkost	0%~85%
Režim zapnutí	Dotykový spínač + infračervené snímání
Typ baterie	Dobíjecí Li-ion baterie
Čistá hmotnost produktu	579 g (bez tekutého mýdla)


## POSTUP INSTALACE

①

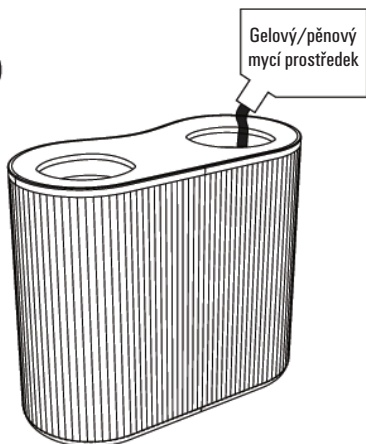


Pro pěnový dávkovač naředte mycí prostředky na nádobí, tekutá mýdla, sprchové gely nebo šampóny na vlasy. Do lahvičky přidejte vodu ředěný mycí prostředek v poměru 1:3-4 pro pěnový dávkovač.

②

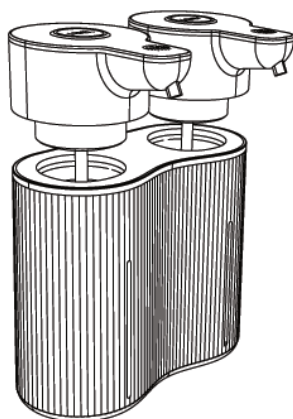

Dávkovací hlavy upevníte otočením ve směru hodinových ručiček do těla dávkovače a důkladně utáhněte


③

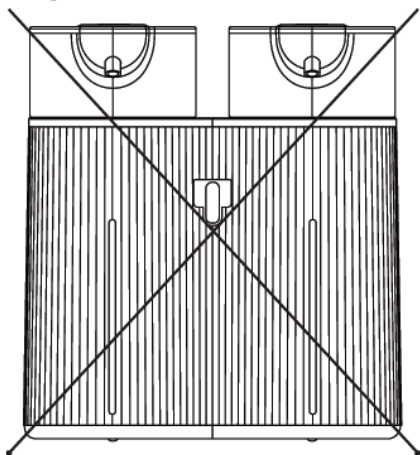

### Nesprávná instalace

Výstupní trysky musí být na opačné straně než je držák pro upevnění na stěnu


④

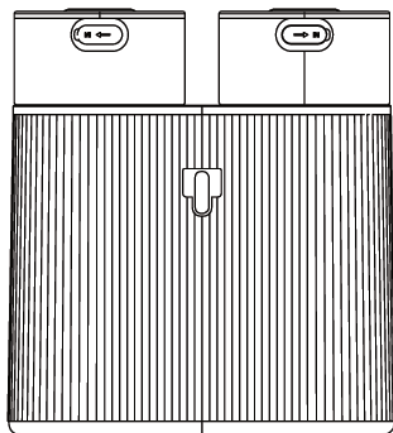


### Správná instalace

Držáky pro upevnění na stěnu musí být na straně, kde jsou nabíjecí porty.

## POUŽITÍ

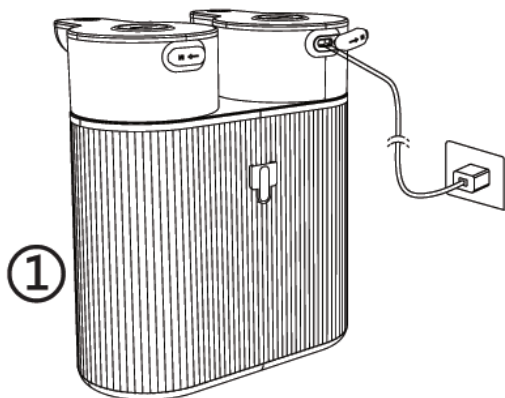


Zařízení nabijte pomocí kabelu USB - C, dokud nebude displej zobrazovat 100%

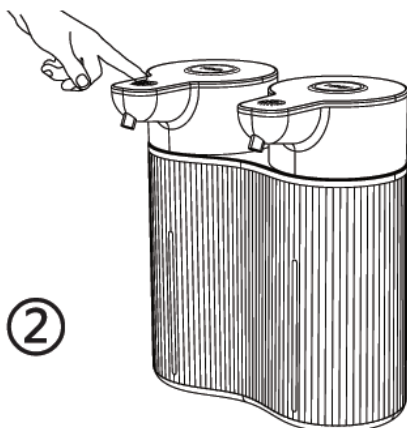


Podržením oblasti otisku prstu po dobu 2 sekund zařízení zapnete/vypnete. Po zapnutí lze opakovaným dotykem této oblasti nastavit dávkované množství




Doporučujeme nejprve obě ruce opláchnout a navlhčit.

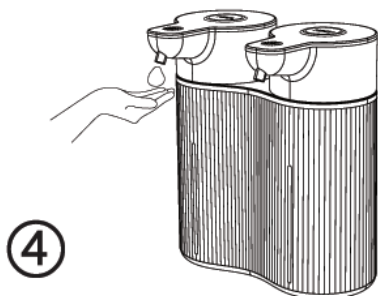

Přiblížením ruky k senzorké oblasti se automaticky vytvoří pěna nebo gel.

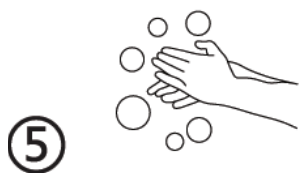

Důkladně promněte.

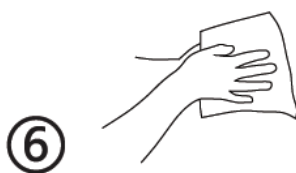

Po umytí čistou vodou si ruce osušte.

## ÚDRŽBA A PÉČE:

1. Pokud je nutné zařízení vyčistit, doporučujeme použít vlhký hadřík a jemně otřít povrch produktu, když je vypnutý.
2. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, nabijte jej každé 2 měsíce, abyste prodloužili životnost baterie.
3. Dávkovač mýdla skladujte na chladném místě, mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla.

## UPOZORNĚNÍ:

1. Neponořujte výrobek do vody ani jej neoplachujte přímo vodou, aby nedošlo ke zkratu.
2. Při instalaci nebo doplňování mýdla dávkovač nenaklánějte ani silně nemačkejte.
3. Je přísně zakázáno používat nebo přidávat viskózní kapaliny obsahující granule, prášky, emulze apod. Zabráníte tím poruše zařízení.
4. Pokud je v dávkovači mýdlo, tak ho nepokládejte naležato.
5. Nezakrývejte dávkovací otvor rukama ani jinými předměty.
6. Pokud je snímací oblast zablokována mýdlem, nebo jinými předměty po dobu 5 sekund, bude po dobu 3 minut střídavě blikat modré a zelené světlo a poté se zařízení automaticky vypne. V tomto případě otřete snímací oblast nebo odstraňte překážku a poté zařízení znovu zapněte.
7. Při nabíjení opatrně vytáhněte voděodolnou zátku a poté připojte nabíječku pro nabití dávkovače. Po dokončení nabíjení zakryjte krytkou vodotěsný prostor, abyste zabránili vniknutí vlhkosti do zařízení.
8. Je přísně zakázáno používat nabíječky, které nejsou s tímto zařízením kompatibilní. Jinak může dojít ke vznícení nebo explozi baterie.
9. Při běžném používání není nutné zařízení vypínat. Přístroj se při nečinnosti automaticky přepne do pohotovostního režimu.
10. Tento přístroj je vybaven dotykovými tlačítky. Pokud jsou na tlačítkách kapky vody, může to ovlivnit jejich citlivost. Před použitím prosím setřete vodu do sucha.
11. Děti by měly tento výrobek používat pouze pod dohledem dospělých, aby nedošlo k zasažení očí pěnou nebo k neúmyslnému polknutí.
12. Režim čištění: Podržte oblast otisku prstu po dobu 1 sekundy pro zapnutí zařízení. Po zapnutí se rozsvítí jedna kontrolka. Rychle třikrát za sebou klepněte na tlačítko zapnutí / vypnutí pro aktivaci čistícího režimu.

Zařízení provede samočištění se souvislým zvukem po dobu více než deseti sekund.  
Poznámka: Pokud zařízení nevydává kapalinu, zkuste tuto funkci.

Dávkořač obsahuje dobříjecí Li-ion baterii, nevhazujte výrobek do ohně, nevystavujte jej vysokým teplotám nebo chemickým či těkavým látkám. Před nabříjením vřdy zkontroluje adaptér, zda používáte správný. Adaptér není součástí balení, součástí balení je pouze nabříjecí kabel. Nepoužívejte poničený výrobek, napájecí kabel nebo adaptér. Nerozebřírejte výrobek pro výměnu baterie, baterie není výměnná. S výrobkem neházejte, nestoupejte na něj ani jej nerozebřírejte. Hrozí nebezpečí poranění.

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli. Záruka se vztahuje na vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu, chybné konstrukce nebo špatného provedení.

Záruka se nevztahuje na ztrátu kapacity u baterií a zaniká také nedodržením pokynů k obsluze uvedených v návodu, špatnou údržbou, mechanickým poškozením, vlhkostí, zásahem do spotřebiče neautorizovaným servisem.

Opřavy výrobku smí provádět pouze odborně způsobilá osoba.

### **Dovozce a autorizovaný servis:**

LASER CUT s.r.o.

4.května 2186, 755 01 Vsetín

servis@laser-cut.cz

+420 777 307 776

www.glox.cz



### **Ekologie a likvidace WEEE**

- Identifikace materiálů: Symboly na obalu a součástech informují o použitých materiálech a možnostech recyklace.
- Likvidace elektrozařizení: Tento výrobek nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Odevzdejte jej na určeném sběrném místě nebo u prodejce. Správnou likvidací chráníte životní prostředí a zdraví.
- Nesprávná likvidace může být sankcionována dle platných předpisů.



Prohlášení o shodě. Výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie (EU).

**GLOX**  
[www.glox.cz](http://www.glox.cz)